SAMSUNG

Samsung
GALAXY S5
SM-G900F

Instrukcja obsługi

www.galaxys5manuals.com

Polish. 03/2014. Rev.1.0

www.samsung.pl
www.samsung.com

Instrukcja obsługi — informacje

W urządzeniu zastosowano wyjątkową technologię, opracowaną przez firmę Samsung, i restrykcyjne standardy, zapewniające wysokiej jakości komunikację mobilną i rozrywkę. Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu szczegółowe zaprezentowanie użytkownikowi funkcji urządzenia.

- Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z tego urządzenia, należy uważnie przeczytać tę instrukcję.
- Przedstawione opisy bazują na ustawieniach domyślnych urządzenia.
- Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszej instrukcji mogą się różnić od rzeczywistego produktu.
- Zawartość może się różnić od finalnego produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez operatorów sieci lub operatorów, a także może ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję instrukcji można znaleźć w witrynie firmy Samsung pod adresem *www.samsung.pl*.
- Zawartość (zawartość wysokiej jakości) wymagająca znacznego wykorzystania procesora i pamięci RAM wpływa na całkowitą wydajność urządzenia. Aplikacje powiązane z tą zawartością mogą nie działać poprawnie w zależności od parametrów technicznych urządzenia i środowiska, w jakim uruchomiono aplikacje.
- Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności od urządzenia, oprogramowania i operatora sieci.
- Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, regionu lub parametrów technicznych sprzętu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością spowodowane przez oprogramowanie firm innych niż Samsung.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub zgodnością, wynikające z edycji ustawień rejestru lub modyfikacji oprogramowania systemu operacyjnego. Próba dostosowania systemu operacyjnego może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub aplikacji.
- Oprogramowanie, źródła dźwięków, tapety, obrazy i inne pliki multimedialne są dostarczane z urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu. Wyodrębnianie tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw do własności intelektualnej. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za niezgodne z prawem korzystanie z multimediów.
- Mogą być naliczane dodatkowe opłaty za usługi transmisji danych, takie jak przesyłanie wiadomości, przekazywanie i pobieranie danych, automatyczne synchronizowanie lub używanie usług lokalizacji. Aby uniknąć dodatkowych opłat, należy wybrać odpowiedni abonament. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

- Domyślne aplikacje, które są dostarczane razem z urządzeniem, podlegają procesowi aktualizacji i mogą przestać być obsługiwane bez wcześniejszego powiadamiania. W przypadku pytań dotyczących aplikacji dostarczanych razem z urządzeniem prosimy o kontakt z centrum serwisowym firmy Samsung. W celu uzyskania informacji na temat aplikacji instalowanych przez użytkownika należy się skontaktować z właściwymi dostawcami usług.
- Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania z nieoficjalnych źródeł może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i uszkodzenia lub utraty danych. Te czynności są naruszeniem umowy licencyjnej firmy Samsung i powodują unieważnienie gwarancji.

Ikony pomocnicze

Ostrzeżenie: sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób

Przestroga: sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu

Uwaga: wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje

Spis treści

Wprowadzenie

8 Wygląd urządzenia
10 Przyciski
11 Zawartość opakowania
12 Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii
15 Ładowanie baterii
18 Wkładanie karty pamięci
20 Włączanie i wyłączanie urządzenia
20 Trzymanie urządzenia
21 Blokowanie i odblokowywanie urządzenia

Podstawowe informacje

22 Korzystanie z ekranu dotykowego
25 Ikony wskaźników
26 Panele powiadomień i szybkich ustawień
30 Ekran startowy i aplikacji
34 Otwieranie aplikacji
34 Instalowanie lub odinstalowywanie aplikacji
36 Wprowadzanie tekstu
38 Uzyskiwanie dostępu do informacji pomocy

Personalizacja

39 Przełączanie na tryb ułatwień
39 Zarządzanie ekranem startowym i ekranem aplikacji
42 Zmienianie metody blokowania ekranu
43 Ustawianie tapety
43 Zmiana dzwonków
44 Konfigurowanie konta
44 Przenoszenie kontaktów z innych urządzeń na swoje urządzenie

Łączność sieciowa

47 Podłączanie do sieci komórkowej
47 Podłączanie do sieci Wi-Fi
48 Inteligentne przełączanie sieci
49 Akcelerator pobierania
50 Udostępnianie Internetu i korzystanie z przenośnych punktów dostępu

Sterowanie i korzystanie

52 Ruchy sterujące
56 Air View
57 Inteligentne przewijanie
58 Wiele okien
62 Przybornik
63 Obsługa jedną ręką
64 Zwiększanie czułości ekranu dotykowego

Telefon

65 Nawiązywanie połączeń
68 Odbieranie połączeń
69 Podczas rozmowy

Kontakty

71 Dodawanie kontaktów
72 Zarządzanie kontaktami

Wiadomości i e-mail

75 Wiadomości
78 E-mail
80 Google Mail

Aparat

82 Robienie zdjęć i nagrywanie filmów
84 Korzystanie z efektu HDR
84 Korzystanie z trybu wybierania ostrości
85 Uruchamianie aparatu na zablokowanym ekranie
85 Korzystanie z trybu fotografowania
86 Korzystanie z trybu Zdjęcia i nie tylko
88 Korzystanie z trybu Dual Camera
89 Korzystanie z trybu Wirtualny obchód
91 Stosowanie efektów filtra
91 Korzystanie z funkcji powiększenia
92 Korzystanie z trybu zdalnego wizjera
93 Zmiana ustawień aparatu

Galeria

96 Wyświetlanie zawartości na urządzeniu
97 Zmienianie zawartości na urządzeniu
100 Korzystanie z dodatkowych opcji
100 Dodawanie etykiet twarzy
101 Korzystanie z etykiet kontekstowych

Internet i SNS

102 Internet
103 Chrome
104 Hangouts
104 ChatON

S Health

107 Informacje o aplikacji S Health
108 Uruchamianie aplikacji S Health
109 Dostosowanie ekranu startowego aplikacji S Health
110 Korzystanie z menu aplikacji S Health
111 Liczenie wykonanych kroków
113 Korzystanie z opcji Licznik ćwiczeń
115 Rejestrowanie spożywanych pokarmów
118 Korzystanie z dodatkowych menu
118 Konfigurowanie ustawień dla aplikacji S Health

Rozpoznawanie dźwięku

120 S Voice
122 Dyktafon
124 Wyszukiwanie głosowe
125 Tryb sam.

Multimedia

132 Muzyka
134 Wideo
136 YouTube
137 Flipboard
137 Książki Play
137 Gry Play
138 Filmy i TV Play
138 Muzyka Play
138 Kiosk Play

Bezpieczeństwo

139 Skaner odcisków palców
143 Tryb prywatny

Bezpieczeństwo osobiste

145 Tryb ratunkowy
146 Wysyłanie wiadomości ratunkowych
147 Powiadomienia o klęskach żywiołowych

Narzędzia

149 S Szukacz
150 S Terminarz
152 Latarka
153 Kalkulator
153 Zegar
155 Dysk
155 Dropbox
156 Google
157 Tryb dzieci
163 Lupa
164 Mapy
164 Notatka
166 Moje pliki

Połączenia

168 NFC
170 Bluetooth
172 S Beam
173 Szybkie połącz.
177 Smart Remote
180 Kopia ekranu
182 Drukowanie z urządzenia przenośnego

Menedżer urządzenia i danych

183 Aktualizowanie urządzenia
184 Przesyłanie plików pomiędzy urządzeniem a komputerem
185 Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie danych
186 Zerowanie danych

Ustawienia

187 Ustawienia — informacje
187 SZYBKIE USTAWIENIA
187 POŁĄCZENIA Z SIECIĄ
192 POŁĄCZ I UDOSTĘPNIAJ
193 DŹWIĘK I WYŚWIETLACZ
197 PERSONALIZACJA
199 RUCH
200 UŻYTKOWNIK I KOPIA ZAPASOWA
201 SYSTEM
207 APLIKACJE
214 Ustawienia Google

Dostępność

215 Dostępność
216 Wywoływanie menu dostępności
216 Korzystanie z funkcji TalkBack do odsłuchiwania powiadomień głosowych
229 Zmiana rozmiaru czcionki
229 Powiększanie ekranu
229 Ustawianie przypomnień o powiadomieniach
230 Odwracanie kolorów wyświetlania
230 Dostosowanie kolorów
231 Ustawienie powiadomień świetlnych
231 Wyłączanie wszystkich dźwięków
231 Dostosowywanie ustawień napisów
232 Dostosowywanie balansu dźwięku
232 Korzystanie z dźwięku mono
232 Wykrywanie płaczu dziecka
233 Korzystanie z automatycznej wibracji dotykowej
233 Korzystanie z pomocniczego skrótu
234 Włączanie ekranu za pomocą funkcji Air gesture
235 Używanie funkcji inteligentnego przewijania
235 Ustawienia czasu reakcji dla dotykania i przytrzymywania
235 Korzystanie z trybu sterowania interakcją
236 Odbieranie lub kończenie połączeń
236 Korzystanie z trybu jednokrotnego dotyku
237 Konfigurowanie ustawień dostępności
238 Korzystanie z innych przydatnych funkcji

Rozwiązywanie problemów

Wprowadzenie

Wygląd urządzenia

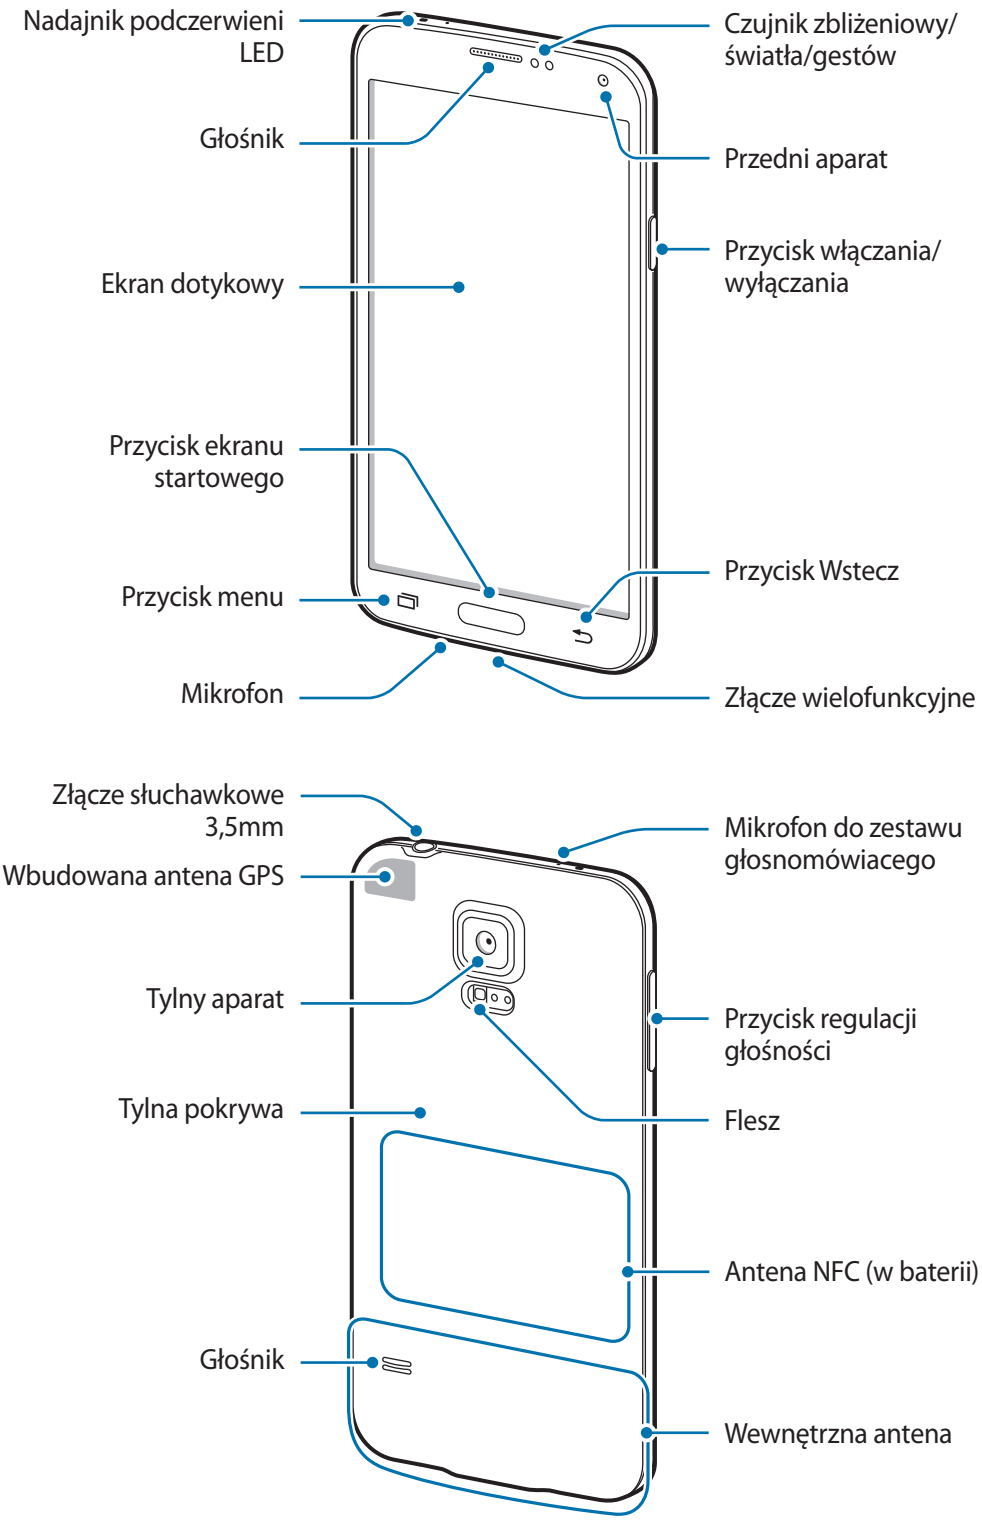

Mikrofon w górnej części urządzenia jest aktywny tylko wtedy, gdy jest używana funkcja trybu głośnomówiącego lub podczas nagrywania filmów.

- Nie zasłaniać miejsca, gdzie znajduje się antena, dłonią ani innymi przedmiotami. Może to spowodować problemy z łącznością lub rozładowanie baterii.
- Nie wolno używać folii ochronnej na ekran. Może to być przyczyną nieprawidłowego działania czujnika dotyku.

Utrzymanie wodo- i pyłoszczelności

Urządzenie może zostać uszkodzone w wypadku kontaktu urządzenia z wodą lub kurzem. Należy przestrzegać tych wskazówek, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia i zapewnić odporność działającego urządzenia na wodę i kurz.

- **Nie należy celowo zanurzać urządzenia w cieczy.**
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie poniżej głębokości 1 m i utrzymywać go w zanurzeniu przez ponad 30 minut.
- Należy upewnić się, że tylna pokrywa i pokrywa złącza wielofunkcyjnego zostały szczelnie zamknięte. W przeciwnym razie mogą one przepuszczać wodę i pył.
- Nie należy trzymać urządzenia pod wodą przez dłuższy czas.
- Nie należy narażać urządzenia na kontakt z **wodą pod wysokim ciśnieniem**, na przykład w wypadku fal morskich lub wodospadów.
- Nie należy zanurzać urządzenia w gorącej wodzie.
- Nie należy otwierać pokryw urządzenia, gdy urządzenie znajduje się w wodzie lub bardzo wilgotnych miejscach, na przykład na basenie lub w łazience.
- Nie należy otwierać tylnej pokrywy mokrymi rękami lub gdy urządzenie jest mokre.
- **Gumowa uszczelka zamontowana na tylnej pokrywie** to ważny element urządzenia. Podczas otwierania i zamykania tylnej pokrywy należy uważać, aby uniknąć uszkodzenia gumowej uszczelki. Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, należy się również upewnić, że gumowych uszczelek nie pokrywają żadne nieczystości, takie jak piasek lub kurz.
- Nie odłączać ani nie wymontowywać z urządzenia pokrywy złącza wielofunkcyjnego.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie **słonej wody, jonizowanej wody lub wody z mydlinami**.
- Tylna pokrywa i pokrywa złącza wielofunkcyjnego mogą się poluzować, **jeśli urządzenie zostanie upuszczone lub coś w nie uderzy**. Należy patrzeć, czy wszystkie osłony dobrze przylegają i są szczelnie zamknięte.

- **Jeśli urządzenie było zanurzone w wodzie lub mikrofon albo głośnik jest mokry**, podczas rozmowy dźwięk może być niewyraźny. Należy upewnić się, że mikrofon lub głośnik jest czysty i suchy, wycierając go suchą szmatką.
- Jeśli urządzenie jest mokre, dokładnie je wytrzyj czystą miękką szmatką.
- Wodoodporna konstrukcja urządzenia powoduje, że w niektórych warunkach wibruje ono nieznacznie. Wibracje w takich sytuacjach, jak na przykład w przypadku ustawienia wysokiego poziomu głośności, są normalne i nie wpływają na wydajność urządzenia.
- Firma Samsung nie gwarantuje, że urządzenie będzie działać normalnie, **jeśli będzie używane w wodzie lub innych cieczach**.
- **Na podstawie prób przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku stwierdzono, że to urządzenie jest wodo- i pyłoszczelne w pewnych okolicznościach (spełnia wymagania stopnia ochrony IP67 zgodnie z międzynarodową normą IEC 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy [Kod IP]; warunki próby: 15–35°C, 86–106 kPa, 1 m, przez 30 min). Urządzenie z tej kategorii nie są jednak nigdy całkowicie odporne na uszkodzenia spowodowane przez wodę.**

Przyciski

Przycisk	Funkcja
Włączania / wyłączania	• Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. • Naciśnij, aby zablokować lub odblokować urządzenie. Urządzenie przełącza się w tryb blokady po wyłączeniu ekranu dotykowego.
Ostatnio używane aplikacje	• Dotknij, aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji. • Dotknij i przytrzymaj, aby otworzyć listę dodatkowych opcji dostępnych na bieżącym ekranie.
Ekran startowy	• Naciśnij, aby odblokować urządzenie. Urządzenie przełącza się w tryb blokady po wyłączeniu ekranu dotykowego. • Naciśnij, aby powrócić do ekranu startowego. • Naciśnij dwukrotnie, aby uruchomić aplikację **S Voice**. • Naciśnij i przytrzymaj ekran startowy, aby uruchomić usługę wyszukiwania Google Search.

Przycisk		Funkcja
	Wstecz	• Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
	**Głośność**	• Naciśnij, aby dostosować głośność urządzenia.

Zawartość opakowania

Należy sprawdzić, czy pudełko z produktem zawiera następujące elementy:

- Urządzenie
- Bateria (litowo-jonowa / XXX mAh)
- Instrukcja obsługi

- Elementy dostarczane wraz z urządzeniem i wszelkie dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.
- Dostarczone akcesoria są przeznaczone tylko dla tego urządzenia i mogą być niezgodne z innymi urządzeniami.
- Wygląd urządzenia i jego specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego dystrybutora firmy Samsung. Przed zakupieniem należy upewnić się, że są zgodne z urządzeniem.
- Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung. Uszkodzenia spowodowane używaniem niezatwierdzonych akcesoriów nie są objęte gwarancją.
- Dostępność akcesoriów może ulec zmianie i zależy wyłącznie od ich producentów. Więcej informacji na temat dostępnych akcesoriów można znaleźć w witrynie internetowej firmy Samsung.

Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii

Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii

Należy zainstalować dostarczoną przez operatora sieci kartę SIM lub USIM oraz baterię z zestawu.

- Urządzenie obsługuje tylko karty microSIM.
- Niektóre usługi LTE mogą nie być dostępne w zależności od operatora sieci. W celu uzyskania szczegółowych informacji o dostępności usług należy skontaktować się z operatorem sieci.

1 Zdejmij tylną pokrywę.

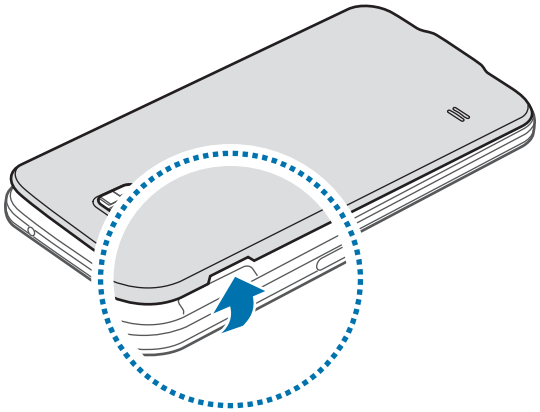

Należy uważać, aby podczas zdejmowania tylnej pokrywy nie uszkodzić paznokci.

Nie wolno nadmiernie wyginać ani skręcać tylnej pokrywy. Może to spowodować uszkodzenie pokrywy.

2 Włóż kartę SIM lub USIM, tak aby pozłacane styki były skierowane w dół.

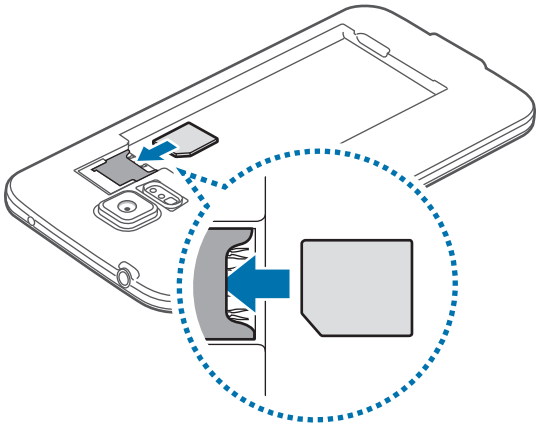

- Nie wolno wkładać karty pamięci do gniazda karty SIM. Jeśli karta pamięci zakleszczy się w gnieździe karty SIM, należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung w celu wyjęcia karty pamięci.
- Należy uważać, aby nie zgubić karty SIM lub USIM. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody lub problemy związane z zagubieniem lub kradzieżą kart.

3 Włóż baterię.

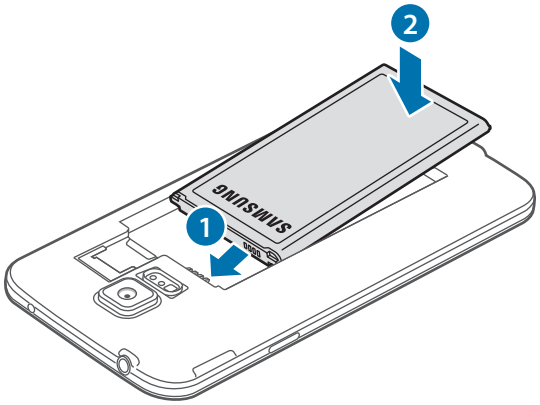

4 Załóż tylną pokrywę.

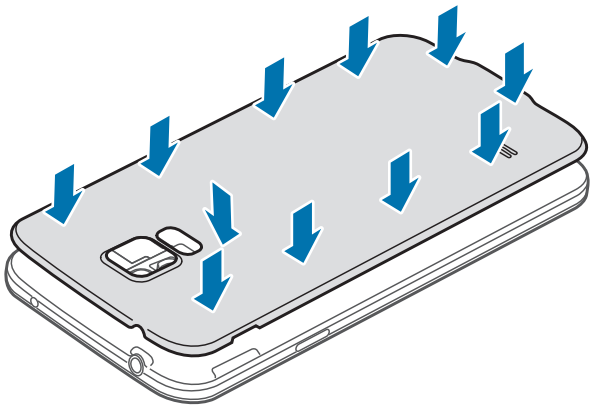

- Należy upewnić się, że tylna pokrywa jest szczelnie zamknięta.
- Należy korzystać wyłącznie z tylnych pokryw i akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung.

Wyjmowanie karty SIM lub USIM i baterii

1 Zdejmij tylną pokrywę.

2 Wyciągnij baterię.

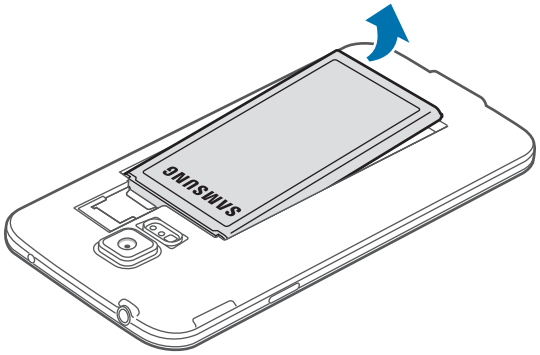

3 Naciśnij palcem kartę SIM lub USIM, a następnie wyjmij ją.

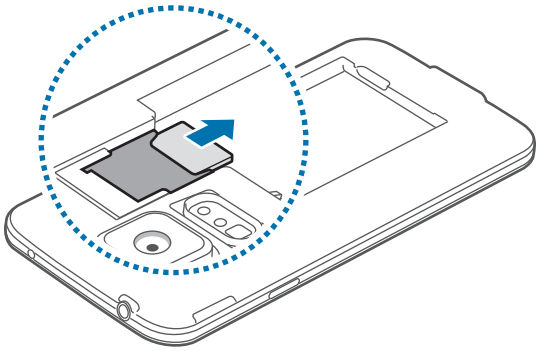

Ładowanie baterii

Ładowanie baterii

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy naładować baterię za pomocą ładowarki. Baterię można także ładować po podłączeniu urządzenia kablem USB do komputera.

Należy używać wyłącznie ładowarek, baterii i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii bądź uszkodzenie urządzenia.

- Gdy stan naładowania baterii jest niski, ikona baterii jest wyświetlana jako pusta.
- Po całkowitym rozładowaniu baterii urządzenia nie można włączyć nawet po podłączeniu go do ładowarki. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy przez kilka minut ładować wyczerpaną baterię.
- Bateria może ulec szybkiemu rozładowaniu, jeśli jednocześnie używa się kilku aplikacji, aplikacji sieciowych lub aplikacji, które wymagają połączenia z innym urządzeniem. Aby uniknąć zerwania połączenia z siecią lub zaniku zasilania podczas transmisji danych, należy używać tych aplikacji po naładowaniu baterii urządzenia do pełna.

1 Podłącz kabel USB do zasilacza USB.

2 Otwórz pokrywę złącza wielofunkcyjnego.

3 Aby użyć kabla USB, włóż wtyczkę kabla USB w prawą część złącza wielofunkcyjnego w sposób pokazany na poniższej ilustracji.

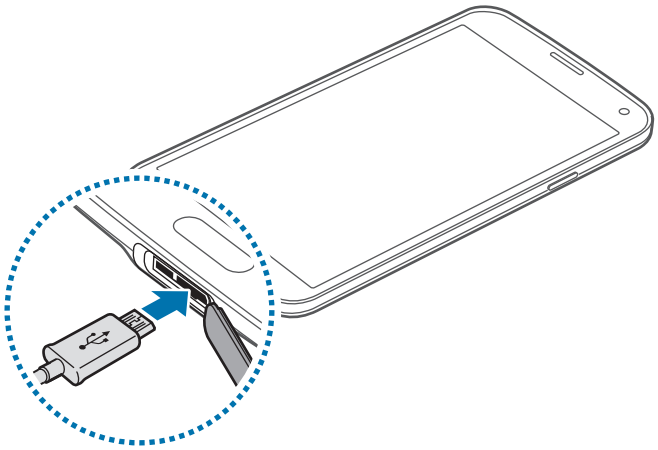

- Nieprawidłowe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.
- Należy upewnić się, że tylna pokrywa i pokrywa złącza wielofunkcyjnego są szczelnie zamknięte, aby uniemożliwić dostęp wody i kurzu do urządzenia. Otwarte lub nieszczelne pokrywy mogą spowodować dostanie się wody i brudu do urządzenia i je uszkodzić.
- Należy być ostrożnym, aby nie zniszczyć, ani nie odłączyć pokrywy złącza wielofunkcyjnego. Uszkodzenie lub zgubienie pokrywy może skutkować uszkodzeniami urządzenia spowodowanymi kontaktem z wodą.

4 Podłącz zasilacz USB do gniazdka elektrycznego.

- Z urządzenia można korzystać podczas ładowania, jednak powoduje to wydłużenie czasu ładowania baterii do pełna.
- Jeśli urządzenie jest zasilane z niestabilnego źródła zasilania, podczas ładowania baterii ekran dotykowy może nie działać. W takim przypadku należy odłączyć ładowarkę od urządzenia.
- Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia. Jeśli bateria nagrzeje się bardziej niż zwykle, ładowarka może przerwać ładowanie.
- Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy je zanieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.

5 Po naładowaniu baterii do pełna odłącz urządzenie od ładowarki. Najpierw odłącz ładowarkę od urządzenia, a następnie odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego.

Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Aby oszczędzać energię, ładowarka powinna być odłączona od zasilania, kiedy nie jest używana. Ładowarka nie ma wyłącznika zasilania, dlatego dla oszczędności energii też należy ją odłączać od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używana. Podczas ładowania ładowarka powinna znajdować się w pobliżu gniazdka elektrycznego i być łatwo dostępna.

6 Zamknij pokrywę złącza wielofunkcyjnego.

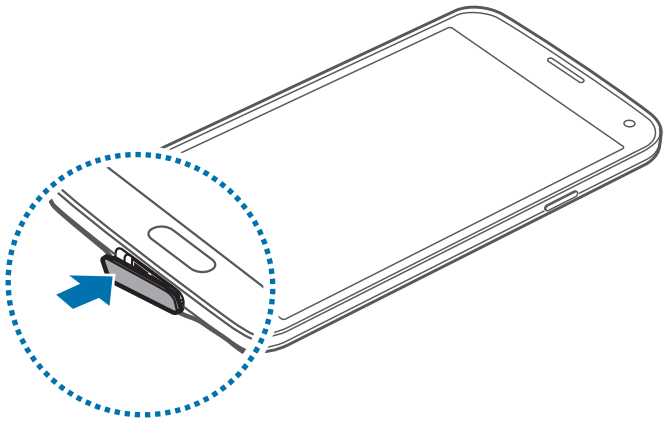

Uważaj, aby szczelnie zamknąć pokrywę złącza wielofunkcyjnego.

Zmniejszanie zużycia energii baterii

Urządzenie zapewnia opcje ułatwiające oszczędzanie energii baterii. Zmieniając te opcje i wyłączając funkcje działające w tle, można wydłużyć czas używania urządzenia między kolejnymi ładowaniami:

- Gdy nie używasz urządzenia, przełącz je w tryb uśpienia, naciskając przycisk włączania/wyłączania.
- Zamknij niepotrzebne aplikacje w menedżerze zadań.
- Wyłącz funkcję Bluetooth.
- Wyłącz funkcję Wi-Fi.
- Wyłącz automatyczne synchronizowanie aplikacji.
- Zmniejsz czas podświetlenia.
- Zmniejsz jasność ekranu.

Wkładanie karty pamięci

Wkładanie karty pamięci

Urządzenie obsługuje karty pamięci o maksymalnej pojemności 64 GB. W zależności od producenta karty i jej typu niektóre karty mogą być niezgodne z urządzeniem.

- Niektóre karty pamięci mogą nie być w pełni zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty, a także utraty zapisanych na karcie danych.
- Należy zachować ostrożność i wkładać kartę skierowaną właściwą stroną do góry.

- Urządzenie obsługuje karty pamięci z systemem plików FAT i exFAT. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, na urządzeniu zostanie wyświetlony monit o jej ponowne formatowanie.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie trwałości kart pamięci.
- Po włożeniu karty pamięci do urządzenia katalog plików na karcie będzie widoczny w folderze **Moje pliki** → **SD card**.

1 Zdejmij tylną pokrywę.

2 Włóż kartę pamięci, kierując pozłacane styki w dół.

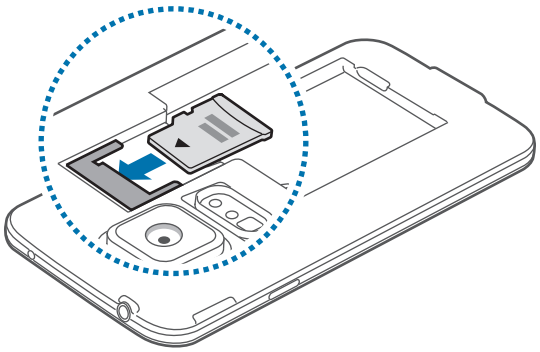

3 Załóż tylną pokrywę.

Wyjmowanie karty pamięci

W celu bezpiecznego wyjęcia karty pamięci należy ją najpierw odinstalować. Na ekranie startowym dotknij **Aplikacje** → **Ustawienia** → **Pamięć** → **Odinstaluj kartę pamięci**.

1 Zdejmij tylną pokrywę.

2 Wyciągnij kartę pamięci.

3 Załóż tylną pokrywę.

Nie wolno wyjmować karty pamięci z urządzenia, gdy urządzenie odczytuje lub przesyła dane. Może to spowodować utratę bądź uszkodzenie danych lub uszkodzenie karty bądź urządzenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z nieprawidłowego użycia uszkodzonych kart pamięci, w tym za utratę danych.

Formatowanie karty pamięci

Karta pamięci sformatowana w innym komputerze może być niezgodna z używanym urządzeniem. Kartę pamięci należy formatować w urządzeniu.

Na ekranie startowym dotknij **Aplikacje** → **Ustawienia** → **Pamięć** → **Formatuj kartę pamięci** → **Formatuj kartę pamięci** → **Usuń wszystko**.

Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu. Gwarancja producenta nie uwzględnia utraty danych w wyniku działań użytkownika.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Po pierwszym włączeniu urządzenia skonfiguruj je, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.

Naciśnij i przytrzymaj kilka sekund przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć urządzenie.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, a następnie dotknij **Wyłączanie zasilania**.

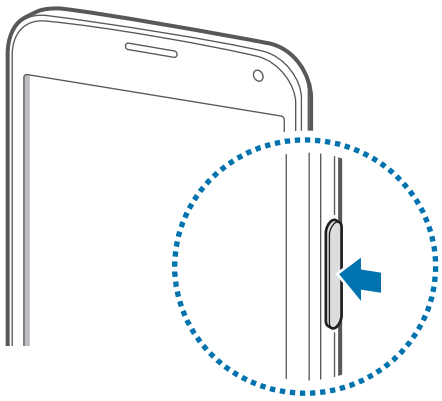

W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych podlega określonym ograniczeniom, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez upoważniony personel.

Trzymanie urządzenia

Nie zasłaniać miejsca, gdzie znajduje się antena, dłonią ani innymi przedmiotami. Może to spowodować problemy z łącznością lub rozładowanie baterii.

Blokowanie i odblokowywanie urządzenia

Naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania powoduje wyłączenie ekranu i przełączenie urządzenia w tryb blokady. Urządzenie blokuje się automatycznie, jeśli nie jest używane przez określony czas.

Aby odblokować urządzenie, naciśnij przycisk włączania/wyłączania lub przycisk ekranu startowego i przeciągnij palcem w dowolną stronę w obszarze ekranu odblokowania.

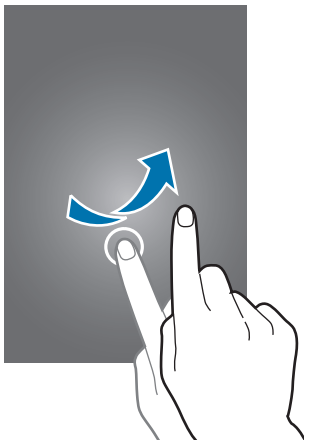

Kod służący do odblokowywania urządzenia można zmienić. Informacje szczegółowe zawiera część „Zmienianie metody blokowania ekranu”.

Podstawowe informacje

Korzystanie z ekranu dotykowego

- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie ekranu dotykowego.
- Aby uniknąć uszkodzenia ekranu dotykowego, nie należy go dotykać ostrymi przedmiotami ani zbyt mocno naciskać palcami.

- Urządzenie może nie rozpoznawać dotyku w pobliżu brzegów ekranu, które znajdują się poza obszarem sterowania dotykiem.
- Pozostawienie ekranu dotykowego w stanie bezczynności na długi czas może doprowadzić do wystąpienia powidoku (wypalenia ekranu) lub smużenia. Należy wyłączać ekran dotykowy, gdy urządzenia nie jest używane.
- Zalecane jest korzystanie z ekranu dotykowego za pomocą palców.

Dotknięcie

Aby otworzyć aplikację, wybrać opcję menu, nacisnąć przycisk wyświetlany na ekranie lub wprowadzić znak za pomocą klawiatury ekranowej, dotknij go palcem.

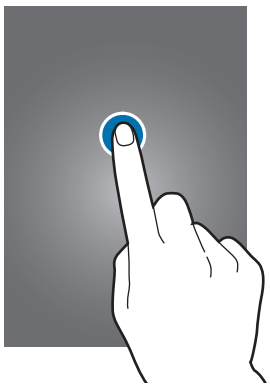

Dotknięcie i przytrzymanie

Dotknij elementu i przytrzymaj go ponad 2 sekundy, aby wyświetlić dostępne opcje.

Przeciąganie

Aby przenieść ikonę lub miniaturę, dotknij jej i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij w nowe miejsce.

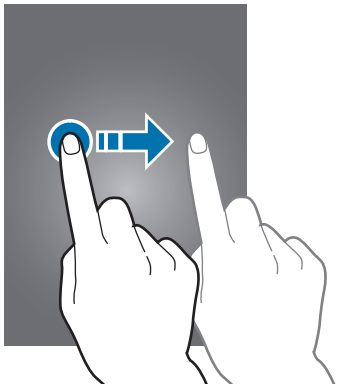

Dwukrotne dotknięcie

Dotknij dwukrotnie strony WWW lub obrazu, aby powiększyć jego część. Dotknij dwukrotnie jeszcze raz, aby powrócić do normalnego wyświetlania.

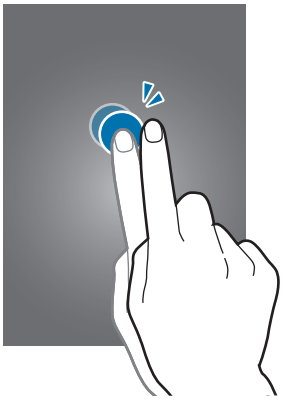

Przesuwanie

Przesuwaj palcem w lewo lub w prawo na ekranie startowym lub ekranie aplikacji, aby wyświetlić inny panel. Przesuwaj palcem w górę lub w dół, aby przewijać stronę WWW lub listę, jak np. kontakty.

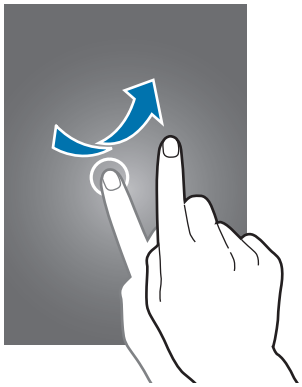

Rozsuwanie i zsuwanie palców

Odsuń od siebie dwa palce na stronie WWW, mapie lub obrazie, aby powiększyć jego część. Zsuń palce, aby pomniejszyć.

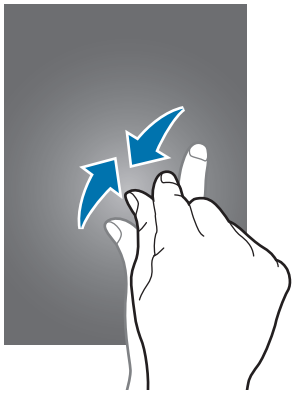

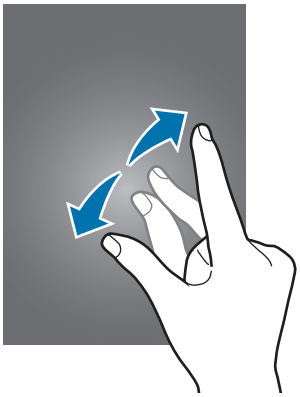

Ikony wskaźników

Ikony w górnej części ekranu informują o stanie urządzenia. W poniższej tabeli przedstawiono najczęściej spotykane ikony.

Nie we wszystkich aplikacjach u góry ekranu jest wyświetlany pasek stanu. Aby pasek stanu został wyświetlony, przeciągnij w dół od góry ekranu.

Ikona	Znaczenie
	Brak sygnału
	Moc sygnału
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Połączenie z siecią UMTS
	Połączenie z siecią HSDPA
	Połączenie z siecią HSPA+
	Połączono z siecią LTE
	Wi-Fi podłączone
	Aktywna funkcja Bluetooth
	Włączona funkcja GPS
	Trwa połączenie
	Połączenie nieodebrane
	Uaktywniona funkcja gestów w powietrzu
	Uaktywniona funkcja inteligentnego ekranu
	Zsynchronizowano z Internetem
	Podłączono do komputera
	Brak karty SIM lub USIM
	Nowa wiadomość SMS lub MMS
	Alarm włączony

Ikona	Znaczenie
	Włączony tryb cichy
	Włączony tryb wibracji
	Włączony tryb offline
	Wystąpił błąd lub jest wymagana ostrożność
	Poziom naładowania baterii

Panele powiadomień i szybkich ustawień

Korzystanie z panelu powiadomień

Informacje o otrzymaniu nowych powiadomień, jak wiadomości lub nieodebrane połączenia, są wyświetlane w postaci ikon wskaźników na pasku stanu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ikonach, otwórz panel powiadomień i przeczytaj szczegółowe informacje.

Aby otworzyć panel powiadomień, należy przeciągnąć pasek stanu w dół. Aby zamknąć panel powiadomień, przeciągnij w górę pasek, który znajduje się w dolnej części ekranu.

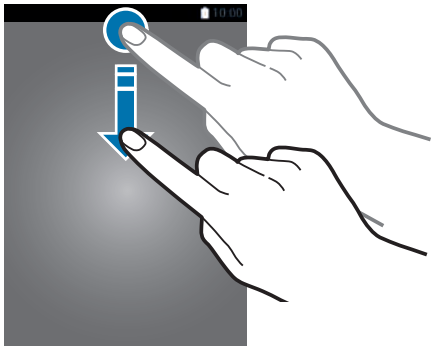

Na panelu powiadomień można korzystać z następujących funkcji.

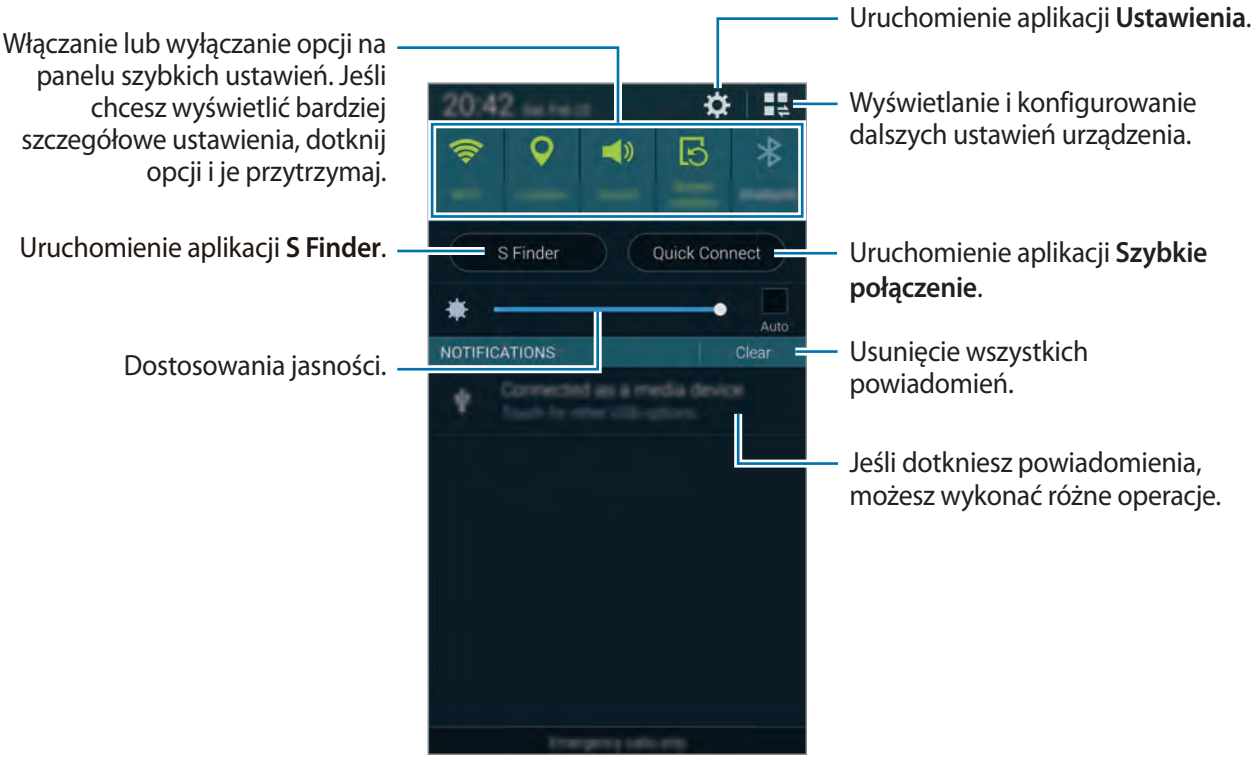

Dostosowanie jasności

Aby ustawić automatyczne dostosowywanie jasności na urządzeniu, zaznacz **Auto.** Jeśli chcesz ręcznie zmienić automatycznie ustawiony poziom jasności, przeciągnij pasek regulacji jasności w lewo lub w prawo.

Gdy bateria jest bliska wyczerpania, pasek regulacji jasności nie jest wyświetlany na panelu powiadomień.

Posługiwanie się panelem szybkich ustawień

Na panelu powiadomień jest dostępna pewna liczba przycisków szybkich ustawień. Jeśli chcesz zobaczyć więcej przycisków szybkich ustawień lub ich użyć, otwórz panel szybkich ustawień. Gdy panel szybkich ustawień jest otwarty, można włączać i wyłączać różne funkcje oraz konfigurować ustawienia.

Aby otworzyć panel szybkich ustawień, należy przeciągnąć pasek stanu w dół dwoma palcami.

Aby zamknąć panel szybkich ustawień, należy przeciągnąć pasek od dołu ekranu w górę.

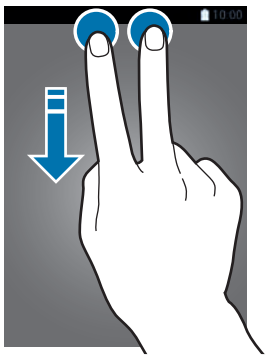

Dostępne są następujące opcje:

- **Wi-Fi**: włączenie lub wyłączenie funkcji Wi-Fi.
- **Lokalizacja**: włączanie lub wyłączanie funkcji GPS.
- **Dźwięk**: włączanie lub wyłączanie trybu cichej pracy. W trybie cichym urządzenie może wibrować lub być całkowicie wyciszone.
- **Obrót ekranu**: określenie, czy interfejs ma być obracany podczas obracania urządzenia.

W niektórych aplikacjach nie można obracać ekranu.

- **Bluetooth**: włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth.
- **Dane komórkowe**: włączanie lub wyłączanie obsługi połączenia danych.
- **Przysp. pobier.**: włączanie lub wyłączanie akceleratora pobierania.
- **Oszcz. energii**: włączanie lub wyłączanie trybu oszczędzanie energii.
- **Wiele okien**: zaznacz, jeśli chcesz korzystać z funkcji Wiele okien.

- **Przybornik**: wyświetlanie lub ukrywanie przybornika.
- **Router Wi-Fi**: włączanie lub wyłączanie funkcji udostępniania połączenia sieciowego przez sieć Wi-Fi.
- **Screen Mirroring**: włączanie lub wyłączanie funkcji kopii ekranu.
- **NFC**: włączanie lub wyłączanie funkcji NFC.
- **Synchron.**: włączanie lub wyłączanie automatycznej synchronizacji aplikacji.
- **Smart stay**: włączanie lub wyłączanie funkcji smart stay.
- **Intelig.wstrz.** włączanie lub wyłączanie funkcji inteligentne wstrzymanie.
- **Tryb blokow.**: włączanie lub wyłączanie trybu blokowania. W trybie blokowania urządzenie blokuje powiadomienia. Jeśli chcesz wybrać powiadomienia, które będą blokowane, dotknij **Ustawienia** → **Tryb blokowania**.
- **Tryb Offline**: włączanie lub wyłączanie trybu offline.
- **Tryb sam.**: włączanie lub wyłączanie trybu samochodowego.
- **Tryb prywatny**: włączanie lub wyłączanie trybu prywatnego.

Jeśli chcesz zmienić rozmieszczenie przycisków szybkich ustawień na panelu powiadomień, dotknij , dotknij danego elementu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij go w inne miejsce.

Ekran startowy i aplikacji

Ekran startowy

Ekran startowy jest punktem wyjściowym, z którego można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji urządzenia. Są na nim wyświetlane ikony wskaźników, widgety, skróty do aplikacji i inne elementy. Widgety to małe aplikacje, które wyświetlają informacje z aplikacji i umożliwiają dostęp do niektórych ich funkcji w wygodny sposób na ekranie startowym.

Ekran startowy może zawierać wiele paneli. Aby wyświetlić inne panele, przewiń w lewo albo w prawo.

Tryb edytowania panelu

Tryb edytowania panelu jest otwierany przez zsunięcie palców na ekranie startowym.

Moje czasopismo

Jeśli chcesz otworzyć **Moje czasopismo**, dotknij lub przewiń w prawo na ekranie startowym.

Moje czasopismo zawiera aktualności z sieci społecznościowych i serwisów informacyjnych na interesujące Cię tematy.

Aby wybrać zawartość do wyświetlenia, dotknij → **Ustawienia**, a następnie wybierz kategorie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Aby zawartość była aktualizowana automatycznie w momencie otwarcia funkcji **Mój magazyn**, dotknij → **Ustawienia**, a następnie zaznacz **Automatyczne odświeżanie przy otwieraniu**.

Jeśli chcesz wyłączyć **Mój magazyn**, zsuń palce na ekranie startowym, dotknij **Ustawienia ekranu startowego**, a następnie usuń zaznaczenie **Mój magazyn**.

Ekran aplikacji

Ekran aplikacji przedstawia ikony aplikacji, w tym także nowo zainstalowane aplikacje.

Na ekranie startowym dotknij **Aplikacje**, aby otworzyć ekran aplikacji. Aby obejrzeć inne panele, przewiń w lewo lub w prawo lub wybierz wskaźnik ekranu u dołu ekranu.

Otwieranie aplikacji

Na ekranie startowym lub ekranie aplikacji wybierz ikonę aplikacji, aby ją otworzyć.

Aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji, dotknij i wybierz ikonę aplikacji, którą chcesz otworzyć.

Zamykanie aplikacji

Nieużywane aplikacje można zamknąć, aby nie marnować energii baterii i zachować wydajność urządzenia.

Dotknij → , a następnie dotknij **Koniec** przy aplikacji, aby ją zamknąć. Aby zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje, dotknij **Zakończ**. Ewentualnie dotknij → .

Instalowanie lub odinstalowywanie aplikacji

Samsung Apps

Ta aplikacja służy do kupowania oraz pobierania aplikacji do urządzeń firmy Samsung.

Dotknij **Samsung Apps** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Instalowanie aplikacji

Można przeglądać aplikacje według kategorii lub dotknąć , aby wyszukiwać słowa kluczowego.

Jeśli chcesz wyświetlić informacje o aplikacji, wybierz ją. Jeśli chcesz pobrać bezpłatne aplikacje, dotknij **Darmowe**. Jeśli aplikacja jest płatna, można ją kupić i pobrać, dotykając przycisk, na którym jest podana cena aplikacja.

Jeśli zostanie udostępniona nowa wersja zainstalowanej aplikacji, urządzenie domyślnie aktualizuje ją automatycznie. Jeśli chcesz zmienić domyślne ustawienie lub aktualizować aplikacje ręcznie, dotknij → **Ustawienia** → **Automatyczne aktualizowanie aplikacji**, a następnie wybierz opcję.

Sklep Play

Ta aplikacja służy do kupowania i pobierania aplikacji oraz gier, które działają na danym urządzeniu.

Dotknij **Sklep Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Instalowanie aplikacji

Można przeglądać aplikacje według kategorii lub dotknąć , aby wyszukiwać słowa kluczowego.

Jeśli chcesz wyświetlić informacje o aplikacji, wybierz ją. Jeśli chcesz pobrać bezpłatne aplikacje, dotknij **ZAINSTALUJ**. Jeśli aplikacja jest płatna, można ją kupić i pobrać, dotykając ceny i postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

- Jeśli chcesz instalować aplikacje pobrane z innego źródła, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Nieznane źródła**.
- Jeśli zostanie udostępniona nowa wersja zainstalowanej aplikacji, urządzenie domyślnie aktualizuje ją automatycznie. Jeśli chcesz zmienić domyślne ustawienie lub aktualizować aplikacje ręcznie, dotknij → **Ustawienia** → **Autualizuj aplikacjeaytomatycznie**, a następnie wybierz opcję.

Aplikacje na Galaxy

Na ekranie aplikacji dotknij → **Niezbędne dla Galaxy**, a następnie dotknij obok aplikacji.

Jeśli chcesz pobrać wszystkie aplikacje z listy, dotknij **Pobierz wszystko**.

Zarządzanie aplikacjami

Odinstalowywanie lub wyłączanie aplikacji

Jeśli chcesz wyłączyć domyślne aplikacje, na ekranie aplikacji dotknij → **Odinstaluj/wyłącz aplikacje**. na aplikacji oznacza, że można ją wyłączyć. Wybierz aplikację i dotknij **Wyłącz**.

Jeśli chcesz odinstalować pobrane aplikacje, na ekranie aplikacji dotknij → **Pobrane aplikacje** → → **Odinstaluj**. Możesz też na ekranie aplikacji dotknąć **Ustawienia** → **Menedżer aplikacji**, wybrać aplikację, a następnie dotknąć **Odinstaluj**.

Włączanie aplikacji

Na ekranie aplikacji dotknij → **Pokaż wyłączone aplikacje**, wybierz aplikacje, a następnie dotknij **Gotowe**.

Możesz też na ekranie aplikacji dotknąć **Ustawienia** → **Menedżer Aplikacji**, przewijając listę, znaleźć **WYŁĄCZONE**, wybrać aplikację, a następnie dotknąć **Włącz**.

- Ukrywanie aplikacji: aplikacje mogą być tylko ukryte na ekranie aplikacji. Z ukrytych aplikacji nadal można korzystać.
- Wyłączanie aplikacji: domyślnych aplikacji nie można odinstalować z urządzenia, ale można je wyłączyć. Z wyłączonych aplikacji nie można korzystać.
- Odinstalowywanie aplikacji: pobrane aplikacje można odinstalować.

Wprowadzanie tekstu

Gdy wysyłasz wiadomości, tworzysz notatki itp., automatycznie wyświetlana jest klawiatura, aby można było wpisać tekst.

Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język wprowadzania na jeden z obsługiwanych języków.

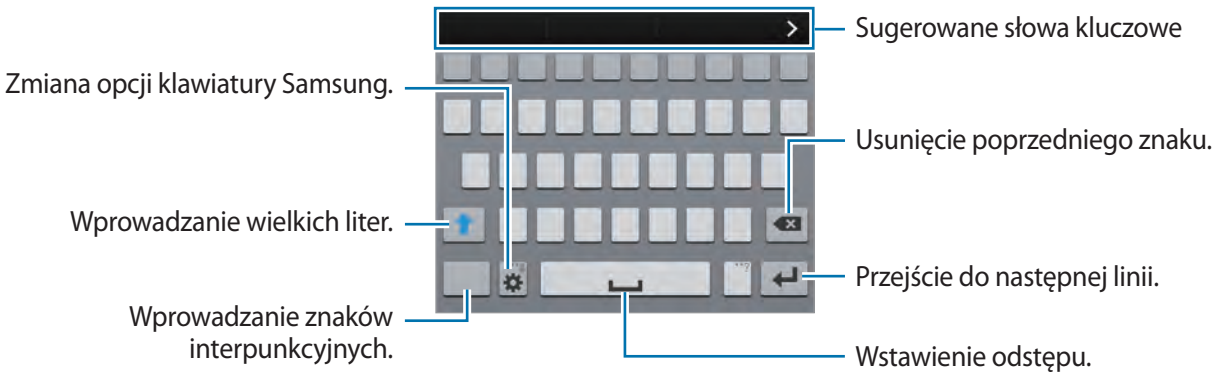

Ustawianie języków wpisywania

Dotknij → **Wybór języków wpisywania**, a następnie wybierz języki, którymi chcesz się posługiwać. Jeśli masz wybrany więcej niż jeden język, możesz je zmieniać, przesuwając klawisz spacji w lewo lub w prawo.

Zmienianie układu klawiatury

Dotknij i przytrzymaj , aby korzystać z następujących funkcji:

- : głosowe wprowadzanie tekstu.

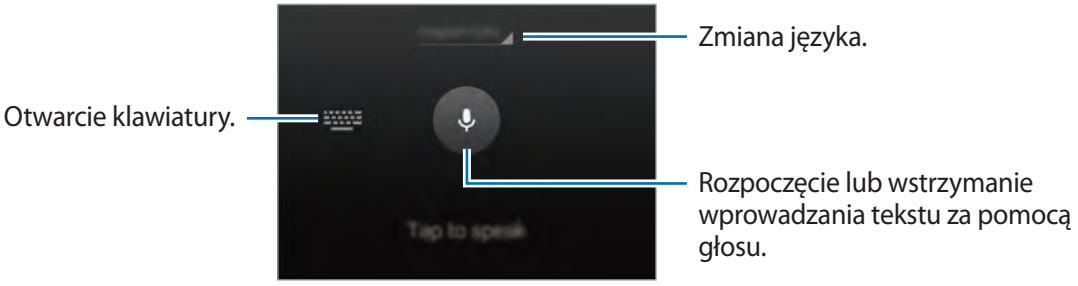

Upewnij się, że urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi lub siecią telefonii komórkowej przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji. Za korzystanie z funkcji wprowadzania głosowego za pomocą sieci telefonii komórkowej mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty. Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy zostaną za to naliczone dodatkowe opłaty, skontaktuj się z operatorem.

- : przejście do trybu pisma ręcznego. Aby wrócić do standardowej klawiatury, dotknij .

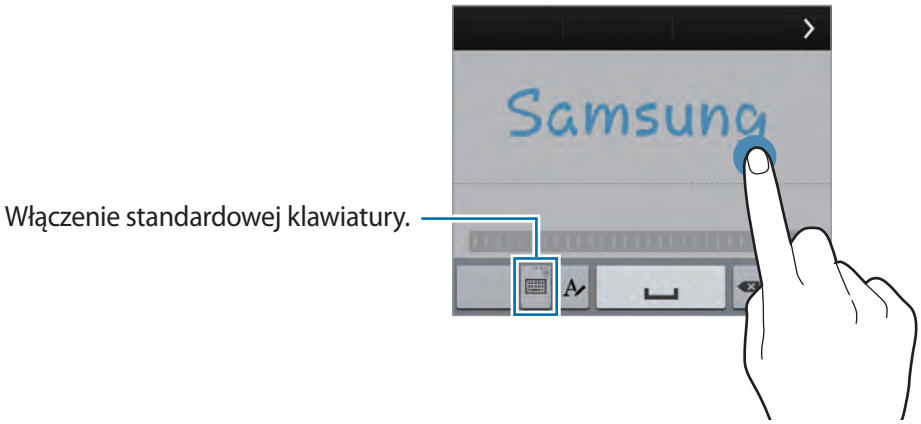

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

- : dodawanie elementu ze schowka.
- : ustawianie opcji klawiatury.
- : wprowadzanie emotikon.

- : włączenie ruchomej klawiatury. Klawiaturę można wtedy przemieszczać, przeciągając . Aby wrócić do standardowej klawiatury, ponownie dotknij .

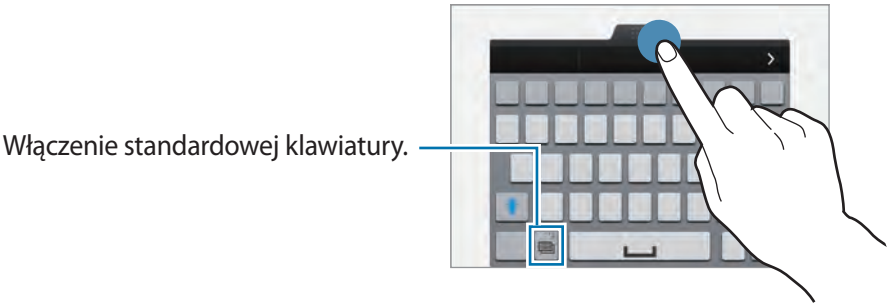

Kopiowanie i wklejanie

1 Dotknij tekstu i przytrzymaj na nim palec.

2 Przeciągnij lub , aby wybrać fragment tekstu, lub dotknij **Wybierz wszystko** aby wybrać cały tekst.

3 Dotknij **Kopiuj** lub **Wytnij**. Zaznaczony tekst zostaje skopiowany do schowka.

4 Dotknij punktu, gdzie tekst ma zostać wstawiony, przytrzymaj go, a następnie dotknij **Wklej**. Jeśli chcesz wkleić wcześniej skopiowany tekst, dotknij **Schowek** i wybierz tekst.

Uzyskiwanie dostępu do informacji pomocy

Aby uzyskać informacje pomocy dla aplikacji podczas korzystania z niej, dotknij → **Pomoc**.

Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.

Personalizacja

Przełączanie na tryb ułatwień

Korzystanie z trybu ułatwień upraszcza korzystanie z urządzenia — stosowany jest prostszy wygląd, a ikony na ekranie startowym są większe. Ponadto w tym trybie aplikacje mają prostszy układ i są dostępne funkcje lampki pomocniczej i lupy. Istnieje możliwość uzyskiwania dostępu do najpopularniejszych aplikacji i często używanych ustawień, a także dodawania skrótów do ulubionych kontaktów.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Tryb Ułatwień** → **Tryb Ułatwień**, wybierz aplikacje, które mają mieć prostszy układ, a następnie dotknij **Gotowe**.

Aby powrócić do trybu standardowego, na ekranie startowym dotknij **Ustawienia ułatwień** → **Tryb Ułatwień** → **Tryb Standardowy** → **Gotowe**.

Zarządzanie ekranem startowym i ekranem aplikacji

Zarządzanie ekranem startowym

Dodawanie elementów

Dotknij aplikacji lub folderu na ekranie aplikacji, a następnie, przytrzymując ten element, przeciągnij go do ekranu startowego.

Jeśli chcesz dodać widget, zsuń palce na ekranie startowym, dotknij **Widgety**, dotknij widgetu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij do ekranu startowego.

Przenoszenie elementów i zmienianie ich nazw

Dotknij elementu na ekranie startowym, a następnie, przytrzymując go, przeciągnij w nowe miejsce. Jeśli chcesz przenieść element do innego panelu, przeciągnij go na bok ekranu. Elementy można przeciągać między folderami, dotykając ich i przytrzymując je.

Często używane aplikacje można przenieść do obszaru skrótów znajdującego się na dole ekranu startowego. Dotknij aplikacji, a następnie przeciągnij, przytrzymując ją, do obszaru skrótów.

Jeśli chcesz usunąć element, dotknij elementu i go przytrzymaj. Następnie przeciągnij go do paska **Usuń**, który zostanie wyświetlony na górze ekranu.

Tworzenie folderu

1 Na ekranie startowym dotknij aplikacji, a następnie, przytrzymując, przeciągnij ją do paska **Utwórz folder**, który zostanie wyświetlony na górze ekranu.

2 Wprowadź nazwę folderu.

3 Dotknij , wybierz aplikacje, które chcesz przenieść do folderu, a następnie dotknij **Gotowe**.

Zarządzanie panelami

Na ekranie startowym zsuń palce, jeśli chcesz dodać, przenieść lub usunąć panel.

Aby dodać panel, przewiń w lewo do ostatniego panelu, a następnie dotknij .

Aby przenieść panel, dotknij podglądu panelu, a następnie, przytrzymując, przeciągnij w nowe miejsce.

Aby usunąć panel, dotknij jego podglądu, a następnie, przytrzymując, przeciągnij do paska **Usuń** na górze ekranu.

Jeśli chcesz ustawić panel jako główny ekran startowy, dotknij .

Zarządzanie ekranem aplikacji

Zmienianie trybu widoku

Na ekranie aplikacji dotknij ⋮ → **Wyświetl jako** i wybierz metodę sortowania.

Ukrywanie aplikacji

Aplikacje, które są niepotrzebne na ekranie aplikacji, można ukryć. Ukryć można każdą aplikację, włącznie z aplikacjami domyślnymi.

Na ekranie aplikacji dotknij ⋮ → **Ukryj aplikacje**, wybierz aplikacje, a następnie dotknij **Gotowe**.

Jeśli chcesz, aby ukryte aplikacje zostały wyświetlone, dotknij ⋮ → **Pokaż ukryte aplik.**, wybierz aplikacje, a następnie dotknij **Gotowe**.

Przenoszenie elementów

Na ekranie aplikacji dotknij ⋮ → **Edytuj**. Dotknij element i przytrzymaj go, a następnie przesuń w nowe miejsce.

Jeśli chcesz przenieść element do innego panelu, przeciągnij go na bok ekranu.

Elementy można przeciągać między folderami, dotykając ich i przytrzymując je.

Jeśli chcesz przenieść element do nowego panelu, przeciągnij go do paska **Utwórz stronę**, który zostanie wyświetlony na górze ekranu.

Tworzenie folderów

1 Na ekranie aplikacji dotknij ⋮ → **Utwórz katalog**.

2 Wprowadź nazwę folderu.

3 Dotknij +, wybierz aplikacje, które chcesz przenieść do folderu, a następnie dotknij **Gotowe**.

Zmienianie metody blokowania ekranu

Ekran może być na różne sposoby blokowany, aby nikt poza użytkownikiem nie miał dostępu do jego osobistych informacji.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu**, a następnie wybierz metodę blokowania ekranu. Do odblokowania jest wymagany kod odblokowania.

W przypadku zapomnienia kodu odblokowującego należy się udać do centrum serwisowego firmy Samsung w celu zresetowania kodu.

Symbol

Narysuj wzór, łącząc ze sobą co najmniej cztery kropki, a następnie narysuj ponownie wzór, aby go zweryfikować. Skonfiguruj zapasowy kod PIN, aby móc odblokować ekran w przypadku, gdy zapomnisz wzoru.

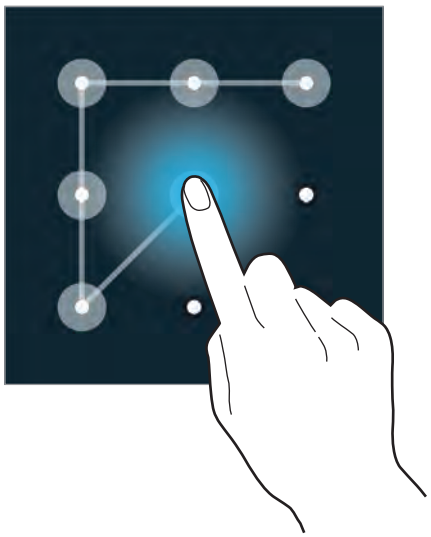

Odciski palca

Zarejestruj swoje odciski palców, aby odblokować ekran. Informacje szczegółowe zawiera część „Skaner odcisków palców”.

PIN

PIN zawiera tylko cyfry. Wpisz co najmniej cztery cyfry, a następnie podaj ponownie kod, aby go zweryfikować.

Hasło

Hasło zawiera litery i cyfry. Wpisz co najmniej cztery znaki, w tym cyfry, a następnie podaj ponownie hasło, aby go zweryfikować.

Ustawianie tapety

Dowolny obraz lub zdjęcie zapisane w urządzeniu można ustawić jako tapetę ekranu startowego lub ekranu blokady.

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Tapeta**. Możesz też zsunąć palce na ekranie startowym i dotknąć **Tapety**.

2 Wybierz ekran, który chcesz zmienić lub do którego chcesz zastosować tapetę.

3 Przewijając w lewo lub w prawo zdjęcia wyświetlone na dole ekranu, wybierz jedno z nich.

Aby wyświetlić zdjęcia zrobione aparatem w urządzeniu lub zdjęcia pobrane z Internetu, dotknij **Więcej obrazów**.

4 Dotknij **Gotowe**.

Zmiana dzwonków

Dzwonki połączeń przychodzących i powiadomień można zmieniać.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dźwięk**.

Aby ustawić dzwonek połączeń przychodzących, dotknij **Dzwonki**, wybierz dzwonek, a następnie dotknij **OK**. Jeśli chcesz użyć jako dzwonka utworu, który masz zapisany w urządzeniu lub na koncie, dotknij **Dodaj**.

Aby ustawić dzwonek powiadomień, dotknij **Powiadomienia**, wybierz dzwonek, a następnie dotknij **OK**.

Konfigurowanie konta

Dodawanie kont

Niektóre aplikacje używane na urządzeniu działają pod warunkiem zarejestrowania konta. Utworzenie kont pozwala w pełni korzystać z funkcji urządzenia.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Konta** → **Dodaj konto** i wybierz usługę konta. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację konta.

Jeśli chcesz zsynchronizować zawartość z kontami, wybierz usługę konta i zaznacz elementy, które mają zostać zsynchronizowane.

Usuwanie kont

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Konta**, wybierz nazwę usługę w sekcji **MOJE KONTA**, wybierz konto do usunięcia, a następnie dotknij ⋮ → **Usuń konto**.

Przenoszenie kontaktów z innych urządzeń na swoje urządzenie

Przenoszenie kontaktów za pomocą aplikacji Samsung Smart Switch

Istnieje możliwość przenoszenia kontaktów z innych urządzeń i komputerów na swoje urządzenie za pomocą aplikacji Samsung Smart Switch.

Ta aplikacja nie działa na niektórych urządzeniach.

Korzystanie z aplikacji Samsung Smart Switch Mobile

Ta aplikacja służy do przenoszenia kontaktów z jednego urządzenia przenośnego do drugiego.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji

- Upewnij się, że aplikacja Samsung Smart Switch Mobile jest zainstalowana na obu urządzeniach. Aplikację można pobrać ze sklepu **Samsung Apps** lub **Sklep Store**.

1 Uruchom na obu urządzeniach aplikację **Samsung Smart Switch Mobile**.

2 Na obu urządzeniach zapoznaj się z warunkami użytkowania i zaakceptuj je, a następnie dotknij **Potwierdź**.

3 Dotknij **Połącz** na dowolnym urządzeniu.

4 Na urządzeniu, z którego kontakty są przenoszone, zaznacz **Kontakty**, a następnie dotknij **Przenieś**.

5 Na urządzeniu, do którego mają zostać przeniesione kontakty, dotknij **OK**, aby rozpocząć przenoszenie kontaktów z innego urządzenia.

Korzystanie z aplikacji Samsung Smart Switch za pomocą komputerów

Ta aplikacja służy do przenoszenia kontaktów z komputera do urządzenia. W poniższym przykładzie są podane czynności, jakie należy wykonać w celu przeniesienia kontaktów ze starego urządzenia przenośnego do nowego urządzenia za pośrednictwem komputera.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji

- Upewnij się, że aplikacja Samsung Smart Switch na komputer jest zainstalowana na komputerze. Aplikację można pobrać ze strony WWW firmy Samsung (*www.samsung.pl*).

1 Zapisz na komputerze kopię zapasową kontaktów ze starego urządzenia. Odpowiednie informacje znajdziesz w instrukcji obsługi do starego urządzenia.

2 Na komputerze uruchom aplikację **Smart Switch**.

3 Na komputerze zapoznaj się z warunkami użytkowania i zaakceptuj je, a następnie kliknij **Potwierdź**.

4 Podłącz swoje aktualne urządzenie do komputera kablem USB.

5 Na komputerze kliknij producenta starego urządzenia i przenieś kontakty do nowego urządzenia, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Korzystanie z Samsung Kies

Istnieje możliwość importowania pliku kopii zapasowej kontaktów z komputera za pomocą aplikacji Samsung Kies, aby przywrócić kontakty na urządzeniu. Kopię zapasową kontaktów można także wykonać na komputerze za pomocą aplikacji Samsung Kies. Informacje szczegółowe zawiera część „Łączenie się z programem Samsung Kies".

Łączność sieciowa

Podłączanie do sieci komórkowej

Gdy sieć Wi-Fi nie jest dostępna, można korzystać z Internetu za pośrednictwem sieci komórkowej.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Transmisja danych**, a następnie zaznacz **Dane komórkowe**. Możesz też otworzyć panel powiadomień lub panel szybkich ustawień i dotknąć **Dane komórkowe**, aby włączyć tę funkcję.

Podłączanie do sieci Wi-Fi

Można połączyć urządzenie z siecią Wi-Fi, aby korzystać z Internetu lub udostępniać pliki multimedialne innym urządzeniom. Opis dodatkowych opcji zawiera część „Wi-Fi".

- Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. Sieci WLAN można używać w UE bez ograniczeń w budynkach, jednak nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.
- Gdy nie używasz funkcji Wi-Fi, wyłącz ją, aby oszczędzać energię baterii.

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Wi-Fi**. Możesz też otworzyć panel powiadomień lub panel szybkich ustawień, a następnie dotknąć i przytrzymać **Wi-Fi**, aby włączyć tę funkcję.

2 Przeciągnij przełącznik **Wi-Fi** w prawo.

3 Wybierz sieć z listy wykrytych sieci Wi-Fi. Sieci, w których jest wymagane podanie hasła, są wyświetlane z ikoną kłódki.

4 Dotknij **Połącz**. Po połączeniu urządzenia z siecią Wi-Fi każde następne połączenie zostanie nawiązane automatycznie po wykryciu tej sieci.

Dodawanie sieci Wi-Fi

Jeśli na liście sieci nie figuruje sieć, z którą chcesz się połączyć, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Wi-Fi**, a następnie dotknij **Dodaj sieć Wi-Fi** na końcu listy sieci. Wprowadź nazwę sieci w polu **SSID sieci**, wybierz typ zabezpieczenia i wprowadź hasło, jeśli nie jest to sieć otwarta, a następnie dotknij **Połącz**.

Uaktywnianie uwierzytelnienia Wi-Fi Passpoint

Wi-Fi Passpoint to funkcja, która umożliwia wyszukiwanie przez urządzenie certyfikowanych sieci Wi-Fi oraz dołączanie do nich. Jeśli funkcja Passpoint jest aktywna, można się podłączać do publicznych sieci Wi-Fi, które obsługują automatyczne uwierzytelnianie. Gdy zmienisz miejsce pobytu, podłączysz się do innej certyfikowanej sieci Wi-Fi, która zostanie wyszukana.

Ta funkcja może nie być dostępna w zależności od regionu.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Zaawansowane**, a następnie zaznacz **Passpoint**.

Usuwanie sieci Wi-Fi z pamięci

Można usunąć dane każdej sieci (łącznie z bieżącą), która nie była używana, aby urządzenie nie nawiązywało z nią automatycznie połączenia. Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Wi-Fi**, wybierz sieć z listy sieci, a następnie dotknij **Zapomnij**.

Inteligentne przełączanie sieci

Ta funkcja umożliwia utrzymywanie stabilnego połączenia z siecią m.in. podczas przeglądania stron WWW i pobierania plików.

Za korzystanie z tej funkcji mogą być naliczane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji

- Upewnij się, że tryb offline jest wyłączony.
- Upewnij się, że sieć komórkowa jest włączona.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Wi-Fi**, a następnie zaznacz **Inteligentne przełączanie sieci**. Urządzenie będzie automatycznie przełączane z sieci Wi-Fi na sieć komórkową, gdy sygnał sieci Wi-Fi osłabnie lub straci stabilność. Gdy sygnał sieci Wi-Fi odzyska moc, urządzenie z powrotem zostanie przełączone z sieci komórkowej na sieć Wi-Fi.

Akcelerator pobierania

Ta funkcja przyspiesza pobieranie dużych plików, wykorzystując do tego jednocześnie sieć Wi-Fi i sieć komórkową. Upewnij się, że funkcje połączenia z siecią telefonii komórkowej i siecią Wi-Fi są włączone. Mocny sygnał Wi-Fi sprawi, że pobieranie będzie szybsze.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Przyspieszenie pobierania**, a następnie przeciągnij przełącznik **Przyspieszenie pobierania** w prawo. Możesz też otworzyć panel powiadomień lub panel szybkich ustawień i dotknąć **Przyspieszenie pobierania**, aby włączyć tę funkcję.

- Za pobieranie plików za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty. Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy zostaną za to naliczone dodatkowe opłaty, skontaktuj się z operatorem.
- Podczas pobierania dużych plików urządzenie może się nagrzewać. Jeśli temperatura urządzenia przekroczy ustawiony poziom, funkcja zostanie wyłączona.
- Niestabilność sygnałów sieci może negatywnie wpłynąć na szybkość i wydajność tej funkcji.
- Jeśli szybkość transmisji danych w sieci Wi-Fi lub w sieci telefonii komórkowej jest większa, na urządzeniu może zostać użyte tylko szybsze połączenie.
- Ta funkcja obsługuje tylko protokół transmisji hipertekstu (HTTP) w wersji 1.1. Tej funkcji nie można używać w przypadku innych protokołów, takich jak HTTPS lub FTP.

Udostępnianie Internetu i korzystanie z przenośnych punktów dostępu

Informacje o udostępnianiu Internetu i przenośnych punktach dostępu

Dzięki tej funkcji można udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerom lub innym urządzeniom, jeśli inne połączenie z Internetem jest niedostępne. Połączenia można nawiązywać za pomocą funkcji Wi-Fi, USB lub Bluetooth.

Za korzystanie z tej funkcji mogą być naliczane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

Korzystanie z przenośnego punktu dostępu

Urządzenie może pełnić funkcję przenośnego punktu dostępu, co umożliwia udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej innym urządzeniom.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji

- Upewnij się, że funkcja Wi-Fi jest wyłączona.
- Upewnij się, że w urządzeniu jest włączona transmisja danych poprzez sieć komórkową.

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Router i router Wi-Fi** → **Router Wi-Fi**.

2 Przeciągnij przełącznik **Przenośny punkt dostępu Wi-Fi** w prawo.

- Ikona zostanie wyświetlone na pasku stanu. To urządzenie będzie wyświetlane na liście sieci Wi-Fi w innych urządzeniach.
- Aby ustawić hasło punktu dostępu, dotknij → **Konfiguruj** i wybierz poziom zabezpieczeń. Następnie wpisz hasło i dotknij przycisk **Zapisz**.

3 Na ekranie drugiego urządzenia wyszukaj i wybierz swoje urządzenie na liście sieci Wi-Fi.

Korzystanie z routera USB

Ta funkcja umożliwia udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej na urządzeniu komputerowi za pomocą kabla USB.

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Router i router Wi-Fi**.

2 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.

3 Zaznacz **Router USB**.

Ikona zostanie wyświetlona na pasku stanu po połączeniu dwóch urządzeń.

4 Komputer zostanie podłączony do Internetu poprzez połączenie urządzenia z siecią komórkową.

Korzystanie z routera Bluetooth

Istnieje możliwość udostępnienia za pośrednictwem funkcji Bluetooth połączenia z siecią telefonii komórkowej na urządzeniu połączonym komputerom i innym urządzeniom.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji

- Upewnij się, że urządzenia połączone są za pomocą funkcji Bluetooth. Informacje szczegółowe zawiera część „Bluetooth”.
- Upewnij się, że komputer, z którym nawiązano połączenie, obsługuje funkcję Bluetooth.

1 Na ekranie aplikacji urządzenia dotknij **Ustawienia** → **Router i router Wi-Fi**.

2 Zaznacz **Router Bluetooth**.

3 Na podłączonym urządzeniu otwórz ekran ustawień Bluetooth, dotknij , a następnie dotknij **Dostęp do Internetu**.

Ikona zostanie wyświetlona na pasku stanu po połączeniu dwóch urządzeń.

4 Podłączone urządzenie zostanie podłączone do Internetu poprzez połączenie urządzenia z siecią komórkową.

Metody połączenia mogą się różnić w zależności od połączonych urządzeń.

Sterowanie i korzystanie

Ruchy sterujące

Zbyt silne potrząsanie urządzeniem lub uderzanie w nie może spowodować niezamierzone efekty. Należy o tym pamiętać podczas sterowania.

Przeglądanie

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ruchy i gesty** → **Przeglądanie**, a następnie przeciągnij przełącznik **Przeglądanie** w prawo.

Przesunięcie ręki w lewo lub w prawo nad czujnikiem umożliwia przeglądanie obrazów, stron WWW, utworów lub notatek.

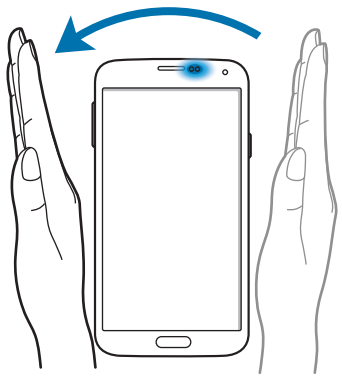

Przesunięcie ręki w górę lub w dół nad czujnikiem umożliwia przewijanie strony w górę lub w dół podczas oglądania wiadomości e-mail lub stron WWW.

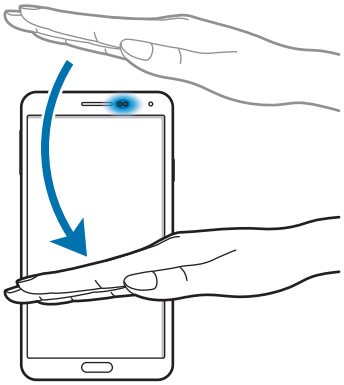

Bezpośrednie połączenie

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ruchy i gesty** → **Bezpośrednie poł.**, a następnie przeciągnij przełącznik **Bezpośrednie połączenie** w prawo.

Po wyświetleniu danych dotyczących połączenia, wiadomości lub kontaktu podnieś urządzenie i przytrzymaj je w pobliżu ucha, aby wykonać połączenie głosowe.

Inteligentny alarm

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ruchy i gesty** → **Inteligentne powiadomienie**, a następnie przeciągnij przełącznik **Inteligentny alarm** w prawo.

Gdy urządzenie — które było nieaktywne przez pewien czas lub miało wyłączony ekran — zostanie podniesione, będzie wibrować, gdy są nieodebrane połączenia lub nowe wiadomości.

Wycisz/wstrzymaj

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ruchy i gesty** → **Wycisz/wstrzymaj**, a następnie przeciągnij przełącznik **Wycisz/wstrzymaj** w prawo.

Zakrywanie ekranu dłonią

Zakryj ekran dłonią, aby wstrzymać odtwarzanie pliku multimedialnego.

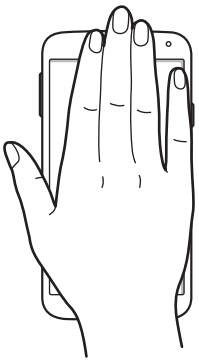

Odwracanie urządzenia

Odwrócenie urządzenia powoduje wyciszenie dźwięku dzwonka lub wstrzymanie odtwarzania pliku multimedialnego.

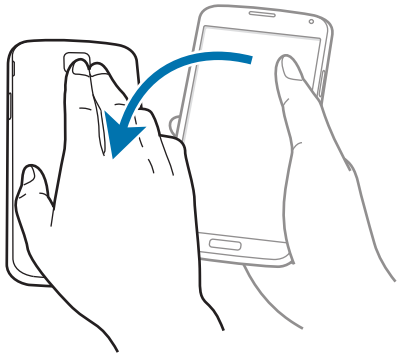

Inteligentne wstrzymywanie

Odtwarzanie jest automatycznie wstrzymywane, gdy odwrócisz wzrok od ekranu. Odtwarzanie zostanie wznowione, kiedy ponownie spojrzysz na ekran.

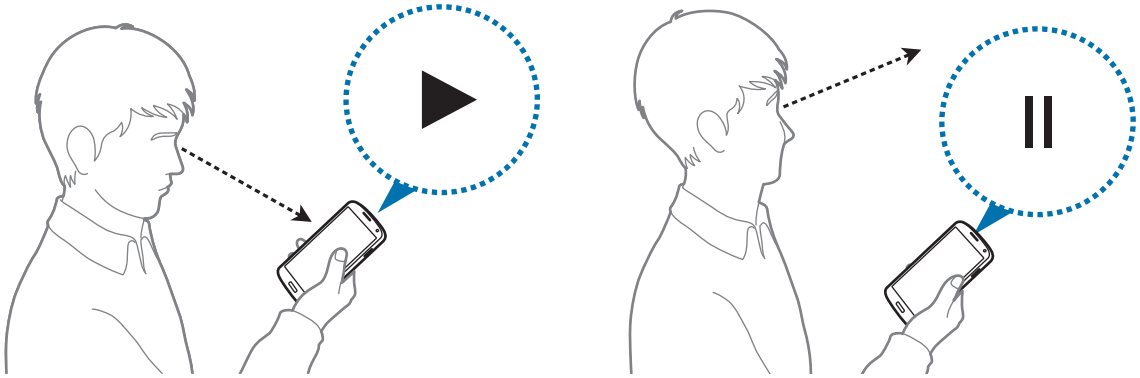

Zrzut ekranu

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ruchy i gesty** → **Przeciągnij dłonią, abz pryechwycić ekranu**, a następnie przeciągnij przełącznik **Zrzut ekranu** w prawo.

Przystaw bok dłoni do ekranu i przeciągnij nim przez ekran od prawej do lewej strony lub odwrotnie, aby wykonać zrzut ekranu. Obraz zostanie zapisany w folderze **Galeria** → → **Album** → **Screenshots**.

W niektórych aplikacjach nie można zarejestrować zrzutu ekranu.

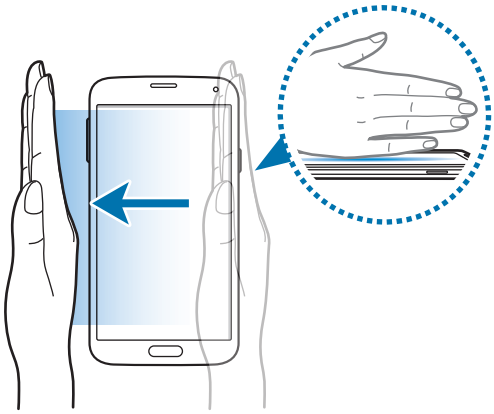

Air View

Ta funkcja umożliwia sterowanie różnymi funkcjami bez dotykania ekranu palcami. Wystarczy wskazać na ekran, aby wyświetlić podgląd zawartości lub obejrzeć informacje w okienku wyskakującym.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Air view**, a następnie przeciągnij przełącznik **Air view** w prawo.

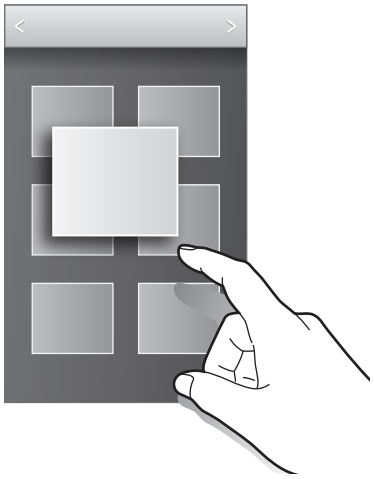

Inteligentne przewijanie

Ta funkcja służy do przewijania w górę lub w dół ekranu poprzez przechylanie głowy lub urządzenia.

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Możliwości manualne i interakcja** → **Smart scroll**.

2 Przeciągnij przełącznik **Smart scroll** w prawo.

3 Wybierz typ przewijania.

Podczas przeglądania wiadomości e-mail lub stron internetowych wyświetlana jest ikona typu przewijania (dla położenia głowy), która odnosi się do statusu rozpoznania ruchów.

Jeżeli na urządzeniu zostają rozpoznane ruchy głowy lub urządzenia, ikona zmieniana jest na lub . Następnie możesz ruszając głową w dół i w górę lub przechylając urządzenie w przód i w tył, przewijać zawartość w danym kierunku.

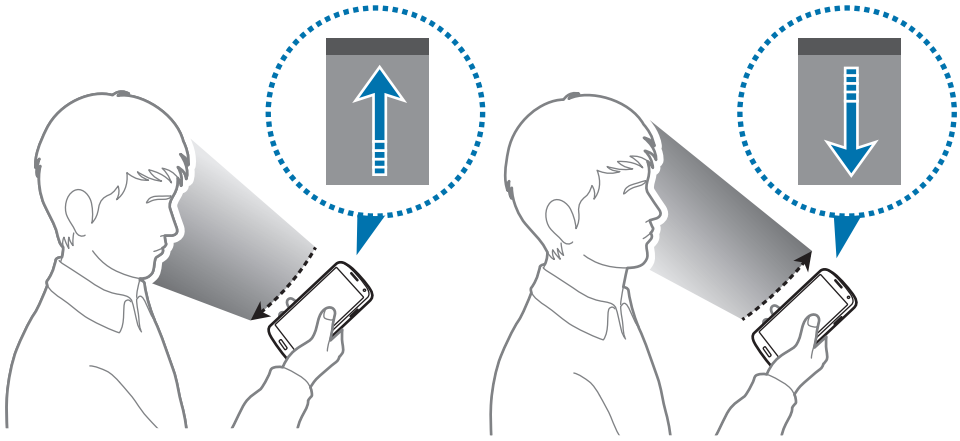

Wiele okien

Informacje o funkcji Wiele okien

Funkcja ta umożliwia posiadanie na ekranie dwóch działających aplikacji równocześnie. Ta funkcja służy do wyświetlania wiadomości e-mail lub korzystania z Internetu jednocześnie z wyświetlaniem filmu.

Uruchamianie funkcji Wiele okien

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Wiele okien**, a następnie przeciągnij przełącznik **Wiele okien** w prawo. Możesz też otworzyć panel powiadomień lub panel szybkich ustawień i dotknąć **Wiele okien**, aby włączyć tę funkcję.

2 Dotknij › po lewej stronie ekranu, aby otworzyć zasobnik Wiele okien.

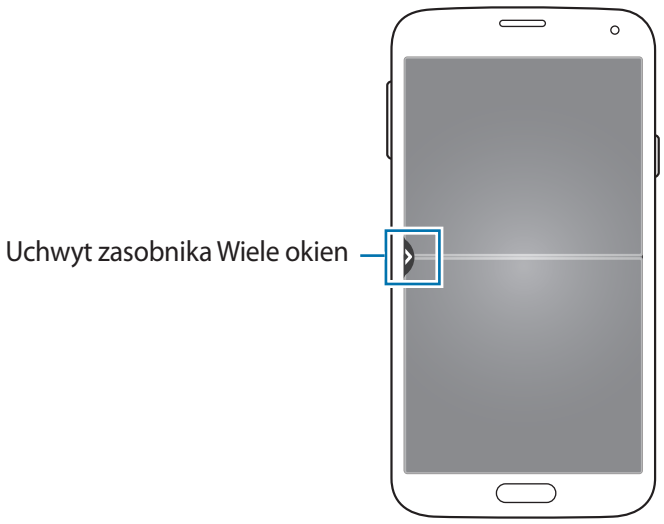

3 Dotknij ikony aplikacji w zasobniku Wiele okien, aby ją uruchomić, a następnie przeciągnij ją, przytrzymując, w nowe miejsce.

Na ekranie mogą być równocześnie uruchomione dwa wystąpienia aplikacji ze znakiem obok ikony.

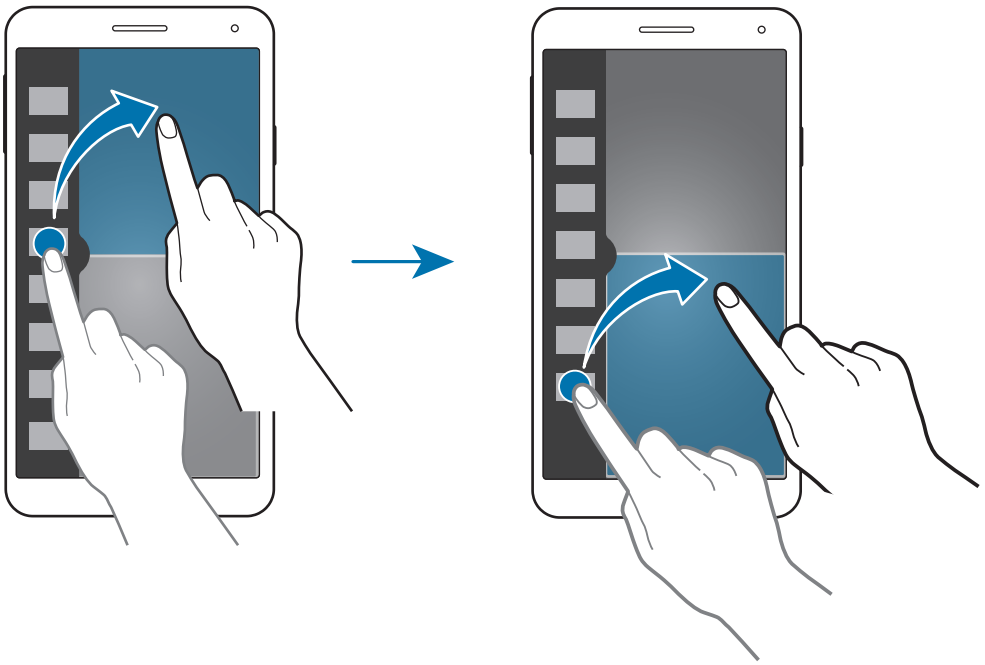

Tworzenie kombinacji funkcji Wiele okien

Ta funkcja służy do zapisywania kombinacji działających w danej chwili aplikacji Wiele okien.

1 Uruchom dwie aplikacje na ekranie podzielonym funkcji Wiele okien.

2 Otwórz zasobnik funkcji Wiele okien i dotknij → **Utwórz**.

3 Wprowadź tytuł i dotknij **OK**.

Bieżąca kombinacja funkcji Wiele okien zostanie dodana do paska funkcji Wiele okien.

Dostosowywanie rozmiaru okna

Przeciągnij okrąg pomiędzy oknami aplikacji w dowolnym kierunku, aby dostosować rozmiar okien.

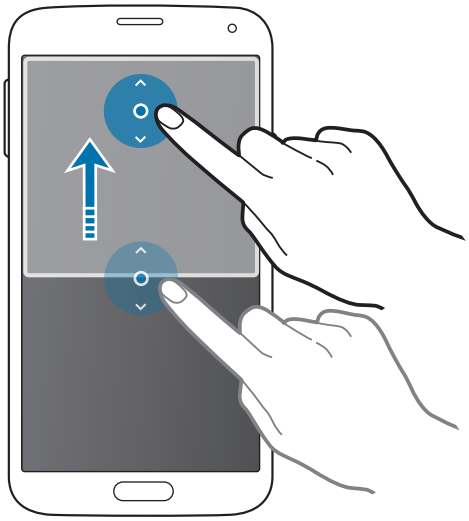

Korzystanie z opcji funkcji Wiele okien

Podczas korzystania z aplikacji Wiele okien wybierz okno aplikacji, a dookoła niej wyświetlona zostanie biała ramka. Dotknij okręgu pomiędzy oknami aplikacjami, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

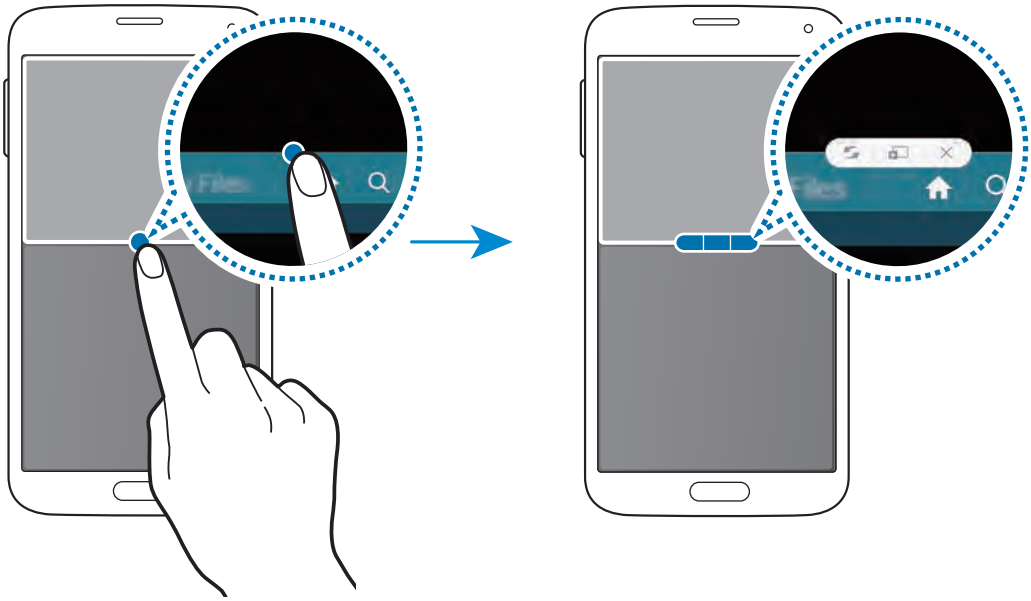

- : przełączenie lokalizacji pomiędzy aplikacjami Wiele okien.

- : przeciąganie tekstu lub obrazów z jednego okna i upuszczanie ich w innym oknie. Dotknij elementu w wybranym oknie i przeciągnij go, przytrzymując, do lokalizacji w innym oknie. Element zostanie przeniesiony z jednego okna do drugiego.

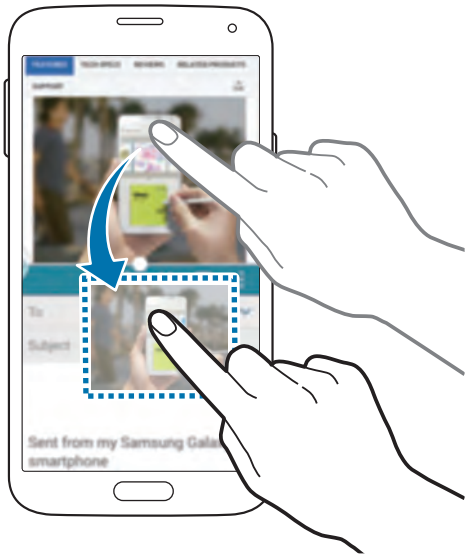

Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.

- : zamykanie aplikacji.

Zmiana rozmieszczenia aplikacji w zasobniku Wiele okien

W zasobniku Wiele okien można zmieniać rozmieszczenie aplikacji.

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Wiele okien**, a następnie przeciągnij przełącznik **Wiele okien** w prawo. Możesz też otworzyć panel powiadomień lub panel szybkich ustawień i dotknąć **Wiele okien**, aby włączyć tę funkcję.

2 Otwórz zasobnik Wiele okien i dotknij → **Edytuj**.

Na urządzeniu wyświetlone zostaną dostępne aplikacje, z których można korzystać w zasobniku Wiele okien.

3 Dotknij aplikacji i przeciągnij ją, przytrzymując, do zasobnika Wiele okien.

Do zasobnika Wiele okien najlepiej jest dodać często używane aplikacje.

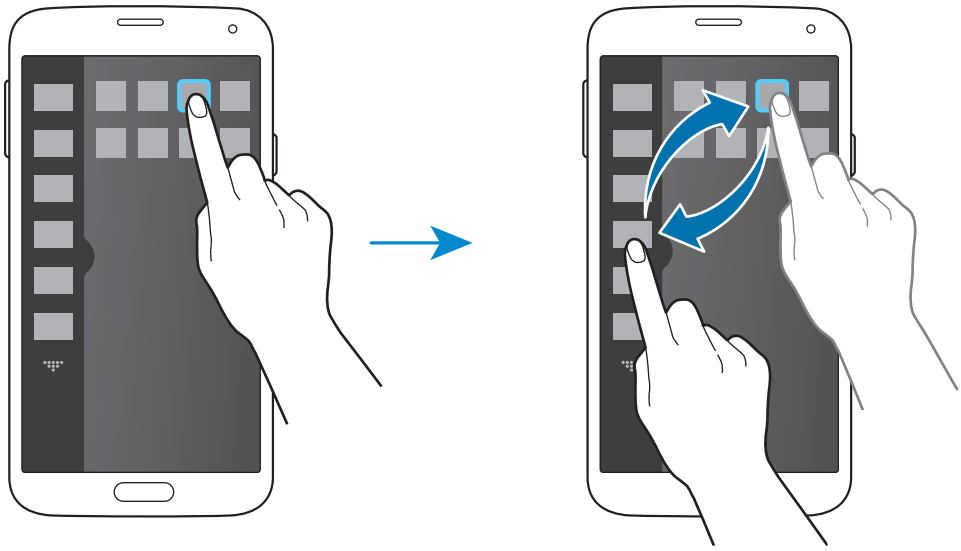

4 Dotknij **Gotowe**.

Przybornik

Za pomocą ikony przybornika można łatwo uruchamiać różne aplikacje podczas korzystania z innych aplikacji.

Otwórz panel powiadomień lub panel szybkich ustawień i dotknij **Przybornik**, aby włączyć tę funkcję. Na ekranie zostanie wyświetlony symbol .

Aby uruchomić aplikację, dotknij i wybierz aplikację.

Aby przenieść przybornik, dotknij i przeciągnij w nowe miejsce.

Aby zmienić zawartość przybornika, dotknij , a następnie przeciągnij, przytrzymując, do **Edytuj**.

Aby ukryć ikonę przybornika, dotknij , a następnie przeciągnij, przytrzymując, do **Usuń**.

Obsługa jedną ręką

Informacje o obsłudze jedną ręką

Włączenie trybu obsługi jedną ręką pozwala na wygodne obsługiwanie urządzenia jedną ręką. Gdy aplikacje działają w tym trybie, interfejsy aplikacji są tak zmodyfikowane, aby ułatwić ich obsługę jedną ręką.

Włączanie obsługi jedną ręką

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Obsługa jedną ręką**, a następnie przeciągnij przełącznik **Obsługa jedną ręką** w prawo.

Aby włączyć tryb obsługi jedną ręką, przeciągnij palcem od krawędzi ekranu. Następnie przeciągnij szybko z powrotem.

Korzystanie z interfejsów obsługi jedną ręką

W tym trybie możesz dotknąć góry modyfikowanego ekranu i przeciągnąć ją, przytrzymując, w inne miejsce, aby przenieść ekran. Obsługiwanie aplikacji jedną ręką ułatwiają następujące opcje:

- : powiększenie lub pomniejszenie ekranu.
- : otwarcie zasobnika obsługi jedną ręką w celu uzyskania dostępu do dostępnej listy kontaktów. Jeśli chcesz dodać kontakty do listy, dotknij .
- : otwarcie zasobnika obsługi jedną ręką w celu uzyskania dostępu do dostępnej listy aplikacji. Jeśli chcesz dodać aplikacje do listy, dotknij .
- : powrót do standardowego trybu.

Zwiększanie czułości ekranu dotykowego

Ta funkcja pozwala zwiększyć czułość rozpoznawania dotyku przez urządzenie.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Wyświetlacz**, a następnie zaznacz **Zwiększ czułość dotyku**.

- Najlepiej jest dotykać ekranu w skórzanych rękawiczkach. Inne materiały mogą nie być rozpoznawane.
- Mając na sobie rękawiczki, należy dotykać ekranu mocniej.
- Ekran może nie odpowiadać, jeśli nosisz rękawiczki podczas korzystania z urządzenia przez okno etui S View.

Telefon

Nawiązywanie połączeń

Dotknij **Telefon** na ekranie aplikacji.

Dotknij **Klawiatura**, wpisz numer telefonu, a następnie dotknij , aby wykonać połączenie głosowe, lub dotknij , aby wykonać połączenie wideo. Możesz także dzwonić pod numery telefonu z list **Spis poł.**, **Ulubione** i **Kontakty**.

Wykonywanie połączeń z dzienników połączeń lub list kontaktów

Dotknij **Spis poł** lub **Kontakty**, a następnie przeciągnij kontakt lub numer telefonu w prawo, aby wykonać połączenie.

Aby wyłączyć funkcję nawiązywania połączenia przez przeciągnięcie ikony w prawo, dotknij → **Ustawienia** → **Kontakty**, a następnie usuń zaznaczenie **Przec., by yady./wys. wiad**.

Gdy ta funkcja jest aktywna, nie można przewijać ekranów na liście **Kontakty** lub **Spis poł**. Jeśli chcesz przewijać ekrany, musisz wyłączyć tę funkcję.

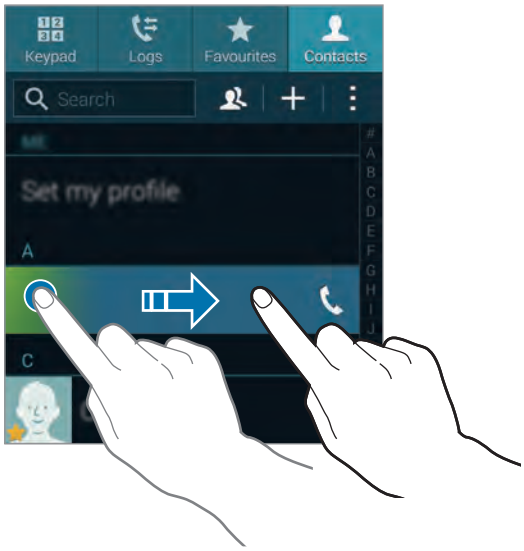

Nawiązywanie połączeń za pomocą listy ulubionych

Kontakty, z którymi się często komunikujesz, możesz dodać do listy ulubionych kontaktów, aby łatwiej móc z nimi nawiązywać połączenie.

Aby dodać kontakty do listy ulubionych, dotknij **Kontakty**, wybierz kontakt, a następnie dotknij .

Aby nawiązać połączenie z ulubionym kontaktem, dotknij **Ulubione** i wybierz kontakt.

Przewidywanie numerów

Dotknij **Klawiatura**.

Podczas wprowadzania numerów z klawiatury będą dostępne automatycznie przewidywane numery. Wybierz jeden z nich, aby nawiązać połączenie.

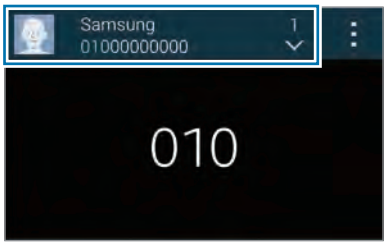

Numery szybkiego wybierania

Dotknij **Klawiatura**.

Aby wybrać numer szybkiego wybierania, dotknij i przytrzymaj odpowiadającą mu cyfrę.

Nawiązywanie połączenia międzynarodowego

Dotknij **Klawiatura**.

Dotknij i przytrzymaj **0** do momentu wyświetlenia +. Wprowadź numer kierunkowy kraju, miejscowości i numer telefonu, a następnie dotknij .

Jeśli chcesz zablokować wychodzące połączenia międzynarodowe, dotknij → **Ustawienia** → **Połączenia** → **Donatkowe ustawienia** → **Blokowanie poł.** Następnie wybierz typ połączenia i usuń zaznaczenie **Połączenia międzynarodowe**.

Odbieranie połączeń

Odbieranie połączenia

Gdy masz połączenie przychodzące, dotknij **Odbierz**.

Jeśli została uaktywniona usługa połączenia oczekującego, można odebrać drugie połączenie. Po odebraniu drugiego połączenia pierwsze zostanie automatycznie zawieszone.

Odrzucanie połączenia

Gdy masz połączenie przychodzące, dotknij **Odrzuć**.

Aby wysłać wiadomość po odrzuceniu połączenia przychodzącego, przeciągnij pasek wiadomości odrzucenia w górę.

Jeśli chcesz utworzyć różne wiadomość odrzucenia, na ekranie aplikacji dotknij **Telefon** → ⋮ → **Ustawienia** → **Połączenie** → **Odrzucanie połączeń** → **Wiadomości odrzucenia**.

Automatyczne odrzucanie połączeń z niepożądanych numerów

1 Dotknij **Telefon** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij ⋮ → **Ustawienia** → **Połączenia** → **Odrzucanie połączeń** → **Tryb autom. odrzucania** → **Autom. odrzucanie numerów.**

3 Dotknij **Lista autom. o odrzucaniu poł.** → **Utwórz**, wprowadź numer i przypisz kategorię.

4 Dotknij **Zapisz**.

Nieodebrane połączenia

Jeśli nie odbierzesz połączenia, symbol pojawi się na pasku stanu. Otwórz panel powiadomień, aby wyświetlić listę nieodebranych połączeń.

Podczas rozmowy

W trakcie połączenia głosowego

Dostępne są następujące czynności:

- **Dod. poł.**: nawiązywanie drugiego połączenia.
- **Klawiat.**: otwarcie klawiatury.
- **Rozłącz**: zakończenie bieżącego połączenia.
- **Głośnik**: uaktywnienie trybu głośnomówiącego. Podczas korzystania z trybu głośnomówiącego nie należy zbliżać urządzenia do uszu.
- **Wył. mikrofon**: można wyłączyć mikrofon, aby nie być słyszanym przez rozmówcę.
- **Bluetooth**: umożliwia przełączanie na słuchawkę Bluetooth, jeśli jest połączona z urządzeniem.
- ⋮ → **Zawieś**: zawieszenie połączenia. Dotknij **Powróć**, aby przywrócić zawieszone połączenie.
- ⋮ → **Kontakty**: otwarcie listy kontaktów.
- ⋮ → **Notatka**: utworzenie notatki.
- ⋮ → **Wiadomości**: wysyłanie wiadomości.
- ⋮ → **Personalizuj dźwięk połączenia**: wybór typu dźwięku połączenia, który będzie używany podczas korzystania ze słuchawek.
- ⋮ → **Dodat. gł.**: zwiększenie głośności.
- ⋮ → **Ustawienia**: zmienianie ustawień połączenia.

W trakcie połączenia wideo

Dostępne są następujące czynności:

- **Przełącz aparat**: przełączanie między aparatem przednim i aparatem tylnym.
- **Wył. mikrofon**: można wyłączyć mikrofon, aby nie być słyszanym przez rozmówcę.
- **Rozłącz**: zakończenie bieżącego połączenia.
- ⋮ → **Ukryj mnie**: aby ukryć swój obraz przed rozmówcą.
- ⋮ → **Obraz wychodzący**: wybór obrazu wyświetlanego u rozmówcy.
- ⋮ → **Klawiatura**: otwarcie klawiatury.
- ⋮ → **Słuchawki**: umożliwia przełączanie połączenia na słuchawkę Bluetooth, jeśli jest połączona z urządzeniem.
- ⋮ → **Włącz głośnik**: włączanie trybu głośnomówiącego. Podczas korzystania z trybu głośnomówiącego nie należy zbliżać urządzenia do uszu.

Dotknij i przytrzymaj obraz drugiej osoby, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Przechwyć obraz**: zrobienie zdjęcia drugiej osoby.
- **Nagraj wideo**: nagranie filmu ze zdjęciami drugiej osoby.

W wielu krajach nagrywanie rozmowy bez zezwolenia rozmówcy jest zabronione.

Dotknij i przytrzymaj obraz, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Przełącz aparat**: przełączanie między aparatem przednim i aparatem tylnym.
- **Obraz wychodzący**: wybór obrazu wyświetlanego u rozmówcy.

Kontakty

Dodawanie kontaktów

Przenoszenie kontaktów z innych urządzeń

Do tego urządzenia można przenieść kontakty z innych urządzeń. Informacje szczegółowe zawiera część „Przenoszenie kontaktów z innych urządzeń na swoje urządzenie”.

Tworzenie kontaktów ręcznie

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Kontakty** → **Kontakty**.

2 Dotknij + i wprowadź informacje o kontakcie.

- : dodawanie obrazu.
- + / −: dodawanie lub usuwanie pola kontaktu.

3 Dotknij **Zapisz**.

Aby za pomocą klawiatury dodać numer telefonu do listy kontaktów, dotknij **Klawiatura**, wpisz numer, a następnie dotknij **Dodaj do kontaktów**.

Tworzenie kontaktów z wizytówki

Zrób zdjęcie wizytówki i wyodrębnij z niej informacje kontaktowe.

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Kontakty** → **Kontakty**.

2 Dotknij ⋮ → **Wizytówki** → +.

Aby wybrać lub dodać rozpoznawane języki, dotknij ⋮ → **Język docelowy**.

3 Połóż wizytówkę na płaskiej powierzchni i chwyć urządzenie poziomo.

4 Ustaw urządzenie tak, aby wizytówka zmieściła się w ramkach na ekranie. Kiedy ramka zmieni kolor na zielony, automatycznie zostanie zrobione zdjęcie. W urządzeniu odczytywane są także informacje kontaktowe z wizytówki i następnie są konwertowane na wpis kontaktu.

Jeśli w urządzeniu zdjęcie nie zostanie wykonane automatycznie, dotknij .

- Aby ręcznie wykonywać zdjęcia wizytówek, dotknij → **Automatyczne pryechwytywanie** → **Wyłącz**.
- Aby wyodrębnić tekst z zapisanego obrazu, dotknij → **Załaduj obraz**.

5 Edytuj informacje lub dodaj więcej informacji, a następnie dotknij **Zapisz**.

Zarządzanie kontaktami

Edytowanie kontaktu

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Kontakty** → **Kontakty**.

2 Wybierz kontakt do edycji i dotknij .

3 Edytuj informacje o kontakcie lub dotknij **Dodaj inne pole**, aby dodać więcej informacji o kontakcie.

4 Dotknij **Zapisz**.

Usuwanie kontaktu

Wybierz kontakt do usunięcia i dotknij → **Usuń**.

Udostępnianie kontaktu

Wybierz kontakt do udostępnienia, dotknij → **Udostępnij wizytówkę**, a następnie wybierz metodę udostępniania.

Zarządzanie grupami

Na ekranie aplikacji dotknij **Kontakty** → **Kontakty**.

Dotknij .

Tworzenie nowej grupy

Dotknij , wprowadź nazwę grupy, a następnie dotknij **Zapisz**.

Dodawanie kontaktów do grupy

Wybierz grupę i dotknij . Wybierz kontakty do dodania, a następnie dotknij **Gotowe**.

Usuwanie grupy

Dotknij → **Usuń grupę**, wybierz grupy dodane przez użytkownika, a następnie dotknij **Gotowe**.

Wysyłanie wiadomości SMS lub e-mail do członków grupy

Wybierz grupę, dotknij → **Wyślij wiadomość lub e-mail** → **Wiadomość** lub **E-mail**, wybierz członków, dotknij **Gotowe**, a następnie dotknij przycisku wysyłania.

Przenoszenie kontaktów z innych kont

Do tego urządzenia możesz przenieść kontakty, które masz zapisane na innych kontach.

Na ekranie aplikacji dotknij **Kontakty** → **Kontakty**.

Dotknij → **Scal konta** → **Google** lub **Konto Samsung**.

Importowanie i eksportowanie kontaktów

Kontakty można zarówno importować do urządzenia z usług pamięci masowej, jak i eksportować je z urządzenia do usług pamięci masowej.

Na ekranie aplikacji dotknij **Kontakty** → **Kontakty**.

Dotknij → **Ustawienia** → **Kontakty** → **Importuj/Eksportuj**, a następnie wybierz opcję importowania lub eksportowania.

Wyszukiwanie kontaktów

Na ekranie aplikacji dotknij **Kontakty** → **Kontakty**.

Użyj jednej z następujących metod wyszukiwania:

- Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
- Przeciągnij palcem po wykazie po prawej stronie listy kontaktów, aby szybko ją przewinąć.
- Dotknij pola wyszukiwania w górnej części listy kontaktów i ekranu i wprowadź kryteria wyszukiwania.

Po wybraniu kontaktu wykonaj jedną z poniższych czynności:

- : dodawanie do ulubionych kontaktów.
- / : nawiązywanie połączenia głosowego lub wideo.
- : tworzenie wiadomości.
- : tworzenie wiadomości e-mail.

Dodawanie skrótów kontaktów do ekranu startowego

Na ekranie startowym możesz dodać skróty kontaktów, z którymi się często komunikujesz.

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Kontakty** → **Kontakty**.

2 Wybierz kontakt.

3 Dotknij → **Dodaj skrót do Moich kontaktów**.

Wiadomości i e-mail

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości

Ta aplikacja służy do wysyłania wiadomości tekstowych (SMS) lub multimedialnych (MMS).

Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie lub odbieranie wiadomości mogą być naliczane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

1 Dotknij **Wiadomości** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij .

3 Dodaj odbiorców, aby wprowadzić wiadomość.

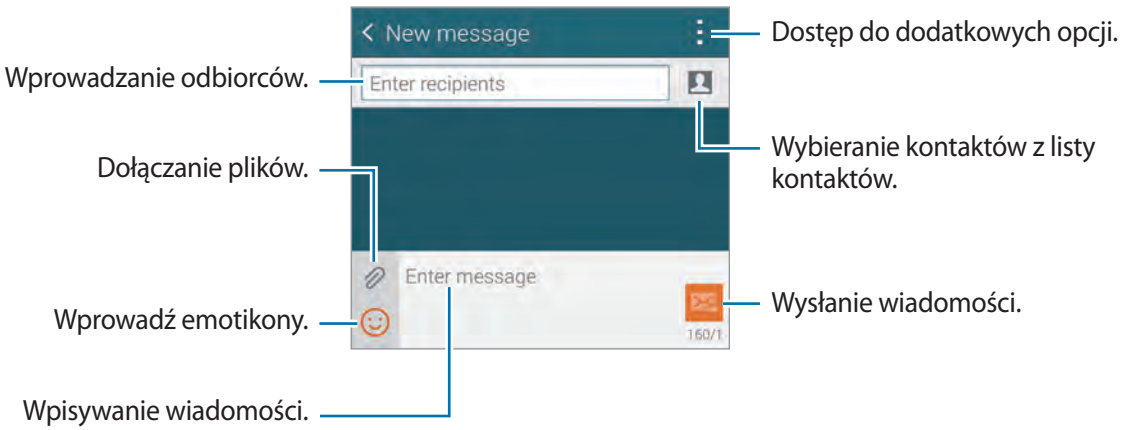

4 Dotknij , aby wysłać wiadomość.

- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- Wprowadzając treść wiadomości ze znakami narodowymi, automatycznie nastąpi zmiana kodowania na Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

W trakcie redagowania wiadomości można dotknąć , aby użyć jednej z następujących opcji:

- **Szybkie odpowiedzi**: wybór szablonu wiadomości i wprowadzenie wiadomości.
- **Wstaw emotikonę**: wstawianie emotikon.
- **Dodaj temat**: wpisywanie tematu.
- **Dodaj slajd**: dodawanie suwaka wiadomości.
- **Zaplanuj wiadomość**: ustawienie określonej daty i godziny wysłania wiadomości.
- **Anuluj**: anulowanie tworzenia wiadomości.
- **Rozmiar czcionki**: zmiana rozmiaru czcionki tekstu w polu tekstowym.

Dodawanie kontaktów do listy priorytetowej

Kontakty, z którymi się często komunikujesz, możesz ustawić jako kontakty priorytetowe. Będzie można wtedy wysłać do nich wiadomość, wybierając ikonę kontaktu w polu nad listą wiadomości.

Dotknij **Dotknij, aby dodać nadawców priorytetowych.** → **Skrz.odb.** lub **Kontakty**, wybierz kontakty do dodania, a następnie dotknij **Gotowe**. Aby dodać więcej kontaktów, dotknij .

Aby usunąć kontakty z listy priorytetowej, dotknij kontaktu i przytrzymaj go, a następnie dotknij **Edytuj listę priorytetowych nadawców** → → **Gotowe**.

Wysyłanie zaplanowanych wiadomości

Podczas tworzenia wiadomości dotknij → **Zaplanuj wiadomośći**. Ustaw datę i godzinę, a następnie dotknij **Gotowe**. Urządzenie wyśle wiadomość o określonej godzinie w danym dniu.

- Jeżeli urządzenie będzie wyłączone w zaplanowanym czasie wysyłania, nie jest połączone z siecią lub połączenie sieciowe jest niestabilne, wiadomość nie zostanie wysłana.
- Ta funkcja działa na podstawie czasu i daty ustawionej w urządzeniu. Godzina i data mogą być nieprawidłowe w przypadku podróżowania w różnych strefach czasowych i gdy czas nie będzie aktualizowany na podstawie sieci.

Przeglądanie przychodzących wiadomości

Przychodzące wiadomości są grupowane w wątki według kontaktu. Wybierz kontakt, aby wyświetlić wiadomości od danej osoby.

Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie lub odbieranie wiadomości mogą być naliczane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

W trakcie oglądania wiadomości można dotknąć ⋮, aby użyć jednej z następujących opcji:

- **Połączenie wideo**: nawiązanie połączenia wideo z kontaktem.
- **Wyświetl kontakt**: wyświetlenie informacji o danym kontakcie.
- **Dodaj do kontaktów**: dodanie kontaktu do listy kontaktów.
- **Szybkie odpowiedzi**: wprowadzenie wiadomości przez wybranie jednego z szablonów wiadomości.
- **Dodaj odbiorcę**: dodawanie odbiorców, do których zostanie wysłane wiadomość.
- **Wstaw emotikonę**: wstawianie emotikon.
- **Dodaj temat**: wpisywanie tematu.
- **Dodaj suwak**: dodawanie suwaka wiadomości.
- **Zaplanuj wiadomość**: ustawienie określonej daty i godziny wysłania wiadomości.
- **Dodaj do nad. priorytetowych** / **Usuń z nadawców priorytet.**: dodawanie kontaktów do listy nadawców priorytetowych lub usuwanie ich z niej.
- **Dodaj do numerów spamu**: rozpoznanie numeru telefonu jako źródła spamu.
- **Anuluj**: anulowanie tworzenia wiadomości.
- **Rozmiar czcionki**: zmiana rozmiaru czcionki tekstu w polu tekstowym.

Zarządzanie wiadomościami

Podczas wyświetlania listy wiadomości dotknij i skorzystaj z następujących opcji:

- **Wybierz**: wybór wiadomości do usunięcia lub określenia ich jako spam.
- **Usuń**: usunięcie wszystkich lub wybranych wiadomości.
- **Wersje robocze wiadomości**: wyświetlanie wiadomości zapisanych w celu ich późniejszego wysłania.
- **Zablokowane wiadomości**: wyświetlanie zablokowanych wiadomości.
- **Zaplanowane wiadomości**: wyświetlanie zaplanowanych wiadomości.
- **Wiadomości typu spam**: wyświetlanie wiadomości oznaczonych jako spam.
- **Rozmiar tekstu**: zmiana rozmiaru czcionki.
- **Ustawienia**: zmiana ustawień wiadomości.
- **Pomoc**: otwarcie pomocy dotyczącej wysyłania wiadomości i zarządzania nimi.

E-mail

Konfigurowanie kont e-mail

Dotknij **E-mail** na ekranie aplikacji.

Przy pierwszym otwarciu **E-mail** należy skonfigurować konto e-mail.

Wprowadź adres e-mail i hasło. Dotknij **Dalej** w przypadku prywatnych kont e-mail, takich jak Google Mail lub **Konfig. ręczna** w przypadku firmowych kont e-mail innych. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces konfigurowania.

Aby skonfigurować następne konto e-mail, dotknij → **Zarządzaj kontami** → .

Wysyłanie wiadomości

Dotknij **E-mail** na ekranie aplikacji.

Dotknij konta e-mail, którego chcesz używać, a następnie dotknij w dolnej części ekranu. Wprowadź odbiorców, temat, tekst wiadomości, a następnie dotknij .

Dotknij , aby dodać odbiorców z listy kontaktów.

Dotknij , aby dołączyć obrazy, filmy i inne elementy.

Dotknij → , aby wstawić do wiadomości obrazy, zdarzenia i inne elementy.

Wysyłanie zaplanowanych wiadomości

Podczas redagowania wiadomości dotknij → **Zaplanuj e-mail**. Zaznacz **Zaplanuj e-mail**, ustaw datę i godzinę, a następnie dotknij **Gotowe**. Urządzenie wyśle wiadomość o określonej godzinie w danym dniu.

- Jeżeli urządzenie będzie wyłączone w zaplanowanym czasie wysyłania, nie jest połączone z siecią lub połączenie sieciowe jest niestabilne, wiadomość nie zostanie wysłana.
- Ta funkcja działa na podstawie czasu i daty ustawionej w urządzeniu. Godzina i data mogą być nieprawidłowe w przypadku podróżowania w różnych strefach czasowych i gdy czas nie będzie aktualizowany na podstawie sieci.

Odczytywanie wiadomości

Dotknij **E-mail** na ekranie aplikacji.

Dotknij i wybierz konto e-mail; nowe wiadomości e-mail zostaną pobrane. Aby ręcznie pobrać nowe wiadomości, dotknij .

Dotknij wiadomość, aby ją odczytać.

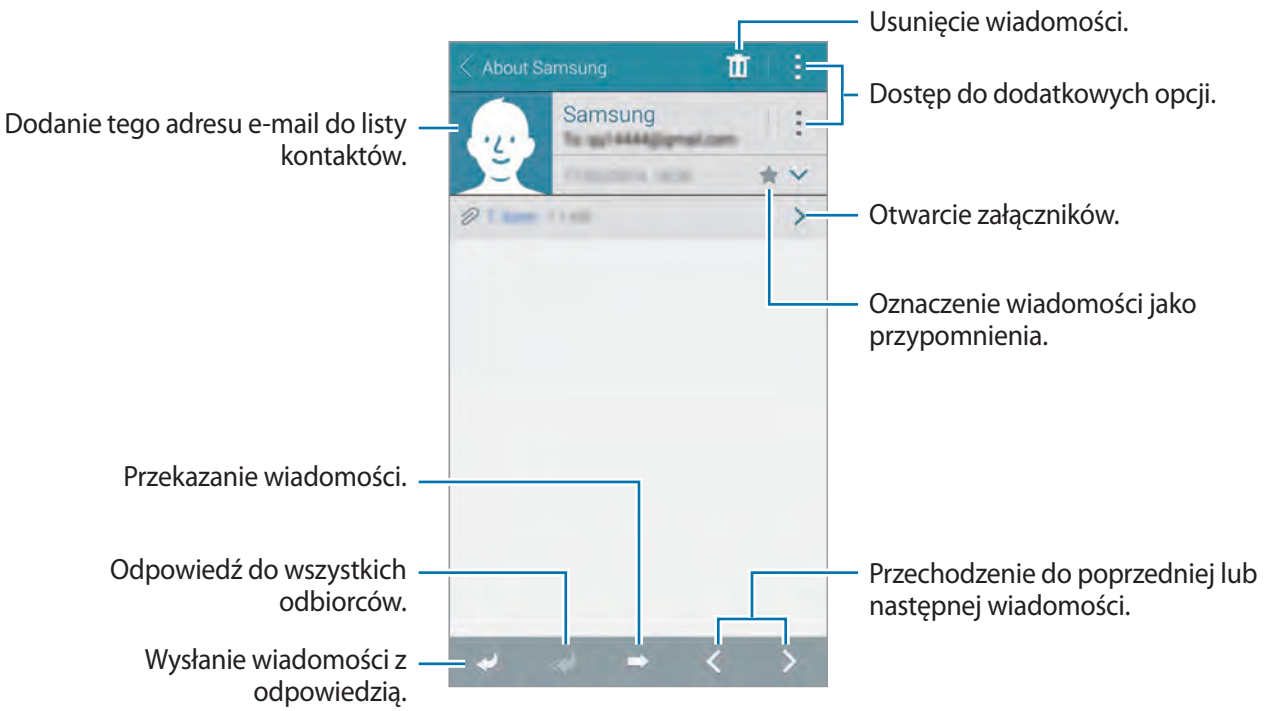

Dotknij , aby otworzyć załącznik, i dotknij **Zapisz**, aby go zapisać.

Dodawanie kontaktów do listy priorytetowej

Kontakty, z którymi się często komunikujesz, możesz ustawić jako kontakty priorytetowe i wysyłać im wiadomości e-mail, wybierając ikonę kontaktu w polu nad listą wiadomości e-mail.

Dotknij → **Nadawcy priorytetowi** → **Dotknij, aby dodać nadawców priorytetowych.** → **Wpisz e-mail** lub **Kontakty**, wybierz adresy lub kontakty do dodania, a następnie dotknij **Gotowe**. Możesz wybrać kontakty z listy sugerowanych kontaktów.

Jeśli chcesz dodać kontakty do listy priorytetowej, dotknij .

Jeśli chcesz usunąć kontakty z listy priorytetowej, dotknij kontaktu i przytrzymaj go, dotknij **Edytuj listę nadawców priorytetowych**, dotknij przy poszczególnych kontaktach, a następnie dotknij **Gotowe**.

Google Mail

Informacje o aplikacji Google Mail

Ta aplikacja umożliwia szybkie uzyskiwanie bezpośredniego dostępu do usługi Google Mail.

Dotknij **Google Mail** na ekranie aplikacji.

- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- Ta aplikacja może mieć inną nazwę w zależności od regionu i operatora sieci.

Wysyłanie wiadomości

W dowolnej skrzynce odbiorczej dotknij , wprowadź odbiorców, temat, tekst wiadomości, a następnie dotknij .

Odczytywanie wiadomości

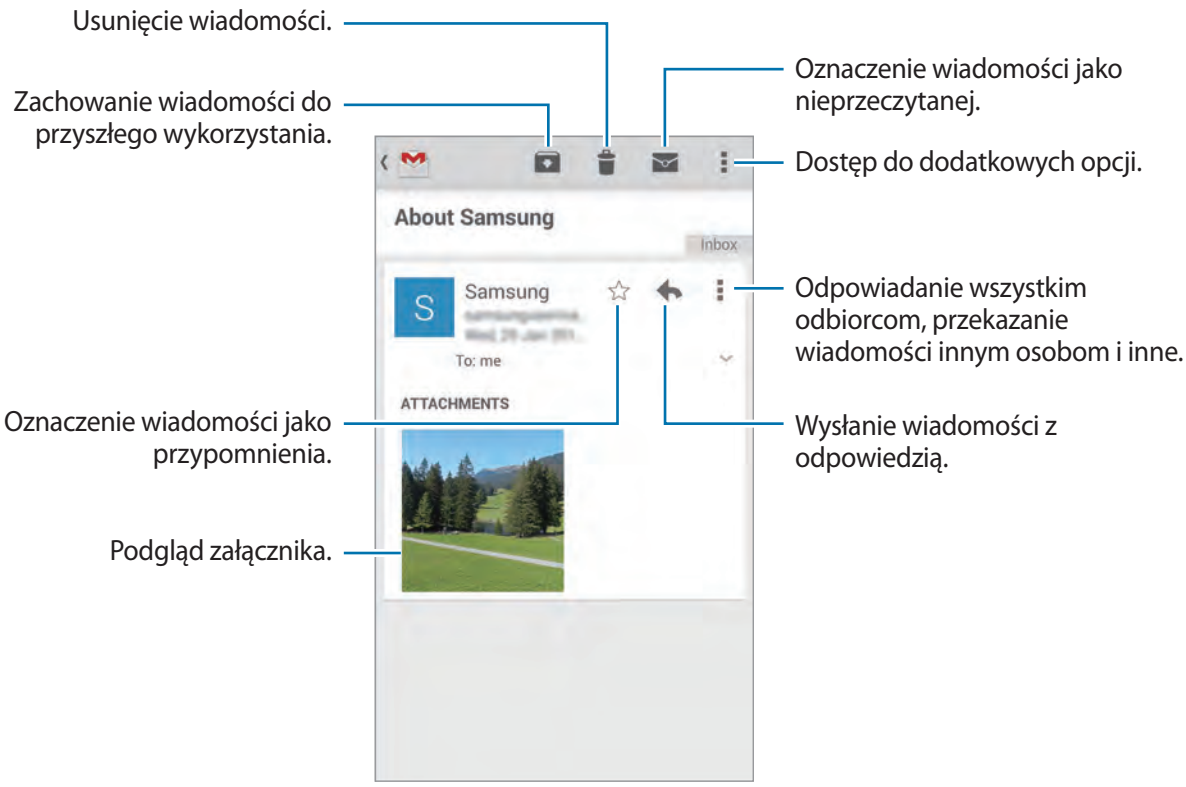

Etykiety

W usłudze Google Mail nie występują foldery; zamiast tego są używane etykiety. Po uruchomieniu usługi Google Mail zostaną wyświetlone wiadomości oznaczone etykietą Skrzynka odbiorcza.

Dotknij i wybierz etykietę w sekcji **WSZYSTKIE ETYKIETY**, aby wyświetlić wiadomości z innych etykiet.

Aparat

Robienie zdjęć i nagrywanie filmów

Informacje o robieniu zdjęć i nagrywaniu filmów

Ta aplikacja służy do robienia zdjęć i nagrywania filmów.

Można użyć menu **Galeria** do wyświetlania zdjęć i odtwarzania filmów zrobionych aparatem urządzenia. Informacje szczegółowe zawiera część „Wyświetlanie zawartości na urządzeniu”.

Zwyczaje przy używaniu aparatu

- Nie należy robić zdjęć lub nagrywać filmów osobom, które nie wyraziły na to zgody.
- Nie wolno robić zdjęć ani nagrywać filmów, które są zabronione prawnie.
- Nie należy robić zdjęć lub nagrywać filmów w miejscach, gdzie taka czynność może naruszyć czyjąś prywatność.

- Aparat wyłącza się automatycznie, gdy nie jest używany.
- Upewnij się, że obiektyw jest czysty. W przeciwnym razie urządzenie może nie działać poprawnie w niektórych trybach wymagających wysokiej rozdzielczości.
- Obiektyw aparatu przedniego dobrze nadaje się do robienia zdjęć szerokokątnych. Na zdjęciach szerokokątnych mogą pojawić się drobne zniekształcenia i nie są one oznaką nieprawidłowości działania urządzenia.

1 Dotknij **Aparat** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij obrazu na ekranie podglądu, w którym ma być ustawiona ostrość.

Gdy ostrość jest ustawiona na żądanym obiekcie, ramka ostrości zmieni kolor na zielony.

3 Dotknij , aby zrobić zdjęcie lub , aby nagrać film.

- Aby zmienić ustawienia ostrości w trakcie nagrywania filmu, dotknij ekranu w miejscu, w którym ma być ustawiona ostrość. Aby ustawić ostrość na środku ekranu, dotknij .
- Aby zrobić zdjęcie podczas nagrywania filmu, dotknij .

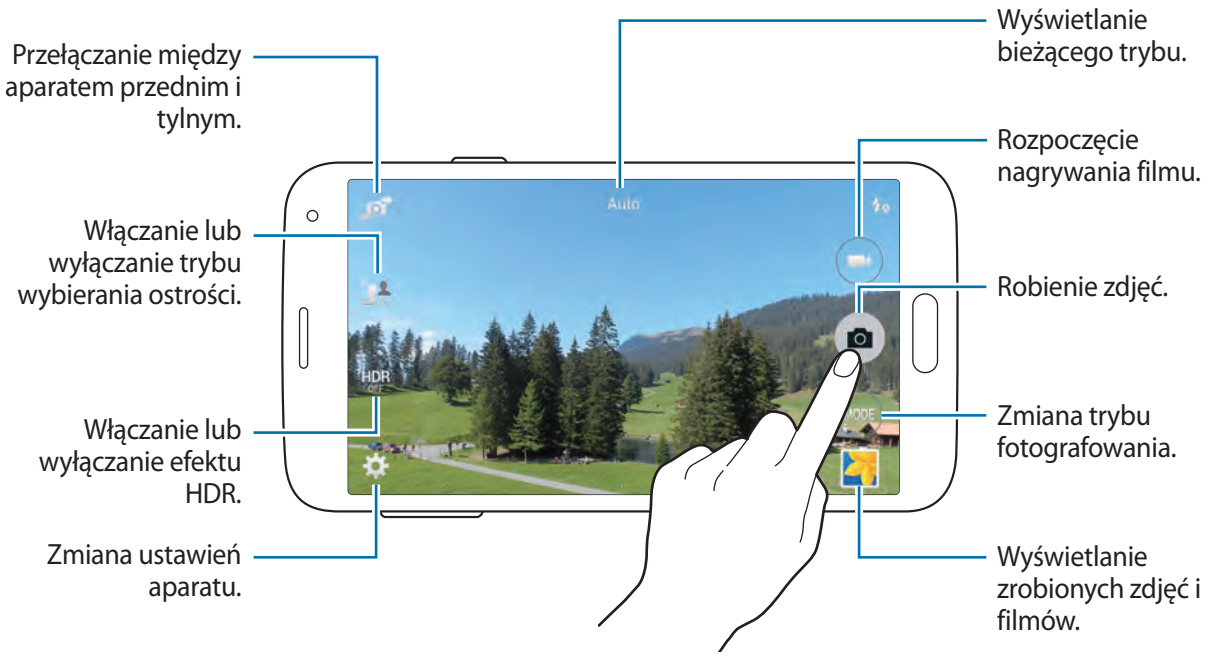

Wyświetlanie zdjęć i filmów

Istnieje możliwość wyświetlania zdjęć lub filmów bezpośrednio po ich wykonaniu poprzez otwarcie miniatury na ekranie aparatu.

Dotknij miniatury w prawym dolnym rogu ekranu.

Korzystanie z efektu HDR

Bogactwo barw i odwzorowanie szczegółów zdjęć robionych nawet w jasnych lub ciemnych miejscach.

Na ekranie aplikacji dotknij **Aparat** → , a następnie zrób zdjęcie.

Bez efektu

Z efektem

Korzystanie z trybu wybierania ostrości

Efekt nieostrości umożliwia rozmazanie tła i uwydatnienie głównego obiektu.

Na ekranie aplikacji dotknij **Aparat** → , a następnie zrób zdjęcie.

- Robiąc zdjęcie, zachowaj wystarczającą odległość między obiektem a tłem. Należy ustawić urządzenie w odległości między 10 a 70 cm od obiektu.
- Jakość zdjęcia zrobionego przez urządzenie może być gorsza, jeśli obiekt wtapia się w tło. Niewskazane są nierozpoznawalne tła, jak ciemne cienie lub gładkie ściany.

Uruchamianie aparatu na zablokowanym ekranie

Jeśli wydarzy się coś specjalnego i chcesz szybko zrobić zdjęcie, uruchom **Aparat** na zablokowanym ekranie.

1 Na zablokowanym ekranie przeciągnij poza duży okrąg.

2 Dotknij obrazu na ekranie podglądu, w którym ma być ustawiona ostrość.

Gdy ostrość jest ustawiona na żądanym obiekcie, ramka ostrości zmieni kolor na zielony.

3 Dotknij , aby zrobić zdjęcie lub , aby nagrać film.

Korzystanie z trybu fotografowania

Dostępnych jest kilka efektów dla zdjęć.

Na ekranie aplikacji dotknij **Aparat** → **Tryb**.

- **Auto**: warunki oceniane są automatycznie w aparacie i wybierany jest optymalny tryb fotografowania.
- **Upiększanie twarzy**: fotografowanie rozjaśnionej twarzy w celu uzyskania ładniejszego zdjęcia.
- **Zdj. i więcej:** wykonywanie serii zdjęć i stosowanie na nich różnych efektów.
- **Panorama**: zrobienie zdjęcia składającego się z wielu połączonych razem zdjęć.

  Aby zdjęcie było jak najlepsze, przestrzegaj następujących zasad.

  - Przemieszczaj aparat powoli w jednym kierunku.
  - Utrzymuj wizjer aparatu pomiędzy liniami prowadzącymi klatki.
  - Unikaj fotografowania obiektów znajdujących się na nierozpoznawalnym tle, jak puste niebo lub gładka ściana.
- **Zdęcie z Wirt. wycievzki**: robienie zdjęć w przestrzeni przez przemieszczanie urządzenia i fotografowanie spod różnych kątów oraz nałożenie efektu 3D.
- **Podw. aparat**: wykonywanie zdjęć lub nagrywanie filmów w orientacji poziomej za pomocą przedniego lub tylnego aparatu. Zdjęcie wykonane przednim aparatem wyświetlane jest w wewnętrznym okienku zdjęcia wykonanego tylnym aparatem i na odwrót.
- **Pobierz**: pobieranie dalszych trybów fotografowania ze sklepu **Samsung Apps**.

Korzystanie z trybu Zdjęcia i nie tylko

Informacje o trybie Zdjęcia i nie tylko

Dzięki temu trybowi można wykonywać serię zdjęć i edytować je, stosując różne efekty za pomocą trybów fotografowania.

W przypadku robienia zdjęć w tym trybie nie można korzystać z funkcji powiększenia.

1 Dotknij **Aparat** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij **Tryb** → **Zdj. i więcej**.

3 Dotknij .

Na urządzeniu wykonywana jest seria zdjęć i wyświetlane są dostępne tryby fotografowania.

4 Wybierz tryb fotografowania, zastosuj efekt na zdjęciach, a następnie dotknij .

- **Najl. zdjęcie**: wykonanie serii zdjęć, a następnie zapisanie najlepszego z nich. Aby wyświetlić inne zdjęcia w serii, przewiń w lewo lub w prawo. Na urządzeniu polecane jest najlepsze zdjęcie, przy którym wyświetlana jest ikona .
- **Najlepszy wyraz twarzy**: robienie w tym samym czasie kilku zdjęć grupowych, a następnie łączenie ich w celu uzyskania jak najlepszego zdjęcia. Dotknij białej ramki na jednej z twarzy i wybierz najlepszą minę danego obiektu z min, które zostaną wyświetlone na dole ekranu, a następnie zrób to samo z pozostałymi twarzami. Następnie połącz obrazy w jedno zdjęcie. Na urządzeniu polecane jest najlepsze zdjęcie, przy którym wyświetlana jest ikona .
- **Gumka**: usuwanie ruchomych obiektów znajdujących się w tle. Dotknij , aby usunąć ruchome obiekty. Dotknij , aby przywrócić oryginalne zdjęcie.
- **Fabularny**: wykonywanie serii zdjęć i łączenie ich w celu otrzymania zdjęcia przedstawiającego ślad ruchu.
- **Zdjęcie panoramiczne**: zastosowanie w tle obiektu efektu symulującego jego szybki ruch. Dotknij **Obiekt**, aby wybrać obszar, w którym efekt nie ma zostać zastosowany. Dotknij **Rozmycie ruchu**, aby zmienić kąt rozmycia zastosowanego na tło. Dotknij i narysuj palcem okrąg wokół dużego okręgu, aby dostosować kąt rozmycia. Aby dostosować poziom rozmycia tła, dotknij **Kąt** i przeciągnij pasek w lewo lub w prawo.

Warstwowanie

1 Dotknij **Aparat** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij **TRYB** → **Zdj. i więcej**.

3 Dotknij .

Urządzenie wykona serię zdjęć i wyświetli dostępne efekty.

4 Gdy zdjęcia zostaną zrobione, dotknij **Gotowe**.

5 Wybierz na dole ekranu więcej zdjęć ze śladami ruchu, których chcesz użyć.

Aby edytować ślady ruchu na wybranych zdjęciach, dotknij i wybierz zdjęcie.

Dotknij , aby wyświetlić ślady ruchu obiektu lub dotknij , aby usunąć ślady ruchu. Edytuj zdjęcie zgodnie z wymaganiami i dotknij **Gotowe**.

6 Dotknij , aby zapisać.

Aby zdjęcie było jak najlepsze, przestrzegaj następujących zasad. Zdjęcia wykonywane w innych warunkach mogą nie być poprawne.

- Trzymaj mocno aparat i nie poruszaj się podczas robienia zdjęć.
- Fotografowanie obiektu, który porusza się w jednym kierunku.
- Fotografowanie na tle, na którym nie ma poruszających się obiektów.
- Unikaj robienia zdjęć, na których fotografowany obiekt i tło są w podobnych kolorach.

Korzystanie z trybu Dual Camera

Podczas robienia zdjęcia poziomego przy użyciu tylnego aparatu zdjęcie lub film zarejestrowany przez przedni aparat jest wyświetlany w wewnętrznym okienku lub odwrotnie. Ta funkcja umożliwia jednoczesne zrobienie pięknego zdjęcia krajobrazu i autoportretu.

Na ekranie aplikacji dotknij **Aparat** → **Tryb** → **Podw. aparat,** aby włączyć tryb Dual Camera. Dotknij , aby zrobić zdjęcie, lub dotknij , aby nagrać film.

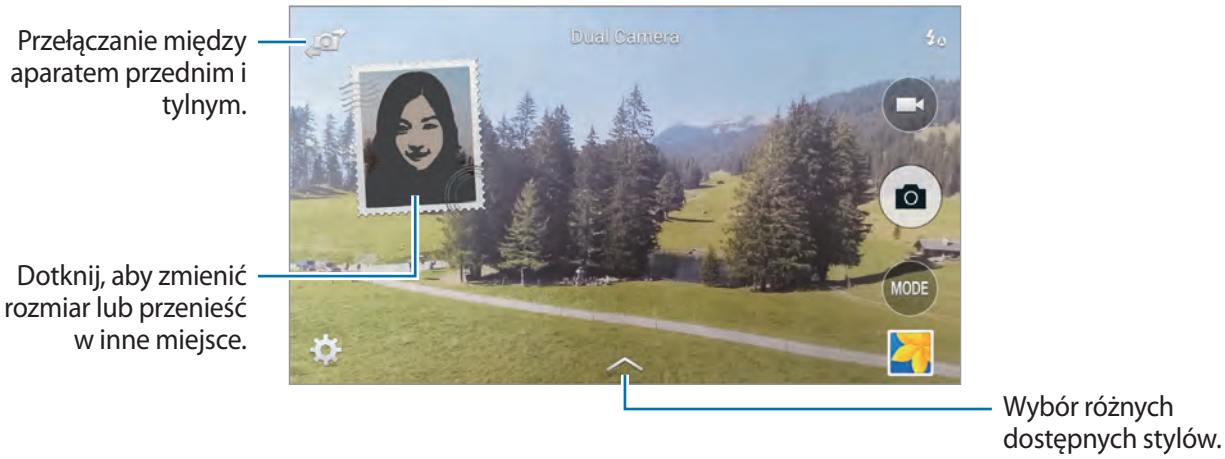

- W trybie dwóch aparatów można nagrywać filmy Full HD o maksymalnej długości 5 minut i filmy HD o maksymalnej długości 10 minut.
- Podczas nagrywania filmów w tym trybie dźwięk jest nagrywany przez wewnętrzny mikrofon.

Korzystanie z trybu Wirtualny obchód

Informacje o trybie Wirtualny obchód

W tym trybie fotografowania można robić zdjęcia przestrzenne, poruszając się w przód oraz obracając się w lewo lub w prawo. Wykonane zdjęcia przestrzenne robione są z różnych kątów widzenia. Wyświetlanie zdjęć z efektem 3D w pokazie slajdów będzie wyglądało jak symulacja poruszania się w tej przestrzeni.

1 Dotknij **Aparat** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij **Tryb** → **Zdęcie z Wirt. wycievzki**.

3 Przesuń urządzenie, aby umieścić niewielki okrąg w dużym okręgu na środku ekranu podglądu. Następnie w urządzeniu identyfikowana jest przestrzeń i wykonywane są zdjęcia.

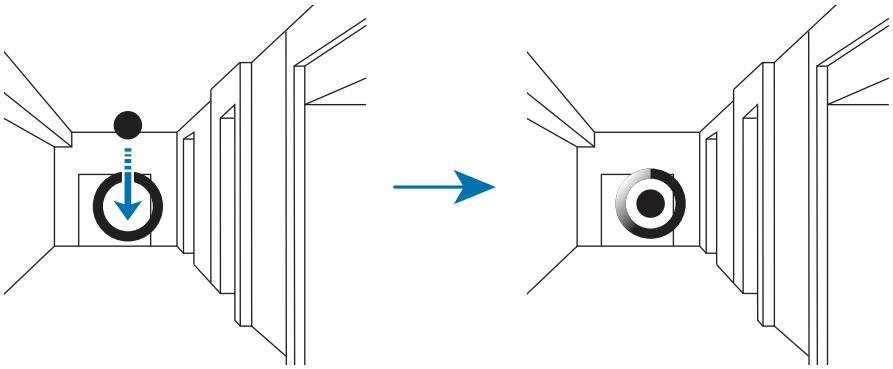

4 Podczas robienia zdjęć przesuwaj się powoli w przód lub w tył i obracaj w lewo lub w prawo. Za każdym razem, kiedy niewielki okrąg znajdzie się w dużym okręgu, w urządzeniu automatycznie wykonywane jest zdjęcie.

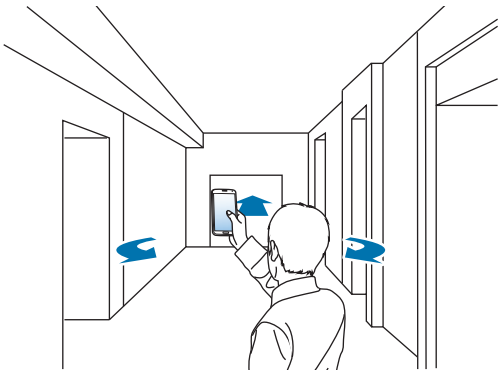

5 Powoli przesuwaj się wraz z urządzeniem w kierunku wskazywanym przez strzałkę. Jeśli niewielki okrąg znajdzie się na środku dużego okręgu, w urządzeniu rozpoczynane jest robienie zdjęć. Powtarzaj to działanie, aby robić więcej zdjęć.

Aby wyświetlić podgląd zdjęcia, dotknij ❯ w lewej dolnej części ekranu. Kierunek robienia zdjęć jest wyświetlany na każdej miniaturze.

Jeśli chcesz usunąć zdjęcie, które zostało zrobione ostatnie, dotknij **Cofnij**.

6 Aby zakończyć, dotknij .

Wyświetlanie zdjęć wykonanych w trybie Wirtualny obchód

Istnieje możliwość wyświetlania zdjęć wykonanych z różnych punktów widzenia.

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Galeria**.

2 Wybierz obraz z ikoną na miniaturze obrazu.

3 Dotknij .

Na urządzeniu zdjęcia wyświetlane są w formie pokazu slajdów.

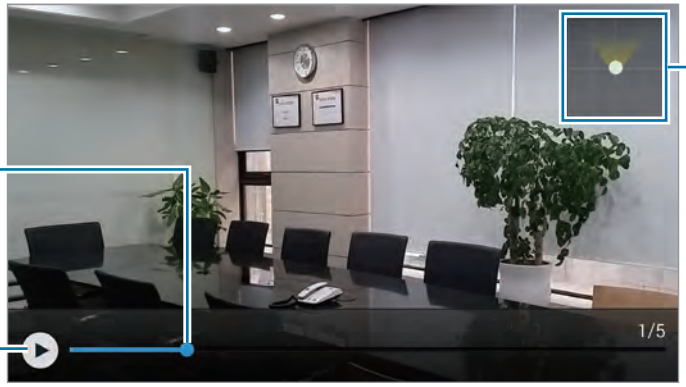

Wyświetlanie ścieżek ruchu.

Przeciągnij, aby obejrzeć zdjęcie z innych punktów.

Rozpoczęcie lub wstrzymanie pokazu slajdów.

Stosowanie efektów filtra

Użyj efektów filtrów, aby robić unikatowe zdjęcia i nagrywać wyjątkowe filmy.

1 Dotknij **Aparat** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij → **Efekty**, a następnie wybierz efekt do zastosowania.

Aby pobrać więcej efektów, dotknij **Pobierz**.

Aby wybrać efekty do wyświetlenia, dotknij **Zarządzaj efektami**.

Korzystanie z funkcji powiększenia

Istnieje możliwość powiększania i zmniejszania obrazu podczas robienia zdjęć lub kręcenia filmów.

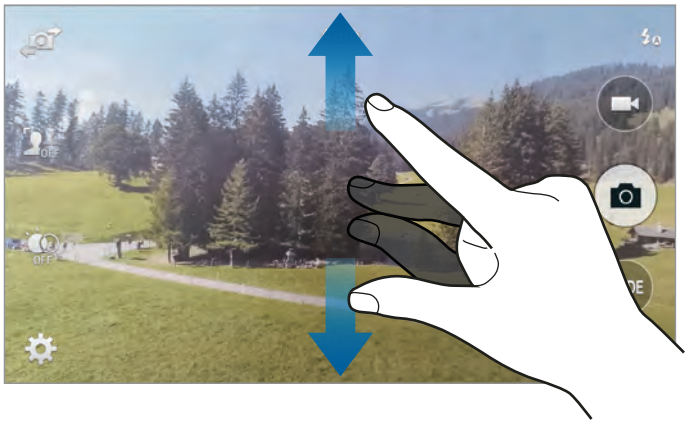

Użyj jednej z następujących metod:

- Odsuń od siebie dwa palce na ekranie, aby powiększyć jego część lub zsuń je, aby ją pomniejszyć.

Efekt zbliżenia/oddalenia jest dostępny podczas używania funkcji powiększenia podczas nagrywania filmu.

Korzystanie z trybu zdalnego wizjera

Urządzenie może pełnić funkcję wizjera innego urządzenia. Można wtedy sterować innym urządzeniem zdalnie, aby robić zdjęcia lub nagrywać filmy na odległość. Na urządzeniu wyświetlany jest ten sam obraz, który jest wyświetlany na połączonym urządzeniu.

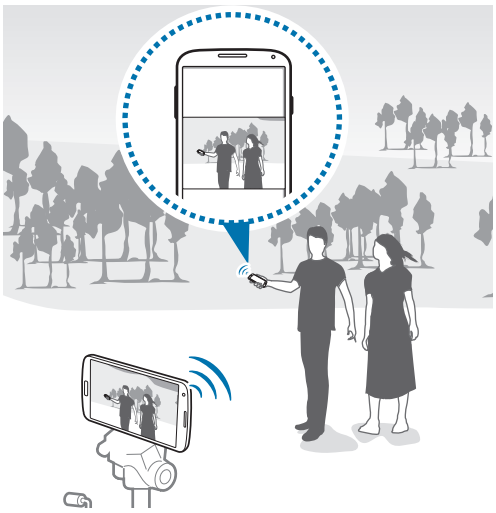

1 Dotknij **Aparat** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij → **Zdalny wizjer**.

3 Dotknij **Połącz łatwo za pomocą funkcji NFC** lub **Ustawienia funkcji Wi-Fi Direct**, aby połączyć z innym urządzeniem.

- **Łatwe połączenie przez NFC**: włączenie funkcji NFC na obu urządzeniach.
- **Ustawienia Wi-Fi Direct**: włączenie funkcji Wi-Fi Direct na obu urządzeniach.

4 Dotknij obrazu na ekranie podglądu w miejscu, w którym ma być ustawiona ostrość.

5 Dotknij , aby zrobić zdjęcie, którego podgląd jest wyświetlany na wizjerze połączonego urządzenia.

Upewnij się, że urządzenie, z którym chcesz się połączyć, obsługuje tryb zdalnego wizjera.

Zmiana ustawień aparatu

Reorganizacja skrótów aparatu

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Aparat** → .

2 Dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij do pola po lewej stronie ekranu.

Reorganizowanie skrótów aparatu umożliwia szybkie i łatwe uzyskiwanie dostępu do ekranu podglądu.

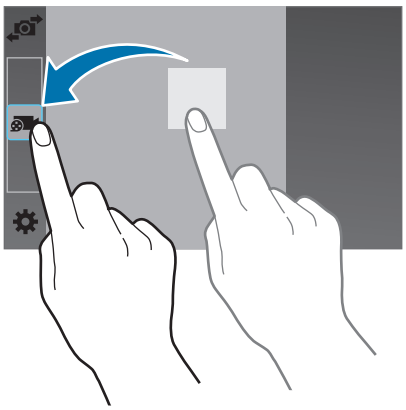

Konfigurowanie ustawień

Na ekranie aplikacji dotknij **Aparat** → . Nie wszystkie opcje są dostępne zarówno w trybie fotografowania, jak i nagrywania filmu. Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego trybu pracy.

- **Rozm. obrazu**: wybór rozdzielczości. Można użyć wyższej rozdzielczości w celu uzyskania wyższej jakości. Zajmie to jednak więcej miejsca w pamięci.
- **Zdjęcia seryjne**: zrobienie serii zdjęć ruchomych obiektów.
- **Stabilizacja obrazu**: ustawienie, czy gorsze warunki oświetleniowe mają być automatycznie rozpoznawane i czy jasność zdjęcia ma być dostosowywana bez użycia flesza.

Ta opcja nie jest dostępna podczas nagrywania filmów.

- **Detekcja twarzy**: skonfigurowanie aparatu do rozpoznawania ludzkich twarzy, aby ułatwić ich fotografowanie.
- **ISO**: wybór czułości ISO. To ustawienie kontroluje czułość aparatu na światło. Jest mierzone w wartości odpowiednika dla konwencjonalnego aparatu na film. Niskie wartości odpowiadają nieruchomym i dobrze oświetlonym obiektom. Wyższe wartości odpowiadają szybko poruszającym się lub słabo oświetlonym obiektom.
- **Tryby pomiaru**: wybór opcji pomiaru. Ten parametr określa sposób obliczania wartości oświetlenia. **Centralnie-ważony** umożliwia pomiar oświetlenia tła w środku sceny. **Punktowy** umożliwia pomiar ilości światła w określonej lokalizacji. **Matrycowy** umożliwia uśrednienie wartości dla całej sceny.
- **Dotknij, aby zrobić zdjęcia**: dotknij obrazu na ekranie podglądu, aby zrobić zdjęcia.
- **Rozmiar filmu**: wybór rozdzielczości. Można użyć wyższej rozdzielczości w celu uzyskania wyższej jakości. Zajmie to jednak więcej miejsca w pamięci.
- **Tryb nagrywania**: zmiana trybu nagrywania.
- **Stabilizacja wideo**: włączanie i wyłączanie funkcji stabilizacji obrazu. Funkcja stabilizacji obrazu ułatwia ustawienie ostrości, gdy poruszamy aparatem.
- **Ymiana głośności**: zwiększanie natężenia dźwięku pochodzącego od powiększanego obiektu w czasie nagrywania.
- **Efekty**: można wybrać różne dostępne efekty.
- **Lampa błyskowa**: włączenie lub wyłączenie flesza.
- **Selektywna ostrość**: robienie zdjęć z efektem nieostrości.
- **HDR**: robienie zdjęć o większym kontraście. Zapisywane jest oryginalne zdjęcie i wzmocnione.
- **Samowyzwalacz**: można użyć tego trybu do robienia zdjęć z opóźnieniem czasowym.
- **Etykieta lokalizacji**: dodawanie etykiety GPS do zdjęcia.

- Aby uzyskać lepszą jakość sygnału GPS, należy unikać robienia zdjęć w miejscach, gdzie może dojść do zakłóceń sygnału, na przykład między budynkami, na obszarach nisko położonych lub w niekorzystnych warunkach pogodowych.
- Podczas przekazywania zdjęć do Internetu może być na nich widoczna Twoja lokalizacja. Aby tego uniknąć, należy wyłączyć opcję dodawania etykiet GPS.

- **Pamięć**: wybór lokalizacji pamięci do zapisywania.
- **Przejrzyj obraz/filmy**: ustawienie urządzenia pozwalające na wyświetlanie zdjęć lub wideo po ich zarejestrowaniu.
- **Zdalny wizjer**: ustawienie używania urządzenia jako wizjera i sterowania innym urządzeniem w celu robienia zdjęć i nagrywania filmów.
- **Balans bieli**: można wybrać właściwy balans bieli, aby obrazy miały realistyczny zakres kolorów. Ustawienia są przeznaczone do użycia w określonych warunkach oświetlenia. Te ustawienia są podobne do zakresu temperatur w balansie bieli w profesjonalnych aparatach.
- **Wartość ekspozyc.**: zmiana wartości ekspozycji. Służy do określenia ilości światła, która dociera do przetwornika obrazu w aparacie. Przy słabym oświetleniu należy wybrać wyższą wartość ekspozycji.
- **Linie pomocnicze**: wyświetlenie linii pomocniczych w wizjerze, które ułatwiają skomponowanie zdjęcia podczas wybierania obiektów.
- **Sterowanie głosem**: ustawienie urządzenia tak, aby robiło zdjęcia na polecenie głosowe.
- **Pomoc**: dostęp do informacji pomocy dotyczących korzystania z aparatu.
- **Zeruj**: zerowanie ustawień aparatu.

Galeria

Wyświetlanie zawartości na urządzeniu

1 Dotknij **Galeria** na ekranie aplikacji.

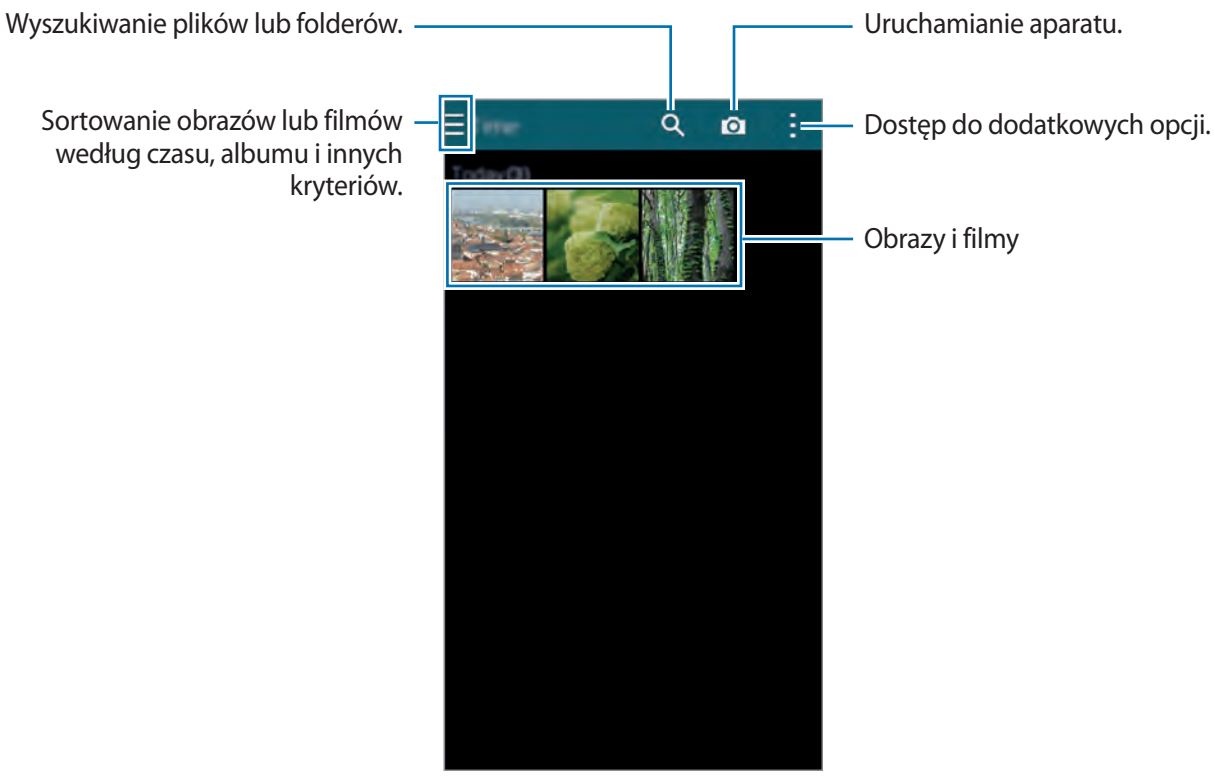

2 Wybierz obraz.

- Wybieranie wielu obrazów:

  Po dotknięciu i przytrzymaniu obrazu na ekranie wyświetlany jest ✔. Następnie możesz wybrać więcej zdjęć, dotykając ich.

- Wybieranie wszystkich obrazów:

  Po dotknięciu i przytrzymaniu obrazu na ekranie wyświetlany jest ✔. Następnie dotknij **1 wybrano** → **Zaznacz wszystko**.

3 Wybierz opcję.

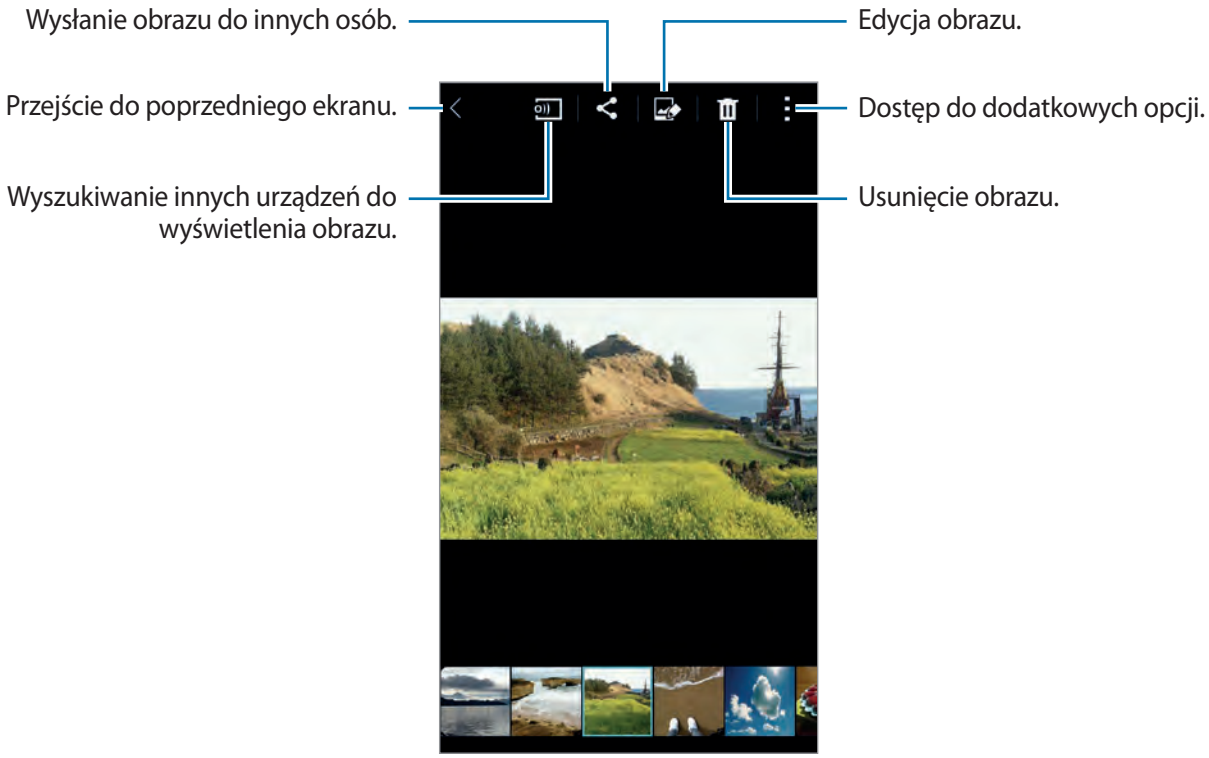

Zmienianie zawartości na urządzeniu

Korzystanie z trybu studio

Podczas wyświetlania obrazów lub filmów można w celu edycji zawartości korzystać z funkcji edycji w trybie studio.

Na ekranie aplikacji dotknij **Galeria** → ⋮ → **Studio**.

- **Studio fotograficzne**: edytowanie obrazów poprzez stosowanie różnych efektów.
- **Studio kolażu**: łączenie różnych obrazów, aby utworzyć kolaż.
- **Zdj. i więc**: stosowanie różnych efektów do zrobionych zdjęć.
- **Studio klipów wideo**: edycja lub tworzenie filmów z wieloma obrazami.
- **Trymer wideo**: przycinanie fragmentów wideo.

Edycja obrazów

1 Dotknij **Galeria** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij → **Studio** → **Studio fotograficzne**, a następnie wybierz obraz. Ewentualnie wybierz obraz i dotknij .

3 Edytuj obraz, stosując różne efekty.

4 Dotknij **Gotowe** → .

5 Wybierz opcję zapisywania i dotknij **OK**.

Zmodyfikowane zdjęcie zostanie zapisane w folderze Studio. Aby otworzyć folder, dotknij **Galeria** → → **Album** → **Studio**.

Edycja filmów

1 Dotknij **Galeria** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij → **Studio** → **Studio klipów wideo**.

3 Wybierz filmy do edytowania i dotknij **Gotowe**.

Istnieje także możliwość wyboru obrazów, aby utworzyć film.

4 Edytuj film, stosując różne efekty.

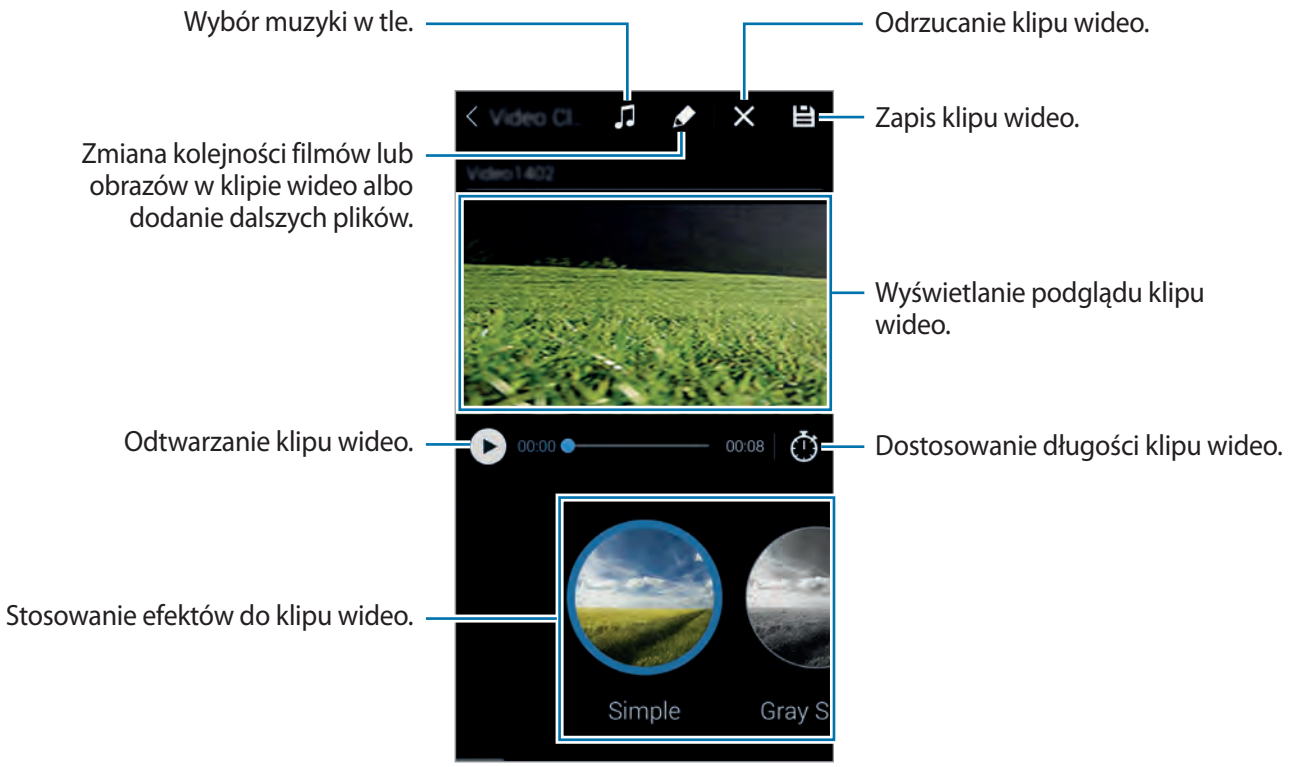

5 Dotknij .

6 Wybierz opcję zapisywania i dotknij **OK**.

Edytowany film zostanie zapisany w folderze **Studio**. Aby otworzyć folder, dotknij **Galeria** → → **Album** → **Studio**.

Korzystanie z dodatkowych opcji

Istnieje możliwość korzystania z dodatkowych opcji, takich jak sortowanie zawartości, wyświetlanie pokazów slajdów i innych.

Gdy na ekranie aplikacji dotkniesz **Galeria** → ⋮, będą dostępne następujące opcje:

- **Wybierz**: wybieranie zdjęć lub filmów.
- **Usuń**: usunięcie obrazu.
- **Sortuj według najstarszych**: sortowanie najstarszych obrazów i filmów na urządzeniu.
- **Utwórz album**: utworzenie nowego albumu.
- **Zawartość do wyświetlenia**: wybór obrazów lub filmów do wyświetlenia.
- **Pokaz slajdów**: włączenie pokazu slajdów w wybranym folderze.
- **Studio**: edytowanie obrazów lub filmów w trybie studio.
- **Ustawienia**: zmiana ustawień Galerii.
- **Pomoc**: uzyskiwanie pomocy dotyczącej aplikacji Galeria.

Dodawanie etykiet twarzy

Dzięki tej funkcji można rejestrować twarze na zdjęciu jako etykiety twarzy.

1. Dotknij **Galeria** na ekranie aplikacji.
2. Dotknij ⋮ → **Ustawienia** → **Etykieta twarzy**.

   Dookoła rozpoznanej twarzy wyświetlona zostanie biała ramka.
3. Dotknij twarzy, a następnie dotknij **Dodaj nazwę**.
4. Wybierz kontakt lub dodaj go do etykiety.

   Gdy etykieta twarzy pojawi się na obrazie, dotknij jej i użyj dostępnych opcji, jak np. nawiązywanie połączenia lub wysyłanie wiadomości.

Powodzenie rozpoznania twarzy zależy od kąta widzenia twarzy, jej rozmiaru, koloru skóry i mimiki. Na jej rozpoznanie wpływają także warunki oświetleniowe oraz dodatki do ubioru, jakie nosi osoba.

Korzystanie z etykiet kontekstowych

Funkcja etykiet kontekstowych umożliwia przypisywanie zdjęciom etykiet z informacjami, takimi jak lokalizacja, nazwiska osób i daty.

Aby włączyć funkcję etykiet kontekstowych, na ekranie aplikacji dotknij **Galeria** → ⋮ → **Ustawienia** → **Asystent etykiety**, a następnie przeciągnij przełącznik **Etykiety kontekstowe** w prawo.

Dostępne są następujące opcje etykiet:

- **Data**: dodawanie godziny i daty. Etykieta jest dodawana na podstawie daty i godziny ustawionej w urządzeniu.
- **Lokalizacja**: dodawanie do wykonanych zdjęć informacji o lokalizacji. Zanim włączysz tę funkcję, włącz GPS w sekcji **Aparat**. Informacje szczegółowe zawiera część „Etykieta lokalizacji”.
- **Kategorie**: przypisywanie kategorii do obrazów. Urządzenie automatycznie przypisuje kategorie do obrazów.
- **Etykiety**: dodawanie etykiet, które będą widoczne na zdjęciach. Można także dodawać etykiety do twarz osób przy użyciu ustawienia Etykieta twarzy. Informacje szczegółowe zawiera część „Dodawanie etykiet twarzy”.

Informacje wprowadzone przy użyciu etykiet kontekstowych można edytować. W tym celu należy w trakcie oglądania zdjęcia dotknąć informacji z etykiety na dole ekranu. Następnie dotknij ✎, edytuj szczegóły, a następnie dotknij **Gotowe**.

Internet i SNS

Internet

Informacje o aplikacji Internet

Ta aplikacja służy do przeglądania stron WWW.

Dotknij **Internet** na ekranie aplikacji.

Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów danych, które umożliwiają korzystanie z transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z tym związanych. Włączony telefon, może być na stałe podłączony do Internetu i automatycznie synchronizować się z usługami opartymi na transmisji danych.

Przeglądanie stron WWW

Dotknij pola adresu, wprowadź adres strony WWW, a następnie dotknij **Idź**.

Oglądając stronę WWW, możesz uzyskać dostęp do dodatkowych opcji, dotykając ⋮.

Aby zmienić wyszukiwarkę, dotknij pola adresu, a następnie dotknij ikony wyszukiwarki obok adresu WWW.

Otwieranie nowej strony

Dotknij ⋮ → **Nowe okno**.

Aby przejść do innej strony WWW, dotknij 2, a następnie dotknij strony, aby ją wybrać.

Głosowe przeszukiwanie sieci WWW

Dotknij pola adresu, dotknij ✕ → 🎤, wypowiedz słowo kluczowe, a następnie wybierz jedno z wyświetlonych, sugerowanych słów kluczowych.

Zakładki

Aby utworzyć zakładkę do bieżącej strony WWW, dotknij ★ → ➕ → **Zapisz**.

Aby otworzyć stronę internetową z zakładki, dotknij ★, a następnie wybierz jedną ze stron.

Historia

Dotknij → **Historia**, aby otworzyć stronę WWW z listy ostatnio odwiedzanych stron. Aby wyczyścić historię, dotknij → **Wyczyść historię**.

Zapisywanie otwartych obecnie stron WWW

Oglądając stronę WWW, dotknij → **Zapisz stronę**.

Zapisane strony

Aby wyświetlić zapisane strony WWW, dotknij .

Łącza

Dotknij i przytrzymaj łącze na stronie WWW, aby je otworzyć na nowej stronie, zapisać lub skopiować.

Zapisane łącza można obejrzeć w aplikacji **Moje pliki**. Informacje szczegółowe zawiera część „Moje pliki”.

Udostępnianie stron WWW

Aby udostępnić adres strony WWW innym osobom, dotknij → **Udostępnij przez**.

Chrome

Informacje o aplikacji Chrome

Ta aplikacja służy do wyszukiwania informacji i przeglądania stron WWW.

Dotknij **Chrome** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Przeglądanie stron WWW

Dotknij paska adresowego i wpisz adres strony WWW lub kryteria wyszukiwania.

Otwieranie nowej strony

Dotknij → **Nowa karta**.

Aby przejść do innej strony WWW, dotknij → stronę WWW.

Hangouts

Ta aplikacja służy do rozmów na czacie z innymi osobami.

Dotknij **Hangouts** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wybierz znajomego z listy znajomych lub wprowadź dane do wyszukiwania i wybierz znajomego z listy wyników, aby rozpocząć czat.

ChatON

Informacje o aplikacji ChatON

Ta aplikacja służy do korzystania z czatu na dowolnym urządzeniu. Aby użyć tej aplikacji, należy zalogować się do konta Samsung lub potwierdzić swój numer telefonu.

Dotknij **ChatON** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Włączanie aplikacji ChatON

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces instalacji.

1 Zapoznaj się z warunkami użytkowania i zaakceptuj je, a następnie dotknij **Akceptuj**.

2 Wprowadź swój numer kierunkowy kraju i numer telefonu, a następnie dotknij **Zarejestruj**, aby go zweryfikować.

Z aplikacji ChatON wysłany zostanie numer weryfikacyjny.

3 Wprowadź numer weryfikacyjny i dotknij **Dalej**.

Aby zaimportować kontakty z karty SIM lub USIM, dotknij **Uwzględnij kontakty z karty SIM**.

4 Wprowadź nazwę użytkownika i dotknij **Gotowe**.

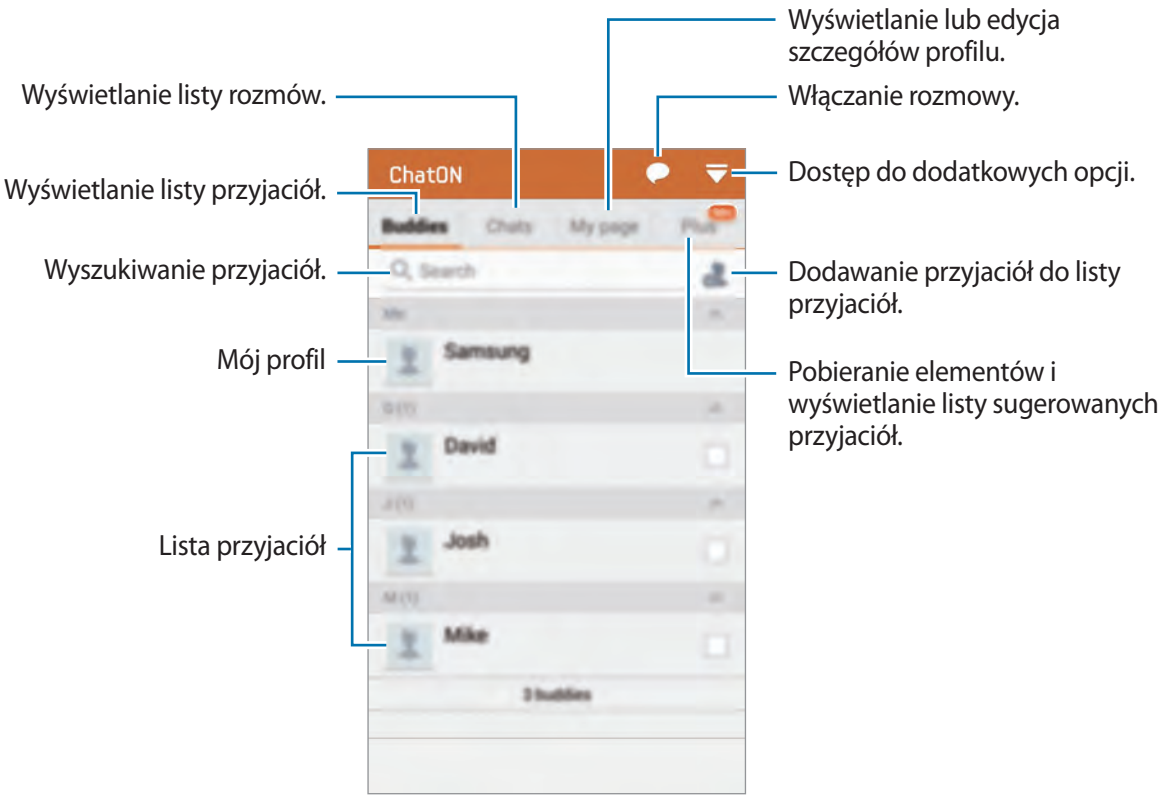

Profil publiczny

Dotknij **Moja strona** i zmień zdjęcie profilowe lub wiadomość statusu.

Tworzenie listy przyjaciół

Można utworzyć listę przyjaciół, wprowadzając numery telefonów lub adresy e-mail kont Samsung lub wybierając przyjaciół z listy sugerowanych kontaktów. Można również dotknąć → **Synchronizacja kontaktów**, aby ręcznie zsynchronizować kontakty z urządzenia.

Czatowanie z przyjaciółmi

Dotknij → **Rozpocznij czat** i wybierz przyjaciela, aby rozpocząć czat. Następnie wpisz wiadomość w polu tekstowym i dotknij .

Aby wysłać komunikat, dotknij → **Wiad. grupowa.**

Aby rozpocząć czat głosowy lub wideo, dotknij → **ChatON Voice Chat** lub **ChatON Video chat**.

Czat wideo w trybie dwóch aparatów będzie dostępny przez maksymalnie 3 minuty. Po 3 minutach tylny aparat zostanie wyłączony w celu zapewnienia dłuższego działania.

S Health

Informacje o aplikacji S Health

Ta aplikacja służy do określenia liczby spożywanych kalorii i poziomu spalania kalorii na podstawie parametrów fizycznych. Przy jej użyciu można rejestrować faktycznie spożywane i spalane kalorie. W aplikacji zalecane są także ćwiczenia oraz udzielane porady dotyczące zdrowia, które pomagają utrzymać zrównoważony styl życia.

Dotknij **S Health** na ekranie aplikacji.

- Użytkownicy cierpiący na jakiekolwiek dolegliwości powinni zasięgnąć porady u dyplomowanego lekarza, zanim zaczną korzystać z tej funkcji. Dotyczy to zwłaszcza użytkowników z przewlekłą niewydolnością serca lub wysokim ciśnieniem krwi, a także ciężarnych kobiet, osób starszych i małych dzieci.
- Jeśli w trakcie ćwiczeń poczujesz, że masz zawroty głowy, ból albo zadyszkę, przerwij korzystanie z tej funkcji. Następnie zasięgnij porady u dyplomowanego lekarza.

Funkcje aplikacji S Health

Korzystając z aplikacji S Health, można uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Krokomierz**: liczenie wykonanych kroków.
- **Ćwiczenie**: ustawienie celów treningowych i zarządzanie nimi. Istnieje także możliwość rejestrowania i sprawdzania informacji o ćwiczeniach, takich jak ilość, szybkość i spalone kalorie. W przypadku ćwiczeń na świeżym powietrzu można także korzystać z funkcji Ćwiczenia do robienia zdjęć, słuchania muzyki i sprawdzania swojej lokalizacji.
- **Pokarm**: zarządzanie liczbą spożywanych kalorii.

Uruchamianie aplikacji S Health

Przy pierwszym użyciu tej aplikacji zapoznaj się z warunkami użytkowania i zaakceptuj je, a następnie skonfiguruj profil użytkownika.

1 Dotknij **S Health** na ekranie aplikacji.

2 Przeczytaj informacje na ekranie dotyczące aplikacji i dotknij **Dalej**.

3 Zapoznaj się z warunkami użytkowania i zaakceptuj je, a następnie dotknij **Dalej**.

4 Zaloguj się do swojego konta Samsung. Ewentualnie dotknij **Pomiń**, aby pominąć tę procedurę.

5 Wprowadź nazwę użytkownika i swoją datę urodzenia, wybierz płeć, a następnie dotknij **Dalej**.

Aby inni użytkownicy aplikacji S Health nie mogli oglądać Twojego profilu, zaznacz **Ukryj informacje o moim profilu przed innymi użytkownikami aplikacji S Health**.

6 Wprowadź swoje parametry fizyczne i dotknij **Dalej**.

7 Wybierz poziom aktywności i dotknij **Dalej**.

Po ukończeniu konfiguracji profilu wyświetlone zostaną wprowadzone informacje o profilu.

Na podstawie parametrów fizycznych obliczany jest wskaźnik BMR (podstawowa przemiana materii) oraz zalecana jest dzienna dawka kalorii. Zalecenie może nie być dokładne dla wszystkich osób w zależności od wieku, budowy ciała i potrzeb żywieniowych.

8 Sprawdź informacje o swoim profilu i dotknij **Rozpocznij**.

Wyświetlony zostanie ekran startowy aplikacji S Health.

Dostosowanie ekranu startowego aplikacji S Health

Dzięki tej funkcji można wyświetlać podsumowanie z aktualną liczbą kroków oraz liczbą spożytych i spalonych kalorii. Istnieje także możliwość zreorganizowania skrótów w celu ułatwienia dostępu do menu aplikacji S Health i zmiany obrazu tła na ekranie startowym aplikacji S Health.

Na ekranie startowym aplikacji S Health dotknij → **Edytuj ulubione**, a następnie dotknij , aby dodawać skróty na ekranie startowym aplikacji S Health.

Aby usunąć skróty, dotknij .

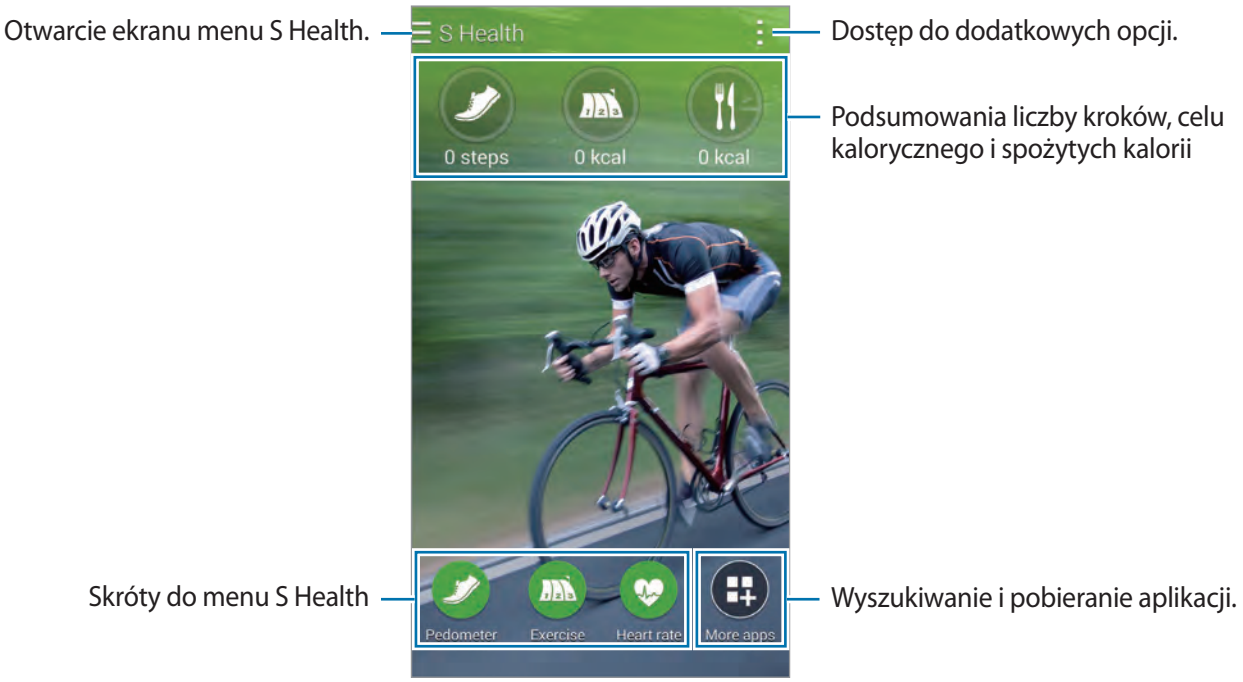

Dotknij i użyj następujących funkcji:

- **Edytuj ulubione**: dodawanie lub edycja skrótów menu w aplikacji S Health.
- **Ustaw tło**: ustawianie obrazu tła.
- **Ustawienia**: konfigurowanie ustawień dla aplikacji S Health.
- **Pomoc**: wyświetlenie informacji pomocy dotyczących korzystania z aplikacji S Health.

Korzystanie z menu aplikacji S Health

Dotknij , aby uzyskać dostęp do różnych menu.

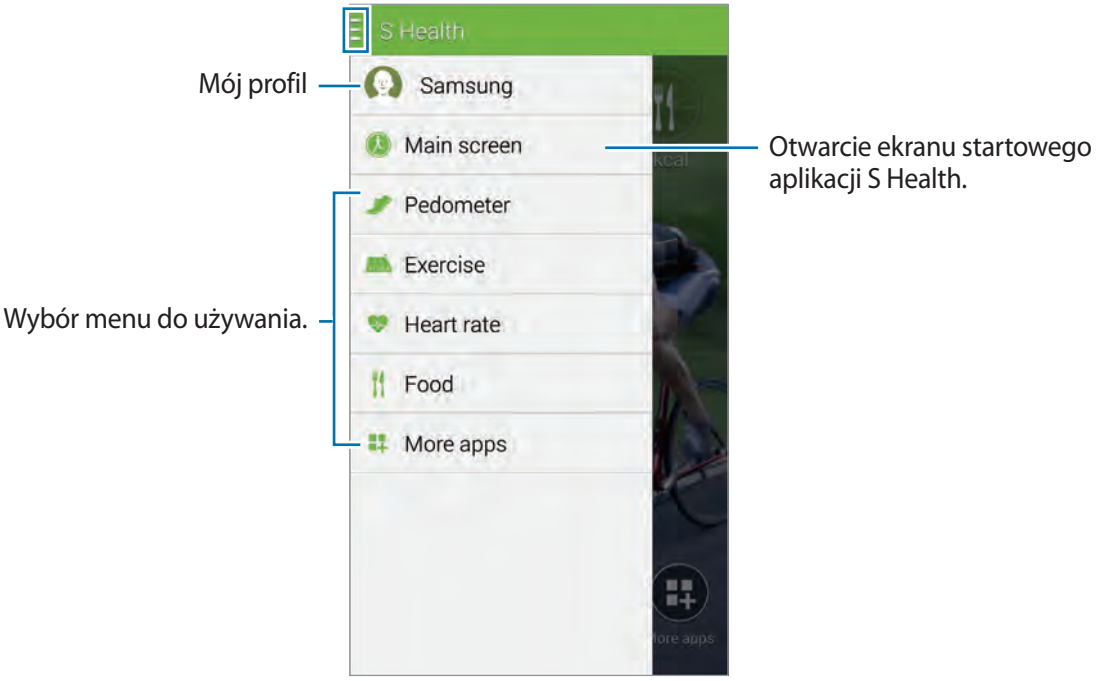

- **Krokomierz**: liczenie kroków i sprawdzanie liczby spalonych kalorii. Informacje szczegółowe zawiera część „Liczenie wykonanych kroków”.
- **Ćwiczenie**: rejestrowanie czasu trwania ćwiczeń i liczby spalonych kalorii. Informacje szczegółowe zawiera część „Korzystanie z opcji Licznik ćwiczeń”.
- **Pokarm**: rejestrowanie i zarządzanie liczbą spożywanych kalorii. Informacje szczegółowe zawiera część „Rejestrowanie spożywanych pokarmów”.
- **Więcej aplik.**: wyszukiwanie i pobieranie aplikacji, które można zsynchronizować z aplikacją **S Health**.

Dostępne są dalsze informacje o funkcjach S Health lub aplikacjach pobranych za pomocą opcji **Więcej aplik.** Aby wyświetlić dalsze informacje, dotknij na ekranie, o którym chcesz dowiedzieć się więcej, i dotknij **Pomoc**.

Liczenie wykonanych kroków

Dzięki tej funkcji na urządzeniu liczone są wykonane kroki oraz przebyty dystans. Umożliwia ona także liczenie spalonych kalorii za pomocą czujnika.

1 Dotknij → **Krokomierz**.

2 Dotknij **Rozpocznij** i zacznij iść.

Na urządzeniu mierzone są kroki, pokonany dystans i spalone kalorie. Dane te wyświetlane są w czasie rzeczywistym.

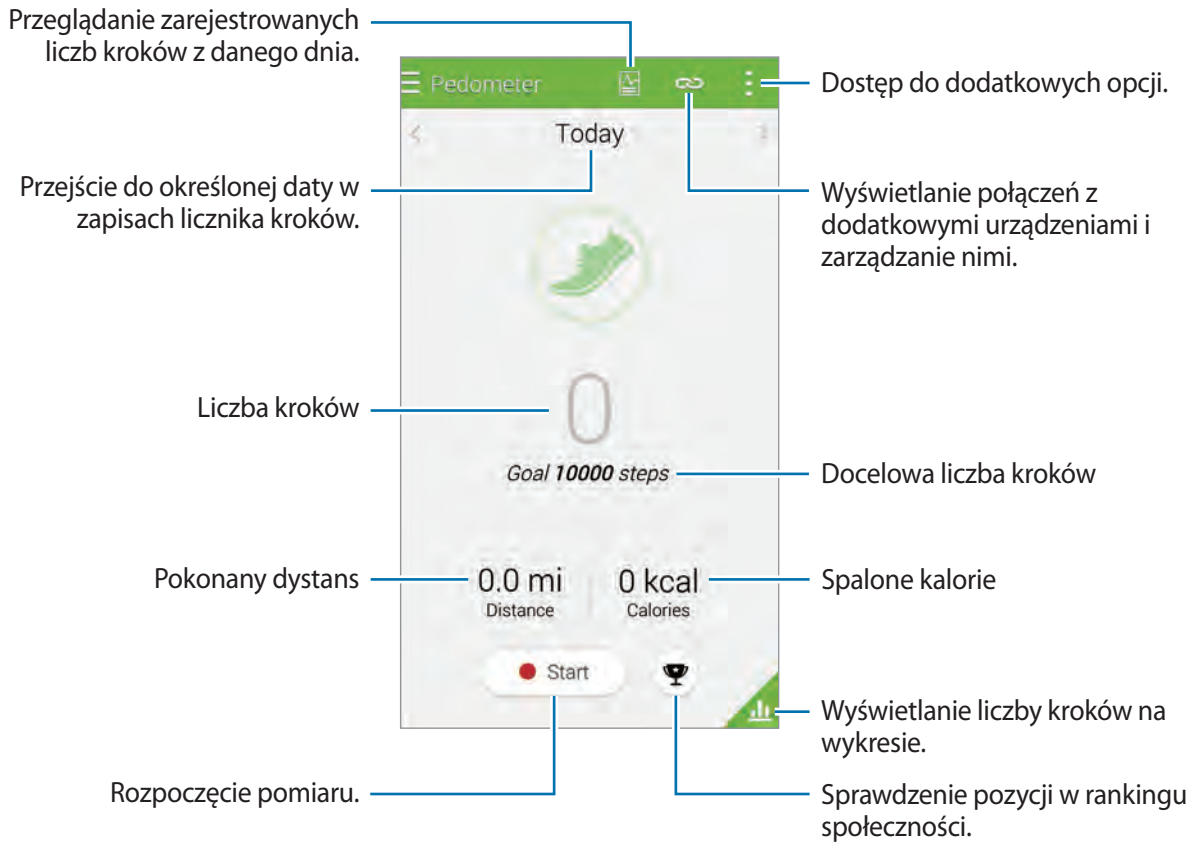

3 Aby zatrzymać pomiar, dotknij **Wstrzymaj** → **OK**.

Pomiary zostaną zapisane.

Dotknij i użyj następujących funkcji:

- **Dzienny cel dotyczący liczby kroków**: zmiana docelowej liczby kroków.
- **Zeruj dane dotyczące dnia**: resetowanie dziennego licznika kroków.
- **Udostępnij przez**: wysłanie bieżącej strony do innych osób.
- **Ustawienia**: konfigurowanie ustawień dla aplikacji S Health.
- **Pomoc**: wyświetlenie informacji pomocy dotyczących korzystania z aplikacji S Health.

- Liczba kroków może być wyświetlana z niewielkim opóźnieniem podczas monitorowania kroków przez krokomierz.
- W przypadku używania krokomierza podczas jazdy pociągiem lub samochodem, wibracje mogą wpływać na liczbę kroków.

Wyświetlanie liczby kroków na wykresie

Kalorie spalone w pewnym okresie można wyświetlić w postaci wykresu. Dotknij .

Zerowanie dziennego rejestru kroków

Na urządzeniu kumulowane są zapisy kroków z każdego dnia.

Aby wyzerować dzienny licznik kroków, dotknij → **Zeruj dane dotyczące dnia** → **OK**.

Korzystanie z opcji Licznik ćwiczeń

Dzięki tej opcji można ustawić cele treningowe, aby zaplanować ćwiczenia. Sprawdzaj liczbę ćwiczeń i spalonych kalorii oraz zarządzaj nimi na postawie swojego harmonogramu ćwiczeń. Informacje o ćwiczeniach i liczbie spalonych kalorii można wyświetlić w postaci wykresu i udostępnić je innym osobom.

Korzystanie z opcji Zacznij trening

1 Dotknij → **Ćwiczenie**.

2 Ustaw typ ćwiczeń, włącz lub wyłącz komunikaty głosowe, wybierz tło, a następnie dotknij **Rozpocznij**.

Na urządzeniu rejestrowany jest czas ćwiczeń i wyświetlany postęp w dążeniach do osiągnięcia celu treningowego.

3 Rozpocznij trening i korzystaj z różnych funkcji na ekranie.

Dotknij , aby zablokować ekran i wyświetlić tylko informacje o ćwiczeniach. Aby odblokować ekran, dotknij i przytrzymaj .

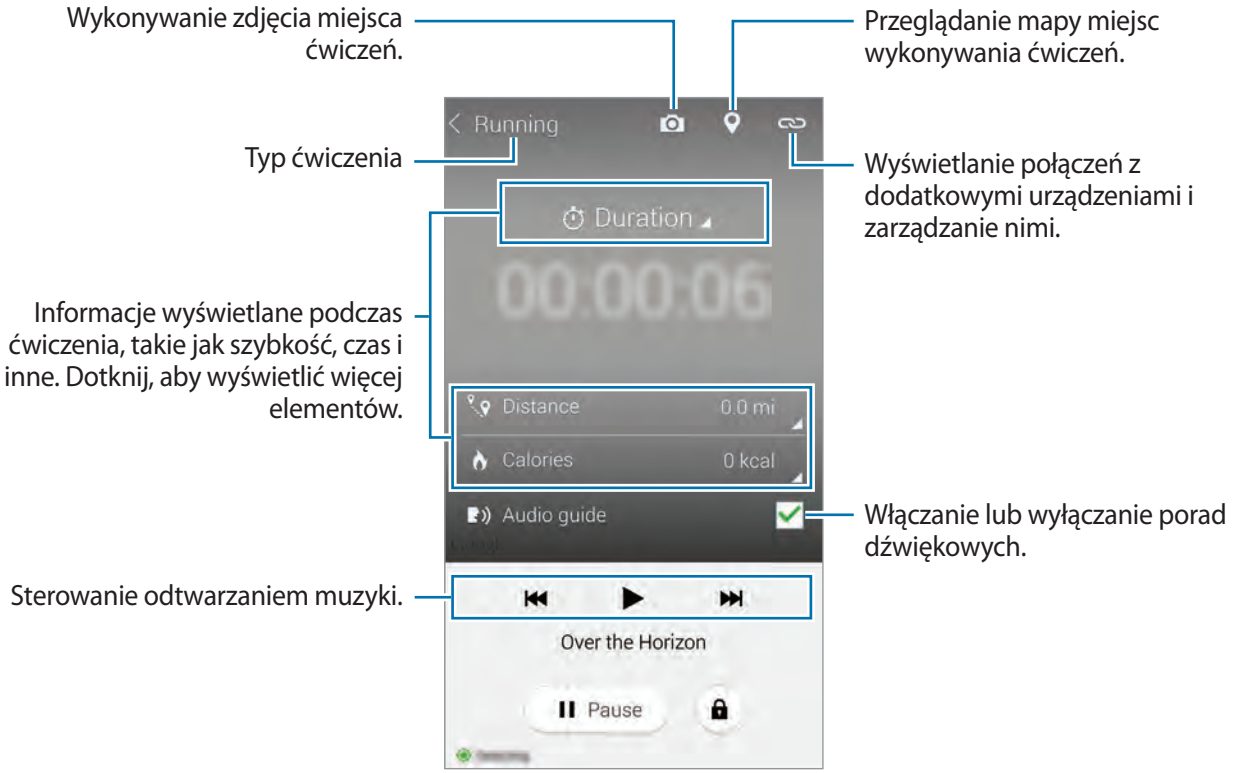

4 Aby zakończyć korzystanie z opcji Licznik ćwiczeń **Wstrzymaj** → **Zatrzymaj**.

Informacje o ćwiczeniach, pokonanym dystansie i zrobionych zdjęciach są wyświetlane na ekranie.

5 Wprowadź dodatkowe informacje i dotknij **Gotowe**.

Na urządzeniu zapisywane są informacje o ćwiczeniach.

Dotknij ⋮ i użyj następujących funkcji:

- **Dzienne cele dotyczące kalorii**: zmiana dziennej planowanej liczby spalonych kalorii.
- **Zeruj dane dotyczące dnia**: resetowanie dziennego licznika ćwiczeń.
- **Ustawienia**: konfigurowanie ustawień dla aplikacji S Health.
- **Pomoc**: wyświetlenie informacji pomocy dotyczących korzystania z aplikacji S Health.

Wyświetlanie rejestru spalonych kalorii

Zapisy spalonych kalorii za dany okres można porównać, wyświetlając je na wykresie. Dotknij .

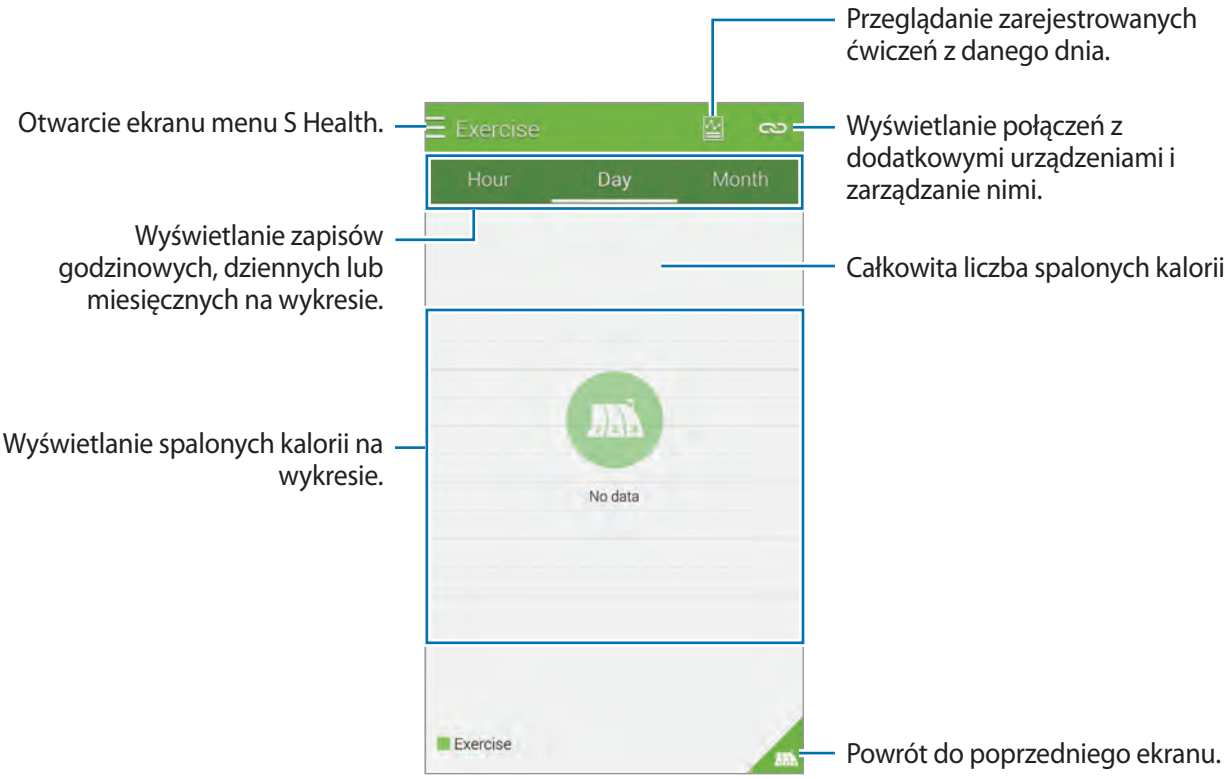

Wprowadzanie danych za pomocą urządzeń dodatkowych

Istnieje możliwość zaimportowania danych ćwiczeń z połączonego urządzenia.

Dotknij → **Skanuj**, a następnie wybierz urządzenie z listy wykrytych urządzeń. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć urządzenie ze swoim urządzeniem.

Rejestrowanie spożywanych pokarmów

Ta funkcja umożliwia rejestrowanie dziennego spożycia pokarmów i zarządzanie liczbą spożytych kalorii.

1 Dotknij → **Pokarm**.

2 Dotknij + obok posiłku.

3 Wprowadź informacje o czasie posiłku i dotknij **Gotowe**.

- Aby wyszukiwać pokarm, dotknij **Szukaj** i wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
- Aby wybrać z listy pokarmów pogrupowanych w kategorie, dotknij **Kategoria**.
- Aby wybrać spośród często spożywanych pokarmów, dotknij **Często**.
- Aby wybrać z listy Moje pokarmy, dotknij **Moje potrawy**.

4 Wprowadź dodatkowe informacje o pokarmie, a następnie dotknij **Zapisz**.

Informacje na temat pokarmu są rejestrowane, podobnie jak liczba spożytych w posiłku kalorii.

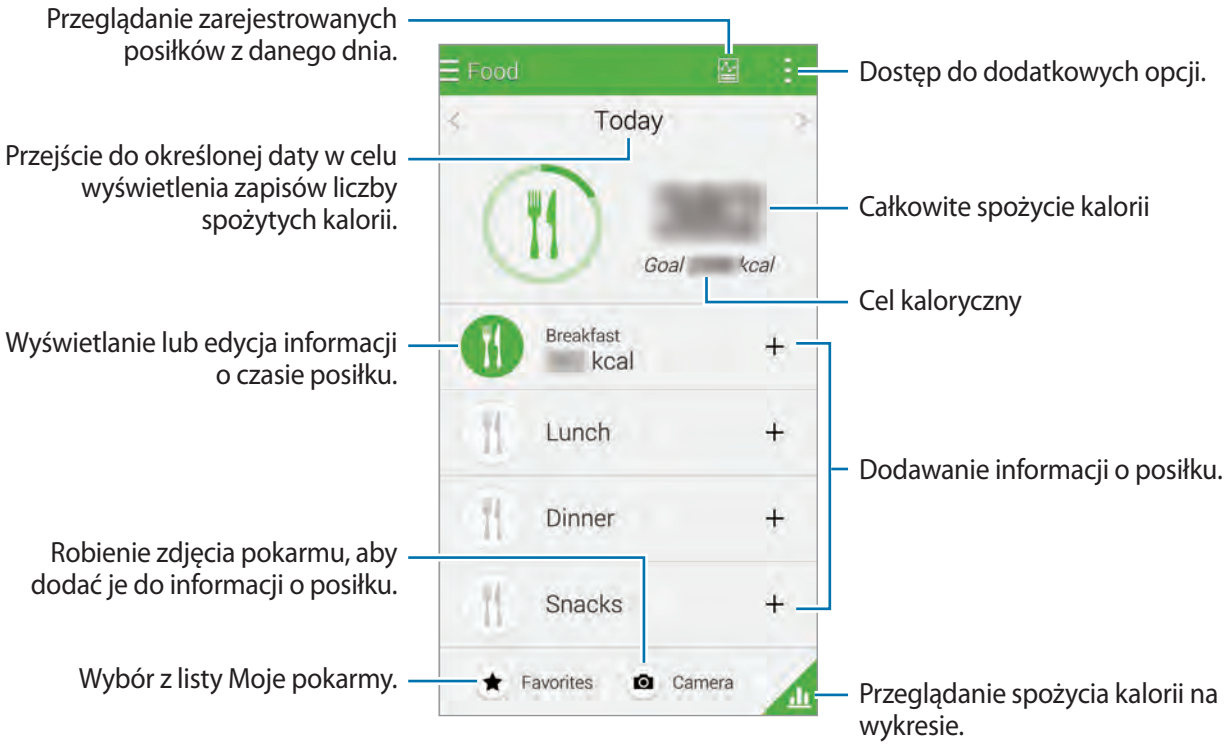

Dotknij ⋮ i użyj następujących funkcji:

- **Dzienne cele dotyczące kalorii**: zmiana docelowej dziennej liczby spożytych kalorii.
- **Moje potrawy**: wprowadzenie często spożywanych pokarmów.
- **Zeruj dane dotyczące dnia**: resetowanie dziennego licznika spożycia kalorii.
- **Udostępnij przez**: wysłanie bieżącej strony do innych osób.
- **Ustawienia**: konfigurowanie ustawień dla aplikacji S Health.
- **Pomoc**: wyświetlenie informacji pomocy dotyczących korzystania z aplikacji S Health.

Z informacji na ekranie **Pokarm** należy korzystać tylko do własnych celów porównawczych. Dostarczane dane mogą ulec zmianie, a niektóre informacje o pokarmach mogą odbiegać od rzeczywistych poziomów kaloryczności.

Przeglądanie spożycia kalorii na wykresie

Zapisy spożycia kalorii za dany okres można porównać, wyświetlając je na wykresie. Dotknij .

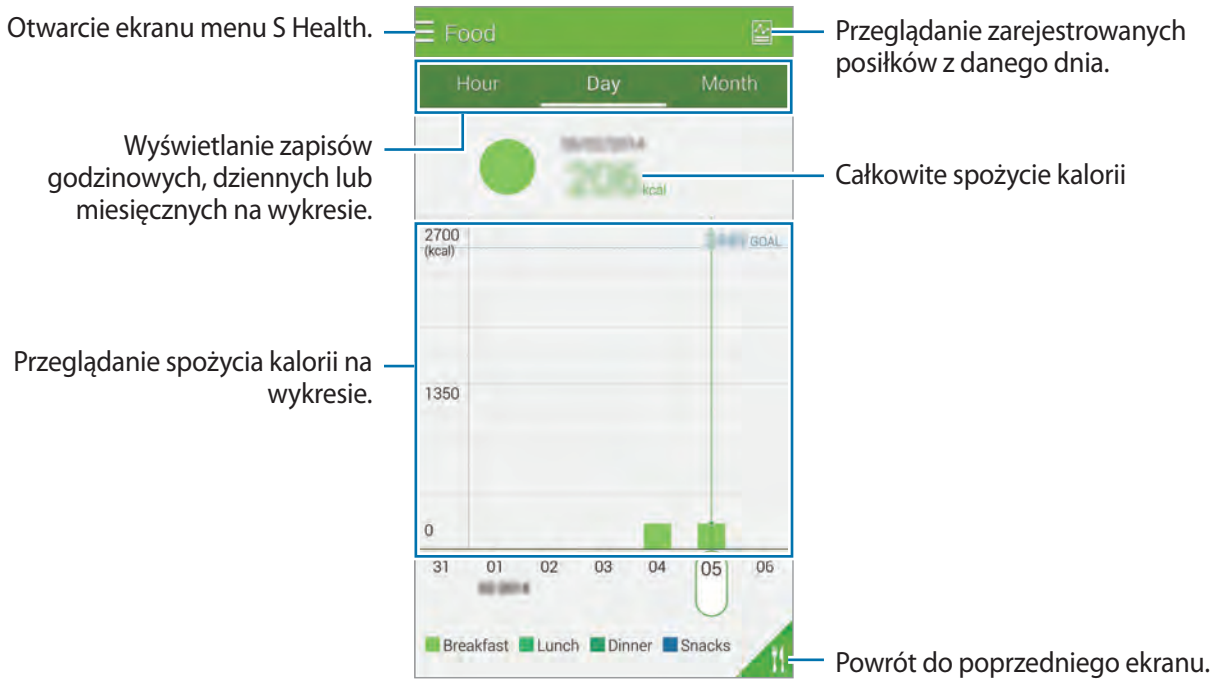

Wprowadzanie informacji na temat często spożywanych pokarmów

Dzięki tej funkcji można zapisać informacje o często spożywanych pokarmach. Można szybko zaktualizować liczbę spożywanych kalorii, dodając zapisane informacje o pokarmach, zamiast wprowadzania tych informacji po każdym posiłku.

1 Dotknij + → **Moje potrawy**.

2 Dotknij **Dodaj elem. pokarmu**, wprowadź nazwę pokarmu i informacje na temat jego kaloryczności, a następnie dotknij **Zapisz**. Informacje o pokarmie zostaną dodane do listy Moje pokarmy.

3 Aby zapisać informacje o spożywanych pokarmach z listy często spożywanych pokarmów, dotknij **Moje potrawy**, wybierz dodane pokarmy, a następnie dotknij **Gotowe**.

4 Dotknij **Zapisz**.

Korzystanie z dodatkowych menu

Istnieje możliwość pobrania i zainstalowania różnych aplikacji zgodnych z tą aplikacją.

1 Dotknij → **Więcej aplik.**.

2 Dotknij **Więcej** i wybierz aplikację.

3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować aplikację.

Konfigurowanie ustawień dla aplikacji S Health

Dotknij → **Ustawienia**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- **Profil**: edycja danych fizycznych.
- **Konta**: logowanie do swojego konta Samsung i zarządzanie danymi aplikacji S Health w trybie online.
- **Hasło**: zablokowanie lub odblokowanie dostępu do aplikacji S Health za pomocą kodu PIN.
- **Ustawienia jednostek**: ustawianie opcji jednostek.
- **Powiadomienie**: ustawienie wyświetlania nowych zdarzeń i osiągnięć przez urządzenie.
- **Moje akcesoria**: wyświetlanie połączeń z dodatkowymi urządzeniami i zarządzanie nimi.
- **Zgodne akcesoria**: wyświetlanie akcesoriów, które są zgodne z urządzeniem, lub zarządzanie podłączonymi akcesoriami.
- **Resetuj dane**: zerowanie danych aplikacji S Health.
- **Sprawdź aktualizacje**: sprawdzanie bieżącej wersji aplikacji S Health.
- **Zasady i warunki**: wyświetlanie warunków użytkowania, w tym zasad dotyczących danych osobowych i przechowywania danych.
- **S Health — informacje**: wyświetlanie informacji na temat aplikacji S Health.

- Dane osobowe zgromadzone przez aplikację S Health są zapisane w urządzeniu tylko na potrzeby autodiagnostyki. Firma Samsung nie gromadzi, nie przechowuje, ani nie przekazuje danych osobistych użytkowników. (Jeśli jednak zalogujesz się na koncie Samsung z aplikacji S Health, dane mogą zostać zapisane na serwerze jako kopia zapasowa). Dane osobowe są przechowywane, dopóki są potrzebne. Dane osobowe zapisane przez aplikację S Health można usunąć za pomocą opcji Resetuj dane w menu Ustawienia lub odinstalowując aplikację. Zresetowanie danych spowoduje usunięcie wszystkich informacji zapisanych w aplikacji. Jeśli jakiekolwiek dane zostały udostępnione w sieciach społecznościowych lub przeniesione do urządzeń pamięci masowej, należy usunąć je osobno.
- S Health może zapisać kopię zapasową danych dotyczących Twojej kondycji fizycznej na Twoim koncie Samsung. Jeśli zalogujesz się na koncie Samsung, dane wprowadzone w aplikacji S Health zostaną zapisane na serwerze konta Samsung.

  Zebrane dane zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne. Metoda usuwania danych osobowych podana jest w zasadach ochrony danych osobowych firmy Samsung.
- Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za niewłaściwe użycie danych udostępnionych w sieciach społecznych lub przeniesionych do innych urządzeń. Udostępniając własne dane osobiste należy zachować szczególną ostrożność.
- Jeśli chcesz zabezpieczyć swoje dane osobowe, na ekranie startowym S Health dotknij ⋮ → **Ustawienia** → **Hasło**, a następnie ustaw hasło.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do urządzeń pomiarowych, upewnij się, że łączność działa poprawnie. W przypadku połączenia bezprzewodowego, jak Bluetooth lub ANT+, na pracę urządzenia mogą mieć wpływ zakłócenia elektroniczne wywoływane przez inne urządzenia. Nie używać urządzenia w pobliżu urządzeń emitujących fale radiowe.
- Zawartość używana w aplikacji S Health może różnić się zależnie od wersji aplikacji. Usługi dostarczane wraz z aplikacją mogą ulec zmianie lub ich świadczenie może zostać przerwane bez powiadomienia.

Rozpoznawanie dźwięku

S Voice

Informacje o aplikacji S Voice

Ta aplikacja służy do wydawania urządzeniu poleceń głosowych, aby uruchomić różne funkcje.

Dotknij **S Voice** na ekranie aplikacji. Możesz też dwa razy nacisnąć przycisk ekranu startowego. Istnieje możliwość zablokowania dostępu, naciskając przycisk ekranu startowego, dotykając ⋮ → **Settings** i usuwając zaznaczenie **Open via the home key**.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Ustawianie języka

Dotknij ⋮ → **Settings** → **Language**, a następnie wybierz język.

- Wybrany język odnosi się tylko do aplikacji **S Voice** i nie jest językiem wyświetlanym w urządzeniu.
- Ta funkcja jest obsługiwana tylko w niektórych językach.

Korzystanie z aplikacji S Voice

Gdy zostanie uruchomiona aplikacja **S Voice**, w urządzeniu włączany jest mechanizm rozpoznawania głosu, a ikona mikrofonu zmienia kolor na czerwony.

Wypowiedz polecenie głosowe.

Jeśli wypowiedziane polecenie zostanie rozpoznane przez urządzenie, ikona mikrofonu na dole urządzenia zaświeci się na zielono. Następnie polecenie jest wykonywane przez urządzenie.

Wskazówki dotyczące lepszego rozpoznawania głosu:

- Mów wyraźnie.
- Mów w cichych miejscach.
- Nie używaj slangu ani słów obraźliwych.
- Unikaj mówienia w dialekcie.

Urządzenie może nie rozpoznać wypowiadanych poleceń lub uruchomić niechciane funkcje w zależności od otoczenia i sposobu wypowiadania poleceń.

Włączanie aplikacji S Voice w trybie czuwania

Jeśli aplikacja S Voice nie jest używana przez określony czas, automatycznie uruchamiany jest tryb czuwania.

Dotknij ikony mikrofonu lub wypowiedz w stronę urządzenia „Hi Galaxy", aby wznowić rozpoznawanie głosu.

Zmienianie polecenia odblokowania

Zamiast „Hi Galaxy" można ustawić inne polecenie odblokowania. Polecenie odblokowania służy do uruchamiania aplikacji **S Voice**, gdy urządzenie znajduje się w trybie czuwania.

Aby włączyć tę funkcję, dotknij ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Wyłączanie podpowiedzi głosowych

Dotknij ⋮ → **Disable voice prompt**. Urządzenie przestanie udzielać podpowiedzi głosowych podczas wypowiadania poleceń.

Poprawianie niewłaściwych poleceń głosowych

Istnieje możliwość edytowania poleceń głosowych, jeśli na urządzeniu zostaną one niewłaściwie rozpoznane.

Aby poprawić polecenie głosowe, dotknij ostatni dymek zawierającą wypowiedziany tekst i edytuj go za pomocą klawiatury.

Dyktafon

Informacje o aplikacji Dyktafon

Ta aplikacja służy do nagrywania i odtwarzania notatek głosowych.

Dotknij **Dyktafon** na ekranie aplikacji.

Nagrywanie notatek głosowych

Dotknij , aby rozpocząć nagrywanie. Wypowiedz notatkę do mikrofonu w dolnej części urządzenia. Dotknij , aby wstrzymać nagrywanie. Dotknij , aby zatrzymać nagrywanie.

Jeśli chcesz anulować nagrywanie, dotknij .

Nagrywając notatkę głosową, możesz wstawić zakładkę, dotykając .

Aby ustawić urządzenie na usuwanie szumów z tła, dotknij → **Ustawienia** → **Redukcja szumu**.

Zapisywanie plików z etykietami kontekstowymi

Istnieje możliwość dodawania etykiet kontekstowych, takich jak lokalizacja i daty do nazw plików podczas zapisywania notatek głosowych.

Dotknij ⋮ → **Ustawienia**, a następnie zaznacz **Kontekstowa nazwa pliku**. Na urządzeniu do nazwy pliku dodawana jest data nagrania. Aby dodać lokalizację nagrania notatki głosowej, dotknij ⋮ → **Ustawienia**, a następnie zaznacz **Etykiety lokalizacji**.

Odtwarzanie notatek głosowych

Dotknij ☰ i wybierz notatkę głosową do odtworzenia.

- : przycięcie notatki głosowej.
- : wybranie fragmentu notatki głosowej do odtwarzania w pętli.
- x1.0 : regulowanie prędkości odtwarzania.
- : pominięcie bezgłośnego fragmentu notatki głosowej.
- : wstawianie zakładek w notatce głosowej.
- / : wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
- / : przechodzenie do poprzedniej lub następnej notatki głosowej.

Korzystanie z listy zakładek

W notatce głosowej można zaznaczyć pewne punkty za pomocą zakładek. Każda zakładka jest zaznaczona w notatce głosowej za pomocą ikony zakładki.

Jeśli chcesz przejrzeć szczegółowe informacje o zakładkach w trakcie odtwarzania notatki głosowej, dotknij ⋮ → **Zakładki**. Wybierz zakładkę z listy zakładek, aby notatka głosowa zaczęła być odtwarzana od tego miejsca.

Zarządzanie notatkami głosowymi

Na liście notatek głosowych dotknij ⋮ i wybierz jedną z poniższych opcji:

- **Wybierz**: wybór notatek głosowych do udostępnienia lub usunięcia.
- **Usuń**: wybór notatek głosowych do usunięcia.
- **Sortuj według**: sortowanie notatek według dat, tytułów lub kategorii.
- **Filtruj według kategorii**: wyświetlanie notatek filtrowanych według kategorii.
- **Edytuj kategorie**: dodawanie kategorii, usuwanie ich oraz zmienianie ich nazw.
- **Ustawienia**: zmiana ustawień dyktafonu.

Zmienianie nazwy notatek głosowych

Na liście notatek głosowych, dotknij notatki głosowej, przytrzymaj ją i dotknij ⋮ → **Zmień nazwę**. Następnie wprowadź nazwę notatki głosowej i dotknij **OK**.

Zarządzanie kategoriami

Na liście notatek głosowych dotknij ⋮ → **Edytuj kategorie** → +. Wprowadź nazwę kategorii, wybierz kolor, a następnie dotknij **Gotowe**.

Aby zmienić lub przypisać kategorie notatki głosowej, dotknij notatki głosowej i ją przytrzymaj. Następnie dotknij ⋮ → **Zmień kategorię** i wybierz kategorię.

Aby notatki głosowe były filtrowane według kategorii, dotknij ⋮ → **Filtruj według kategorii**, a następnie wybierz kategorię.

Wyszukiwanie głosowe

Ta aplikacja służy do wyszukiwania stron WWW za pomocą głosu.

Dotknij **Wyszukiwanie głosowe** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Gdy na ekranie zostanie wyświetlone polecenie **Mów teraz**, powiedz słowo kluczowe lub frazę.

Tryb sam.

Informacje o trybie samochodowym

Ten tryb umożliwia posługiwanie się urządzeniem w trakcie prowadzenia samochodu. Można słuchać wiadomości i muzyki, używając poleceń głosowych i nie dotykając urządzenia.

Otwórz panel powiadomień lub panel szybkich ustawień, a następnie dotknij **Tryb sam.**

Prowadząc samochód, nie patrz na ekran ani nie steruj żadnymi funkcjami dłońmi.

- Mapy używane do nawigacji, bieżąca lokalizacja i inne dane związane z nawigowaniem mogą się różnić od rzeczywistych danych lokalizacji. Podczas jazdy należy zawsze uwzględniać warunki drogowe, natężenie ruchu drogowego oraz inne czynniki, które mogą mieć wpływ na kierowanie pojazdem. Należy postępować zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami o niebezpieczeństwie i zasadami ruchu drogowego.
- Za korzystanie z funkcji nawigacji mogą być naliczane dodatkowe opłaty. Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy zostaną za to naliczone dodatkowe opłaty, skontaktuj się z operatorem.
- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- Ten tryb jest obsługiwany tylko w niektórych językach.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej aplikacji

- Upewnij się, że samochód, z którym nawiązano połączenie obsługuje funkcję Bluetooth.
- Upewnij się, że funkcja Bluetooth w urządzeniu i samochodzie jest włączona podczas rejestracji samochodu na urządzeniu.

Włączanie trybu samochodowego

Gdy ta aplikacja zostanie uruchomiona po raz pierwszy, postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby ukończyć konfigurację.

1 Otwórz panel szybkich ustawień i dotknij **Tryb sam.**

2 Przeczytaj informacje na ekranie i dotknij **Open S Voice**. Ta informacja nie jest wyświetlana na ekranie, jeśli wcześniej była używana aplikacja rozpoznawania głosu.

3 Po wyświetleniu ekranu trybu samochodowego dotknij **Next**.

4 Zapoznaj się z warunkami użytkowania i zaakceptuj je, a następnie dotknij **Next**.

5 Odczytaj zawartość ostrzeżenia i dotknij **Next**.

6 Dotknij **Tak**, aby połączyć urządzenie i samochód za pośrednictwem funkcji Bluetooth.

Jeśli urządzenie nie może wyszukać samochodu, na urządzeniu dotknij **Search from mobile device**, a następnie ręcznie zarejestruj samochód.

7 Gdy ukończysz rejestrowanie, dotknij **Next**.

8 Przeczytaj instrukcje podane na ekranie i dotknij **Start**.

Po ukończeniu konfiguracji wyświetlony zostanie ekran startowy trybu samochodowego.

Rejestracja samochodu

Po zarejestrowaniu samochodu na urządzeniu można ustawić automatyczne włączenie trybu samochodowego na urządzeniu po połączeniu urządzenia i samochodu, a także odsłuchanie powiadomień głosowych z głośników samochodu i nie tylko.

1 Dotknij ⋮ → **Settings** → **Register Car** → **Add car**.

2 Zaakceptuj żądanie autoryzacji Bluetooth i dotknij **Tak**, aby włączyć funkcję Bluetooth.

3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć urządzenie z samochodem.

Jeśli samochód nie wykrywa urządzenia, dotknij **Search from mobile device**, aby wyszukać samochód na urządzeniu.

- Przed przystąpieniem do rejestracji samochodu uruchom go i włącz radio.
- Podczas rejestrowania samochodu na urządzeniu umieść urządzenie w pobliżu samochodu.

Automatyczne włączanie trybu samochodowego

Tryb samochodowy może być w urządzeniu włączany automatycznie w momencie, gdy urządzenie nawiąże połączenie z samochodem za pomocą funkcji Bluetooth.

Po ukończeniu rejestrowania samochodu dotknij ⋮ → **Settings** → **Register Car** → **Auto Open via Bluetooth**.

Dodawanie skrótów dla często odwiedzanych miejsc

Istnieje możliwość zapisania skrótów do często odwiedzanych miejsc, aby łatwiej wyszukiwać trasy.

1 Dotknij ⋮ → **Settings** → **Registered Places**.

2 Dotknij **Home**, **Work** lub **Car**.

3 Dotknij **Wybierz metodę**, wybierz metodę rozpoznawania lokalizacji, taką jak mapy, Wi-Fi lub Bluetooth, a następnie dotknij **OK**.

4 Dotknij **Gotowe**.

Aby dodać nowe miejsca, dotknij +, wpisz nazwę miejsca, ustaw metodę rozpoznawania lokalizacji, a następnie dotknij **Gotowe**.

Korzystanie z menu trybu samochodowego

Otwórz panel szybkich ustawień i dotknij **Tryb sam.**

Po wyświetleniu ekranu startowego trybu samochodowego wypowiedz „Hi Galaxy", a następnie wypowiedz polecenie głosowe. Ewentualnie dotknij „**Hi Galaxy**" na ekranie i wybierz menu.

Jeśli w tle działa tryb samochodowy, można uaktywnić tryb samochodowy za pomocą polecenia głosowego. Ta funkcja jest niedostępna, jeśli w urządzeniu jest już włączone uruchamianie Google na polecenie głosowe „OK Google". Aby wyłączyć polecenie głosowe odblokowania, na ekranie aplikacji dotknij **Google** → ⋮ → **Ustawienia** → **Wyszukiwanie głosowe**, a następnie zaznacz **Wykrywanie słowa sygnałowego**.

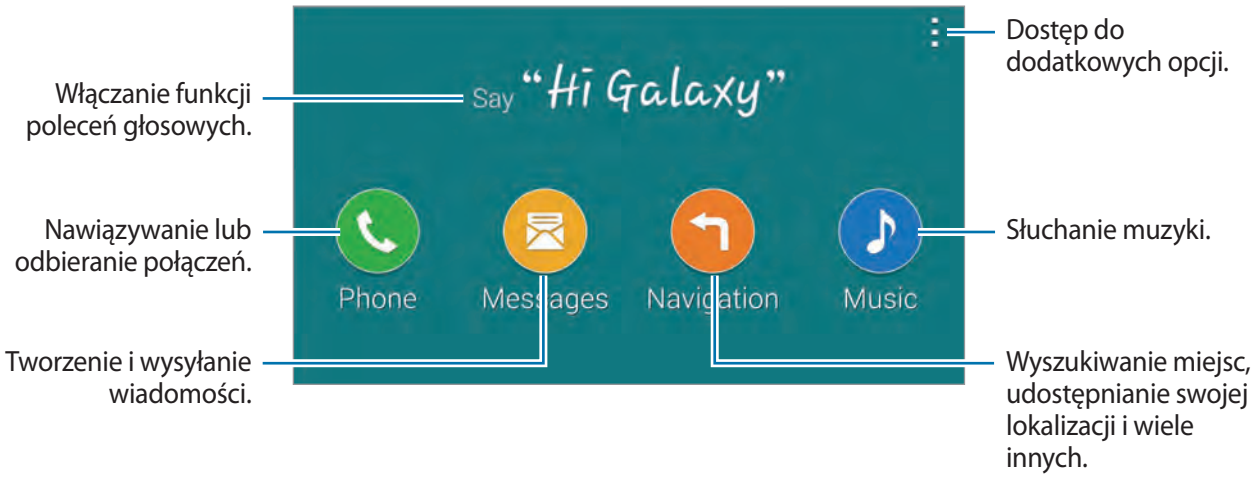

Dotknij ⋮, aby użyć następujących opcji:

- **Example commands**: wyświetlenie przykładów poleceń mówionych.
- **Settings**: zmiana ustawień trybu samochodowego.
- **Help**: wyświetlanie informacji pomocy dotyczących korzystania z trybu samochodowego.

Nawiązywanie lub odbieranie połączeń

Otwórz panel szybkich ustawień i dotknij **Tryb sam.**

Nawiązywanie połączeń za pomocą poleceń głosowych

Gdy na urządzeniu wyświetlony jest ekran startowy trybu samochodowego, wypowiedz „Hi Galaxy" lub dotknij „**Hi Galaxy**". Wypowiedz polecenie głosowe, włączając nazwę kontaktu.

Poniżej znajduje się przykładowe polecenie głosowe:

„Call Lulu mobile"

Nawiązywanie połączenia poprzez dotknięcie menu

Na ekranie startowym trybu samochodowego dotknij **Phone**. Wypowiedz polecenie głosowe, uwzględniając nazwę kontaktu lub wybierz kontakt z sugerowanych kontaktów na dole ekranu.

Aby wyszukać kontakt, dotknij i wypowiedz nazwę kontaktu.

Wysyłanie wiadomości

Otwórz panel szybkich ustawień i dotknij **Tryb sam.**

Wysyłanie wiadomości za pomocą poleceń głosowych

Kiedy na urządzeniu wyświetlony jest ekran startowy trybu samochodowego wypowiedz „Hi Galaxy" lub dotknij „**Hi Galaxy**". Powiedz polecenie głosowe zawierające nazwę kontaktu.

Poniżej znajduje się przykładowe polecenie głosowe:

„Text Katie message Are you free tonight for dinner?"

Wysyłanie wiadomości poprzez wprowadzanie tekstu

1. Na ekranie startowym trybu samochodowego dotknij **Messages**.
2. Powiedz nazwę kontaktu lub wybierz kontakt z sugerowanych kontaktów na dole ekranu.
3. Dotknij i wpisz wiadomość za pomocą klawiatury lub powiedz wiadomość, którą chcesz napisać.
4. Dotknij **Send**, aby wysłać wiadomość.

Aby wyszukać kontakt, dotknij i wypowiedz nazwę kontaktu.

Korzystanie z funkcji nawigacji

Otwórz panel szybkich ustawień i dotknij **Tryb sam.**

Nawigacja do zaprogramowanego celu

Urządzenie nawiguje do zaprogramowanego miejsca docelowego. Zanim zaczniesz korzystać z tej funkcji, zapisz skróty do często odwiedzanych miejsc, aby wyszukiwanie tras było łatwiejsze. Informacje szczegółowe zawiera część „Dodawanie skrótów dla często odwiedzanych miejsc".

Powiedz „Route", a następnie nazwę zaprogramowanego miejsca docelowego, jak **Home**, **Work** lub **My Place**. Możesz też dotknąć **Navigation** i wybrać zaprogramowane miejsce docelowe.

Nawigacja do dowolnego celu

Lokalizację możesz wybrać, dotykając jej na mapie i przytrzymując palec. Możesz też włączyć nawigację do dowolnego celu za pomocą polecenia głosowego.

1 Powiedz „Route" lub dotknij **Navigation**.

2 Powiedz słowo kluczowe lub adres lokalizacji. Możesz też dotknąć **Map** i wpisać słowo kluczowe lub adres lokalizacji.

3 Powiedz polecenie głosowe zawierające nazwę miejsca. Lub dotknij pola wyszukiwania, wpisz adres, a następnie dotknij , aby ręcznie wyszukać lokalizację.

Słuchanie muzyki

Otwórz panel szybkich ustawień i dotknij **Tryb sam.**

Odtwarzanie muzyki za pomocą poleceń głosowych

1 Kiedy na urządzeniu wyświetlony jest ekran startowy trybu samochodowego wypowiedz „Hi Galaxy" lub dotknij „**Hi Galaxy**".

2 Wypowiedz polecenie głosowe, uwzględniając słowa kluczowe dla utworu.

Poniżej znajduje się przykładowe polecenie głosowe:

„Play music"

3 Po wyświetleniu odtwarzacza muzyki wypowiedz polecenie głosowe, aby sterować odtwarzaniem.

Odtworzenie muzyki po dotknięciu ekranu

1 Na ekranie startowym trybu samochodowego dotknij **Music**.

2 Wypowiedz polecenie głosowe.

3 Steruj odtwarzaniem za pomocą dotykania przycisków.

Aby wyszukać utwór, dotknij i wypowiedz słowa kluczowe dla utworu.

Konfigurowanie ustawień

Otwórz panel szybkich ustawień i dotknij **Tryb sam.**

Dotknij → **Settings**, a następnie zmień następujące ustawienia:

- **Language**: wybór języka dla funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Register Car**:
  - **Auto Open via Bluetooth**: ustawienie włączenia trybu samochodowego po połączeniu urządzenia z samochodem za pomocą funkcji Bluetooth.
  - **Add car**: rejestracja samochodu, który jest połączony z urządzeniem za pomocą funkcji Bluetooth.
- **Reject message**: urządzenie będzie wysyłać wiadomość po odrzuceniu połączenia przychodzącego. Można utworzyć lub edytować wiadomość odrzucenia.
- **Edit suggested contact**:
  - **Auto recommend**: urządzenie będzie sugerowało kontakty z listy kontaktów.
  - **Set favorites**: dodawanie kontaktów do ulubionych. Dotknij **Add contact**, aby dodać ulubione kontakty.
- **Registered Places**: ustawienie określonych lokalizacji podczas korzystania z funkcji GPS, Wi-Fi lub Bluetooth do wyszukiwania aktualnej lokalizacji.
- **Terms of Service**: wyświetlenie warunków korzystania z trybu samochodowego.

Multimedia

Muzyka

Odtwarzanie muzyki

Dotknij **Muzyka** na ekranie aplikacji.

Wybierz kategorię muzyki i wybierz utwór do odtwarzania.

Aby przesłuchiwać utwory przy takim samym natężeniu głośności, dotknij ⋮ → **Ustawienia** → **Głośność inteligentna**.

Gdy funkcja **Głośność inteligentna** jest aktywna, rzeczywista głośność może być większa niż ustawiony poziom w urządzeniu. Należy unikać długotrwałej ekspozycji na głośne dźwięki, aby zapobiec utracie słuchu.

Głośność inteligentna może nie działać podczas odtwarzania niektórych plików.

Aby ustawić spersonalizowany dźwięk w trakcie słuchania muzyki przez słuchawki, dotknij ⋮ → **Ustawienia** → **Adapt Sound** → **Wł**. Od 14. poziomu głośności wzwyż odtwarzana muzyka nie jest poddawana opcji dostosowywania dźwięku. Jeśli poziom głośności zostanie zmniejszony do 13. lub niższego, opcja ta zacznie ponownie być stosowana.

Ustawianie utworu jako dzwonek lub dźwięk alarmu

Aby ustawić odtwarzany utwór jako dzwonek lub dźwięk alarmu, dotknij ⋮ → **Ustaw jako** → **Od początku** lub **Automatyczne zalecenia**, a następnie wybierz opcję.

Tworzenie list odtwarzania

Można tworzyć własne listy utworów.

Dotknij **Listy odtw.**, a następnie dotknij ⋮ → **Utwórz listę odtwarzania**. Wprowadź tytuł i dotknij **OK**. Dotknij +, wybierz utwory do dodania, a następnie dotknij **OK**.

Aby dodać aktualnie odtwarzany utwór do listy odtwarzania, dotknij i wybierz listę odtwarzania.

Odtwarzanie muzyki według nastroju

Dzięki tej funkcji można odtwarzać muzykę pasującą do nastroju.

Tę funkcję można włączyć, jeśli na urządzeniu zapisanych jest więcej niż 25 utworów.

Dotknij **Plac muzyczny**. Wszystkim utworom automatycznie przypisywane są kategorie nastroju. Dotknij komórki nastroju lub przeciągnij wiele komórek, aby odsłuchać muzyki w komórkach.

Odtwarzanie muzyki przechowywanej na innych urządzeniach

Jeśli przechowujesz muzykę na innych urządzeniach, możesz jej wyszukiwać i odtwarzać ją na tym urządzeniu.

Znajdowanie utworu na zarejestrowanym urządzeniu

Dotknij **Urządzenia** i wybierz urządzenie w sekcji **ZAREJESTROWANE URZĄDZENIA**, aby uzyskać dostęp do niego i do muzyki, którą chcesz odtwarzać. Możesz odtwarzać utwory znajdujące się na urządzeniach, które masz zarejestrowane na koncie Samsung.

Znajdowanie muzyki na pobliskim urządzeniu

Dotknij Urządzenie i wybierz urządzenie w sekcji **URZĄDZENIA W POBLIŻU**, aby uzyskać dostęp do niego i do muzyki, którą chcesz odtwarzać. Możesz odtwarzać utwory znajdujące się na urządzeniach z włączoną funkcją udostępniania zawartości.

Aby włączyć tę funkcję, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Urządzenia w pobliżu**, a następnie przeciągnij przełącznik **Urządzenia w pobliżu** w prawo. Dalsze ustawienia są opisane w części „Urządzenia w pobliżu”.

Wideo

Odtwarzanie filmów

Dotknij **Wideo** na ekranie aplikacji.

Wybierz film, który chcesz odtworzyć.

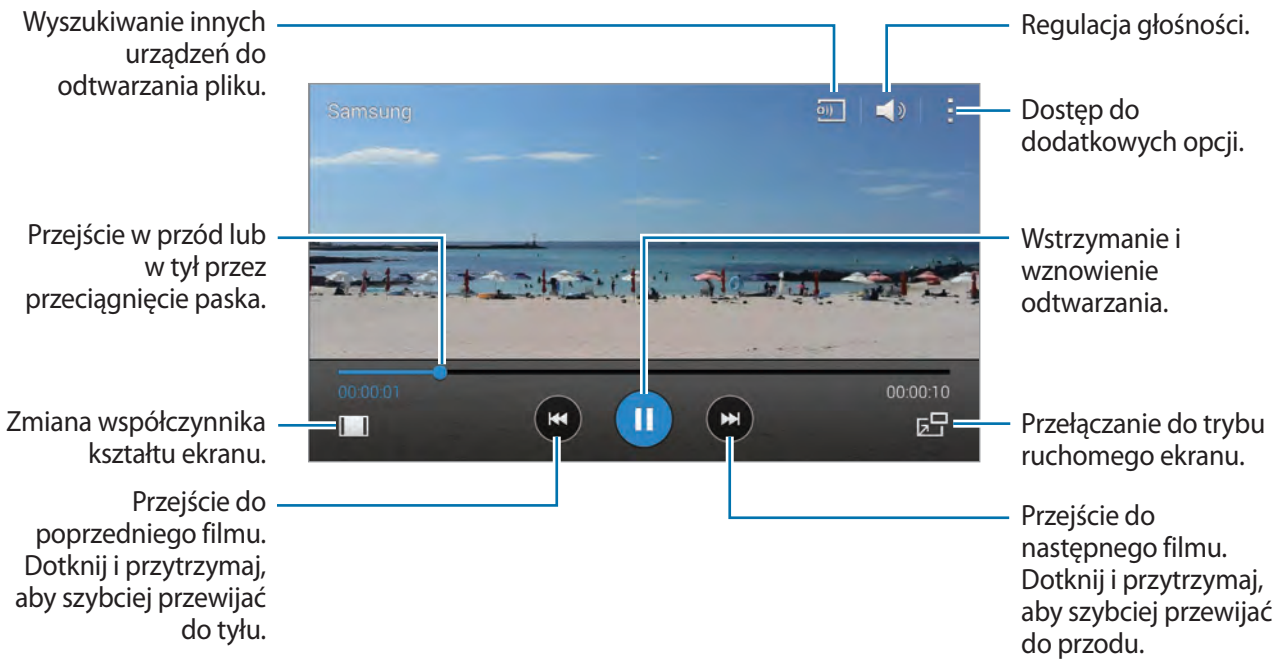

Aby dostosować usytuowanie panelu sterowania w trakcie odtwarzania, dotknij → **Ustawienia** i zaznacz **Minikontroler**. Następnie dotknij lub , aby przenieść panel sterowania w wybraną stronę ekranu.

Ta funkcja jest dostępna tylko w orientacji poziomej.

Korzystanie z podręcznego odtwarzacza wideo

Ta funkcja umożliwia korzystanie z innych aplikacji bez zamykania odtwarzacza wideo. W trakcie oglądania filmów dotknij , aby użyć odtwarzacza podręcznego.

Odsuń od siebie dwa palce na ekranie, aby powiększyć okno odtwarzacza lub zsuń je, aby je pomniejszyć. Odtwarzacz można przenieść w inne położenie, przeciągając go.

Zapisywanie kadrów

Jeśli chcesz korzystać z tej funkcji, dotknij **Ustawienia** i zaznacz **Przechwyć**.

Dotknij , aby zapisać kadr z filmu podczas jego odtwarzania.

Udostępnianie lub usuwanie filmów

Dotknij → **Wybierz**, wybierz filmy, dotknij → **Udostępnij przez**, a następnie wybierz metodę udostępniania.

Dotknij → **Usuń**, wybierz filmy, a następnie dotknij **OK**.

Edycja filmów

Wybierz film, dotknij → **Edytuj** → **Trymer wideo**. Ustaw nawias otwierający w punkcie rozpoczęcia, ustaw nawias zamykający w punkcie zakończenia, a następnie dotknij **Gotowe**, aby zapisać film.

Jeśli chcesz edytować filmy w aplikacji do edytowania filmów, dotknij **Edytor wideo**.

Odtwarzanie filmów przechowywanych na innych urządzeniach

Jeśli przechowujesz filmy na innych urządzeniach, możesz je wyszukiwać i odtwarzać na tym urządzeniu.

Znajdowanie filmu na zarejestrowanym urządzeniu

Dotknij **Urządzenia** i wybierz urządzenie w sekcji **ZAREJESTROWANE URZĄDZENIA**, aby uzyskać dostęp do niego i do filmu, który chcesz odtwarzać. Możesz odtwarzać filmy znajdujące się na urządzeniach, które masz zarejestrowane na koncie Samsung.

Znajdowanie filmu na pobliskim urządzeniu

Dotknij **Urządzenia** i wybierz urządzenie w sekcji **URZĄDZENIA W POBLIŻU**, aby znaleźć film przechowywany na tym urządzeniu, i go odtworzyć. Możesz odtwarzać filmy znajdujące się na urządzeniach z włączoną funkcją udostępniania zawartości.

Aby włączyć funkcję udostępniania zawartości, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Urządzenia w pobliżu**, a następnie przeciągnij przełącznik **Urządzenia w pobliżu** w prawo. Dalsze ustawienia są opisane w części „Urządzenia w pobliżu”.

YouTube

Ta aplikacja służy do oglądania filmów z serwisu YouTube.

Dotknij **YouTube** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Oglądanie filmów

Dotknij i wprowadź słowo kluczowe. Wybierz jeden z wyświetlonych wyników, aby obejrzeć film.

Ustaw urządzenie poziomo, aby wyświetlić tryb pełnoekranowy.

Udostępnianie filmów

Wybierz film do obejrzenia, dotknij , a następnie wybierz sposób udostępniania.

Przesyłanie filmów

Dotknij → **Przesłane filmy** → , wybierz film, wprowadź informacje o filmie, a następnie dotknij .

Flipboard

Ta aplikacja umożliwia dostęp do personalizowanych magazynów.

Dotknij **Flipboard** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Aby uruchomić aplikację Flipboard, przewiń stronę powitalną, wybierz tematy wiadomości, a następnie dotknij **Build Your Flipboard**.

Wybierz historię główną lub temat, przewiń strony aplikacji Flipboard, a następnie wybierz artykuł do przeczytania.

Książki Play

Ta aplikacja służy do czytania i pobierania plików książek.

Dotknij **Książki Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Gry Play

Ta aplikacja służy do pobierania gier oraz grania w nie.

Dotknij **Gry Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Filmy i TV Play

Ta aplikacja służy do oglądania, pobierania i wypożyczania filmów oraz programów telewizyjnych.

Dotknij **Filmy i TV Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Muzyka Play

Ta aplikacja służy do słuchania muzyki z urządzenia lub strumieniowego przesyłania muzyki z usługi chmury Google.

Dotknij **Muzyka Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Kiosk Play

Ta aplikacja służy do czytania najnowszych wiadomości.

Dotknij **Kiosk Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Bezpieczeństwo

Skaner odcisków palców

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji

Dzięki tej funkcji można zarejestrować swoje odciski palców, aby odblokować ekran lub potwierdzić hasło do konta Samsung.

Jak zapewnić lepsze rozpoznanie odcisków palców

Podczas korzystania z czytnika palca pamiętaj o następujących okolicznościach, które mogą wpłynąć na skuteczność działania funkcji:

- Czujnik rozpoznawania odcisku palca jest wbudowany w przycisku ekranu startowego. Upewnij się, że przycisk ekranu startowego nie jest zarysowany lub uszkodzony metalowymi obiektami, takimi jak monety, klucze czy naszyjniki.
- Folia ochronna przyklejona fabrycznie na urządzeniu może powodować wadliwe działanie czujnika odcisku palca. Usuń folię ochronną ekranu, aby czułość rozpoznawania odcisku palca była lepsza.
- Upewnij się, że obszar rozpoznawania odcisków palców i Twoje palce są czyste. Jeśli obszar rozpoznawania odcisku palca jest brudny, wyczyść go miękką szmatką. Także, jeśli palce są brudne, mokre lub spocone, wytrzyj je.
- Na urządzeniu mogą nie być rozpoznawane odciski palców, na których są zmarszczki lub blizny.
- Na urządzeniu mogą nie być rozpoznawane odciski palców małych lub wąskich palców.
- Aby rozpoznawanie działało lepiej, zarejestruj odciski palców dłoni, którą najczęściej obsługujesz urządzenie.
- Nie przeciągaj palcem zbyt szybko, ani zbyt wolno. Przeciągnij palcem umiarkowanie szybko, aby umożliwić rozpoznanie go na urządzeniu.
- W suchych miejscach w urządzeniu może dojść do gromadzenia się elektryczności statycznej. Staraj się nie używać tej funkcji w suchych miejscach lub zanim jej użyjesz, rozładuj ładunki elektrostatyczne, dotykając metalowego przedmiotu.

Rejestrowanie odcisków palców

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Skaner odcisków palców** → **Menedżer odcisków palców**.

2 Zeskanuj swoje odciski palców na urządzeniu.

- Gdy rejestrujesz odciski palców po raz pierwszy, musisz zapoznać się z warunkami użytkowania i zaakceptować je, a następnie dotknąć **OK**.
- Jeśli rejestrujesz więcej odcisków palców, zostanie wyświetlone okienko wyskakujące rozpoznawania odcisku palca. Zeskanuj odcisk palca zarejestrowany w urządzeniu i dotknij .

3 Umieść palec w obszarze odcisku palca na środku dolnej części ekranu.

4 Dotknij ekranu w obszarze odcisku palca i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij palcem w dół nad przycisk ekranu startowego.

Powtarzaj to działanie do momentu rozpoznania odcisku palca.

Jeśli zegniesz palec lub dotkniesz ekranu tylko czubkiem palca, odciski palców mogą nie zostać rozpoznane na urządzeniu.

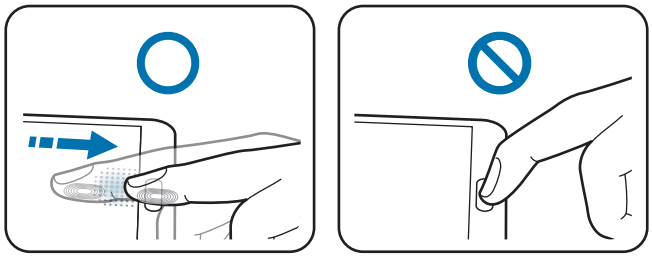

5 Wpisz alternatywne hasło, dotknij **Kontynuuj**, wprowadź ponownie alternatywne hasło w celu weryfikacji, a następnie dotknij **OK**.

Zostanie wyświetlone okienko wyskakujące rozpoznawania odcisku palca. Aby odblokować ekran przy użyciu odcisków palców, dotknij **OK** → **Odcisk palca**. Ekran można odblokować dowolnym zarejestrowanym odciskiem palca.

Zamiast skanować odciski palców, można wpisać alternatywne hasło.

Zarządzanie zarejestrowanymi odciskami palców

Zarejestrowane odciski palców można usuwać oraz zmieniać ich nazwy.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Skaner odcisków palców** → **Menedżer odcisków palców**, dotknij ekranu zarejestrowanym palcem i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij palcem w dół nad przycisk ekranu startowego.

Jeśli chcesz usunąć odciski palców, dotknij → **Wyrejestruj**, wybierz odciski palców, a następnie dotknij .

Jeśli chcesz zmienić nazwę odcisku palca, dotknij → **Wybierz**, wybierz odcisk palca, dotknij , a następnie dotknij **Zmień nazwę**.

Zmienianie alternatywnego hasła

Hasło używane zamiast skanowania odcisków palców można zmienić.

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Skaner odcisków palców** → **Zmień alternatywne hasło**.

2 Wprowadź dotychczasowe alternatywne hasło i dotknij **Kontynuuj**.

3 Wprowadź nowe hasło i dotknij **Kontynuuj**.

4 Wprowadź hasło ponownie i dotknij **OK**.

Odblokowywanie ekranu za pomocą odcisków palców

Ekran można odblokowywać za pomocą zarejestrowanych odcisków palców.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Skaner odcisków palców** → **Blokada ekranu** → **Odcisk palca**. Możesz też na ekranie aplikacji dotknąć **Ustawienia** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **Odcisk palca**.

Weryfikowanie hasła do konta Samsung

Hasło do konta Samsung można zweryfikować za pomocą odcisków palców. Odcisku palca można użyć zamiast wpisywać hasło, np. kupując zawartość ze sklepu **Samsung Apps**.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Skaner odcisków palców** → **Zweryfikuj Konto Samsung**, a następnie przeciągnij przełącznik **Zweryfikuj Konto Samsung** w prawo. Wpisz hasło do konta Samsung i dotknij **Potwier.**

Jeśli konto Samsung nie jest zarejestrowane w urządzeniu, dotknij **OK** i zaloguj się do konta.

Logowanie się do konta PayPal

W trakcie robienia zakupów można płacić z konta PayPal, skanując odciski palców zamiast wpisywania kodu PIN.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

1. Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Czytnik palca** → **Płać z konta PayPal**.
2. Dotknij **Instaluj** obok **Protokół FIDO**.
3. Dotknij **Łącze** obok **Konto PayPal**, aby połączyć urządzenie z kontem **PayPal**.
4. Postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie, zaloguj się do witryny PayPal i zarejestruj swoje odciski palców.

Tryb prywatny

Informacje o trybie prywatnym

Ten tryb uniemożliwia innym osobom korzystanie z zapisanej na urządzeniu zawartości, takiej jak obrazy i dokumenty, oraz odczytywanie jej. Można włączyć ten tryb, zapisać zawartość w określonym miejscu, a następnie wyłączyć tryb prywatny, aby elementy zostały bezpiecznie ukryte.

Włączanie trybu prywatnego

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Tryb prywatny**, a następnie przeciągnij przełącznik **Tryb prywatny** w prawo. Możesz też otworzyć panel powiadomień lub panel szybkich ustawień i dotknąć **Tryb prywatny**, aby włączyć tę funkcję.

2 Przeczytaj informacje podane na ekranie i dotknij **Dalej**.

3 Przejrzyj typ zawartości, którą można zapisać w trybie prywatnym, i dotknij **Dalej**.

4 Przeczytaj informacje na ekranie dotyczące korzystania z trybu prywatnego i dotknij **Rozpocznij**.

5 Ustaw kod odblokowujący i zapasowy kod PIN.

Gdy ten tryb jest aktywny, na górze ekranu znajduje się .

Ukrywanie treści

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Tryb prywatny**, a następnie przeciągnij przełącznik **Tryb prywatny** w prawo. Możesz też otworzyć panel powiadomień lub panel szybkich ustawień i dotknąć **Tryb prywatny**, aby włączyć tę funkcję.

2 Wpisz kod odblokowujący tryb prywatny.

Gdy ten tryb jest aktywny, na górze ekranu znajduje się .

3 Wybierz elementy, a następnie dotknij → **Przenieś do Prywatnych**.

Na elementach dodanych do trybu prywatnego jest wyświetlana ikona .

4 Gdy wybierzesz elementy, które chcesz ukryć, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Tryb prywatny**, a następnie przeciągnij przełącznik **Tryb prywatny** w prawo. Możesz też otworzyć panel szybkich ustawień i dotknąć **Tryb prywatny**, aby wyłączyć tę funkcję.

Wybrane elementy znikną z ekranu.

Zanim wyłączysz tryb prywatny, upewnij się, że wszystkie pliki zostały poprawnie zapisane lub przeniesione.

Wyświetlanie ukrytej zawartości

Ukryte elementy zostaną wyświetlone dopiero po włączeniu trybu prywatnego.

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Tryb prywatny**, a następnie przeciągnij przełącznik **Tryb prywatny** w prawo. Możesz też otworzyć panel szybkich ustawień i wyłączyć **Tryb prywatny**.

2 Wpisz kod odblokowujący tryb prywatny.

3 Na ekranie aplikacji dotknij **Moje pliki** → **Prywatne**.

Na ekranie zostaną wyświetlone wszystkie elementy dodane w trybie prywatnym.

Bezpieczeństwo osobiste

Tryb ratunkowy

Informacje o trybie ratunkowym

Dzięki temu trybowi można wydłużyć czas czuwania urządzenia w sytuacji awaryjnej. Po włączeniu tego trybu jasność ekranu jest zmniejszana, a zużycie baterii jest redukowane przez ograniczenie niektórych funkcji. Istnieje także możliwość włączenia flesza, emitowania alarmu akustycznego lub wysłania w wiadomości współrzędnych swojego położenia do innych osób.

Włączanie trybu ratunkowego

Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, a następnie dotknij **Tryb awaryjny** → **OK**. Możesz też na ekranie aplikacji dotknąć **Ustawienia** → **Wiadomość alarmowa** → **Tryb awaryjny**, a następnie przeciągnąć przełącznik **Tryb awaryjny** w prawo.

Za wysyłanie wiadomości lub korzystanie z sieci telefonii komórkowej mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty. Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy zostaną za to naliczone dodatkowe opłaty, skontaktuj się z operatorem.

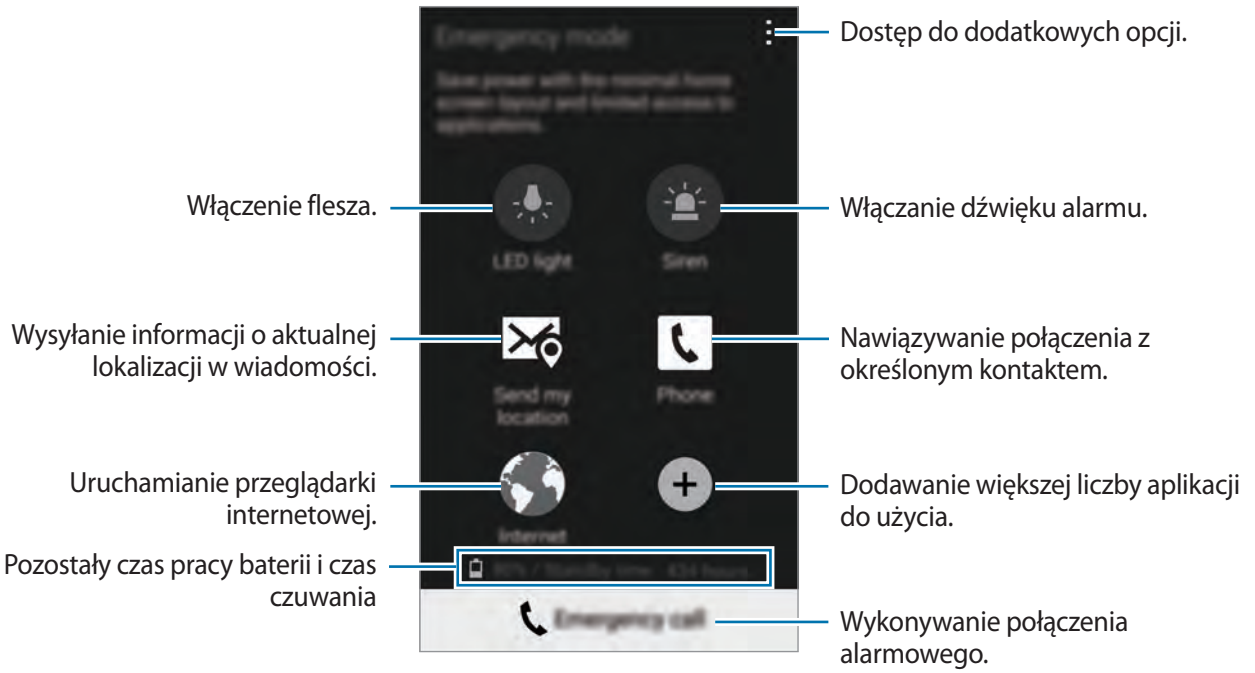

Wyłączanie trybu ratunkowego

Aby wyłączyć tryb awaryjny, dotknij → **Wyłączenie trybu awaryjnego** → **OK**. Tryb ratunkowy zostanie wyłączony.

Wysyłanie wiadomości ratunkowych

Informacje o wysyłaniu wiadomości ratunkowych

Można zaprogramować kontakty, do których ma zostać wysłana wiadomość w stanie zagrożenia. Aby zatelefonować lub wysłać wiadomości pod numery kontaktów alarmowych, naciśnij trzykrotnie przycisk włączania/wyłączania.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Wiadomość alarmowa**. Zapoznaj się z warunkami użytkowania i zaakceptuj je, a następnie dotknij **OK**. Gdy ta funkcja jest włączona, można dodać kontakty alarmowe do urządzenia.

Dodawanie kontaktów alarmowych

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Wiadomość alarmowa** → **Zarządzaj kontaktami głównymi**, a następnie dodaj . Następnie dotknij **Utwórz nowy kontakt** lub **Wybierz z kontaktów** aby dodać kontakt alarmowy.

Ustawianie wiadomości ratunkowych

1. Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Wiadomość alarmowa** → **Wysyłanie wiadomości pomocy**, a następnie przeciągnij przełącznik **Wysyłanie wiadomości pomocy** w prawo.
2. Zapoznaj się z warunkami użytkowania i zaakceptuj je, a następnie dotknij **OK**.
3. Wybierz zawartość do załączenia w wiadomościach ratunkowych.

Wysyłanie wiadomości ratunkowych

W sytuacji zagrożenia naciśnij trzykrotnie przycisk włączania/wyłączania. Z urządzenia wysyłane są wiadomości do kontaktów alarmowych. W wiadomościach zawarte są informacje na temat lokalizacji.

Za wysyłanie wiadomości lub korzystanie z sieci telefonii komórkowej mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty. Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy zostaną za to naliczone dodatkowe opłaty, skontaktuj się z operatorem.

Powiadomienia o klęskach żywiołowych

Informacje o powiadomieniach o klęskach żywiołowych

Dzięki tej funkcji można otrzymywać powiadomienia o wystąpieniu w pobliżu danego miejsca klęsk żywiołowych.

- Funkcja rozpoznaje położenie i przekazuje informacje o kataklizmach, gdyby wydarzyły się w danej okolicy. Przekazywane informacje mogą być różne zależnie od operatora sieci obsługującego dane miejsce.

  Usługi informowania o kataklizmach dostępne w poszczególnych regionach i językach są podane na stronie *www.samsung.com/geonews*.
- W razie otrzymania powiadomień z usługi prognozy pogody podczas korzystania z roamingu mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.

Wysyłanie powiadomień o klęskach żywiołowych

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Wiadomość alarmowa** → **Wiadomości geo**, a następnie przeciągnij przełącznik **Wiadomości geo** w prawo.

Otrzymywanie powiadomień

Powiadomienia ostrzegawcze

Zaznacz **Powiadomienia w wyskakujących oknach**.

Gdy wystąpi poważna klęska żywiołowa, urządzenie wyświetla powiadomienie w okienku wyskakującym. Z tego okienka wyskakującego można wykonać połączenie alarmowe lub wysłać wiadomości alarmowe do zaprogramowanych kontaktów.

Powiadomienia informacyjne

Powiadomienia o mniej ważnych kataklizmach są wyświetlane na pasku stanu u góry ekranu. Przekazywane informacje są wyświetlane w widgecie **Wiadomości geo**.

Korzystanie z widgetu Geo News

Swoje bieżące położenie i informacje o kataklizmach w danym regionie można wyświetlić w widgecie **Wiadomości geo**.

Na ekranie startowym przewiń w lewo i dotknij widgetu **Wiadomości geo**.

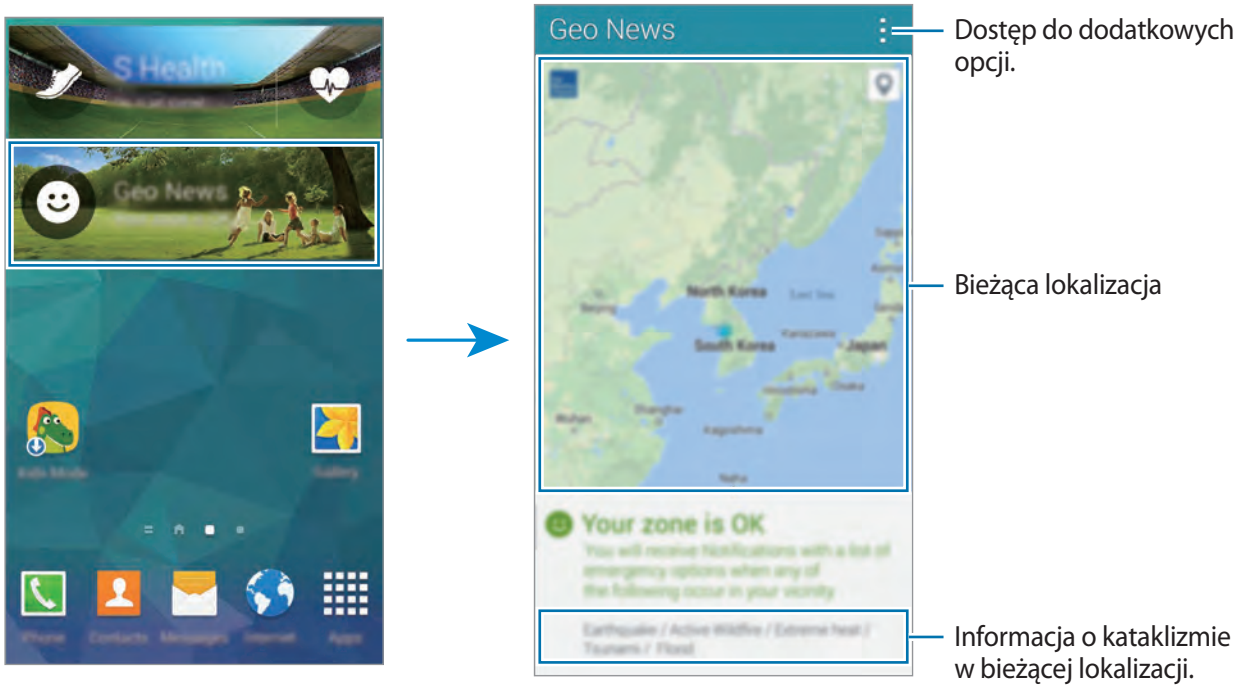

Narzędzia

S Szukacz

Ta aplikacja służy do wyszukiwania zawartości w urządzeniu i za pośrednictwem Internetu. Można nakładać różne filtry i przeglądać historię wyszukiwania.

Otwórz panel powiadomień lub panel szybkich ustawień i dotknij **S Finder**.

Wyszukiwanie zawartości

Dotknij pola wyszukiwania i wpisz słowo kluczowe lub dotknij i powiedz słowo kluczowe.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe wyniki, dotknij i zastosuj filtry w polu wyszukiwania.

Aby zaktualizować listę wyników wyszukiwania, dotknij → **Odśwież**.

Można ustawić parametry wyszukiwania przy użyciu dostępnych filtrów lub wybrać kategorie wyszukiwania. Dotknij → **Ustawienia** → **Wybierz filtry** lub **Kategorię wyszukiwania**.

Zarządzanie historią wyszukiwania

Wcześniejsze wyniki wyszukiwania można przeglądać. Można także dotknąć wyniku wyszukiwania z historii, aby go zaktualizować.

Aby usunąć historię, dotknij → **Ustawienia** → **Usuń historię**.

Aby urządzenie nie zapisywało wyników wyszukiwania, dotknij → **Ustawienia**, a następnie usuń zaznaczenie **Zapisz historię wyszukiwania**.

S Terminarz

Uruchamianie aplikacji S Terminarz

Ta aplikacja służy do zarządzania zdarzeniami i zadaniami.

Dotknij **S Terminarz** na ekranie aplikacji.

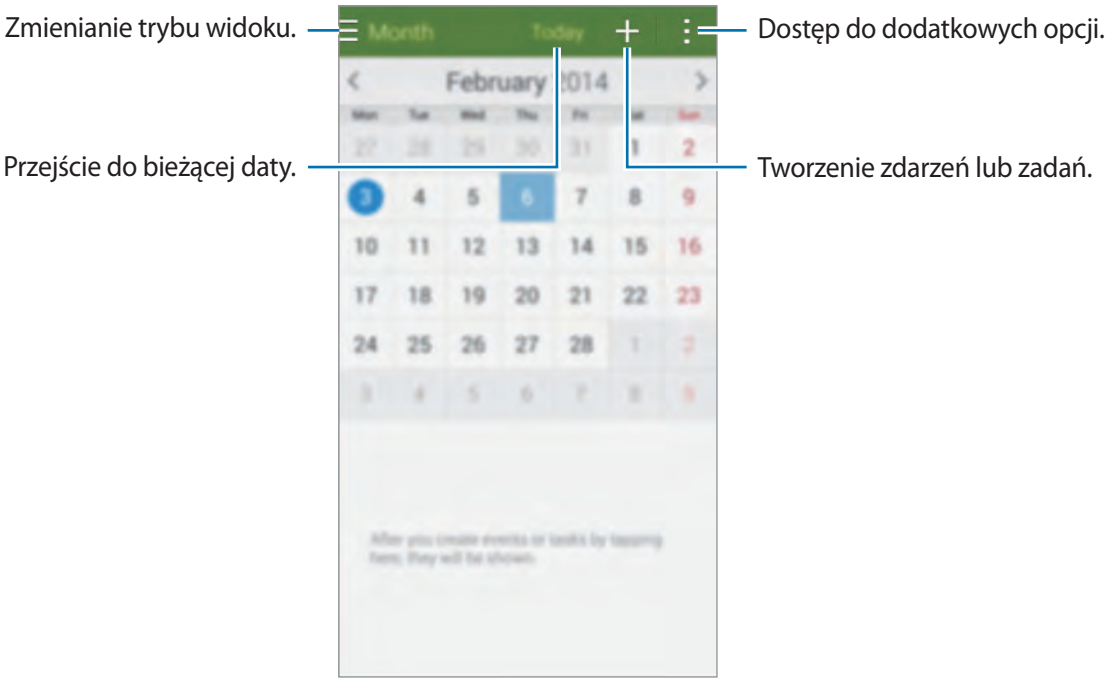

Dotknij ⋮ i użyj jednej z następujących ikon:

- **Idź do**: przejście do określonej daty.
- **Usuń**: usuwanie zdarzeń lub zadań.
- **Szukaj**: wyszukiwanie zdarzeń lub zadań.
- **Kalendarze**: wybieranie kalendarzy do wyświetlania.
- **Synchronizacja**: synchronizowanie zdarzeń i zadań z kontami.
- **Ustawienia**: konfigurowanie ustawień aplikacji S Terminarz.

Tworzenie zdarzeń lub zadań

1 Dotknij **S Terminarz** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij . Możesz też wybrać datę bez żadnych zdarzeń lub zadań i dotknąć jej ponownie. Jeśli w dacie są już zapisane zdarzenia lub zadania, dotknij daty i dotknij .

3 Wybierz zdarzenie lub zadanie i podaj szczegóły.

- **Dodaj wyzdarzenie**: wyznaczenie daty rozpoczęcia i zakończenia zdarzenia. Opcjonalnie można ustawić powtarzanie.
- **Dodaj zadanie**: dodawanie zadania do określonej daty. Opcjonalnie można ustawić priorytet.

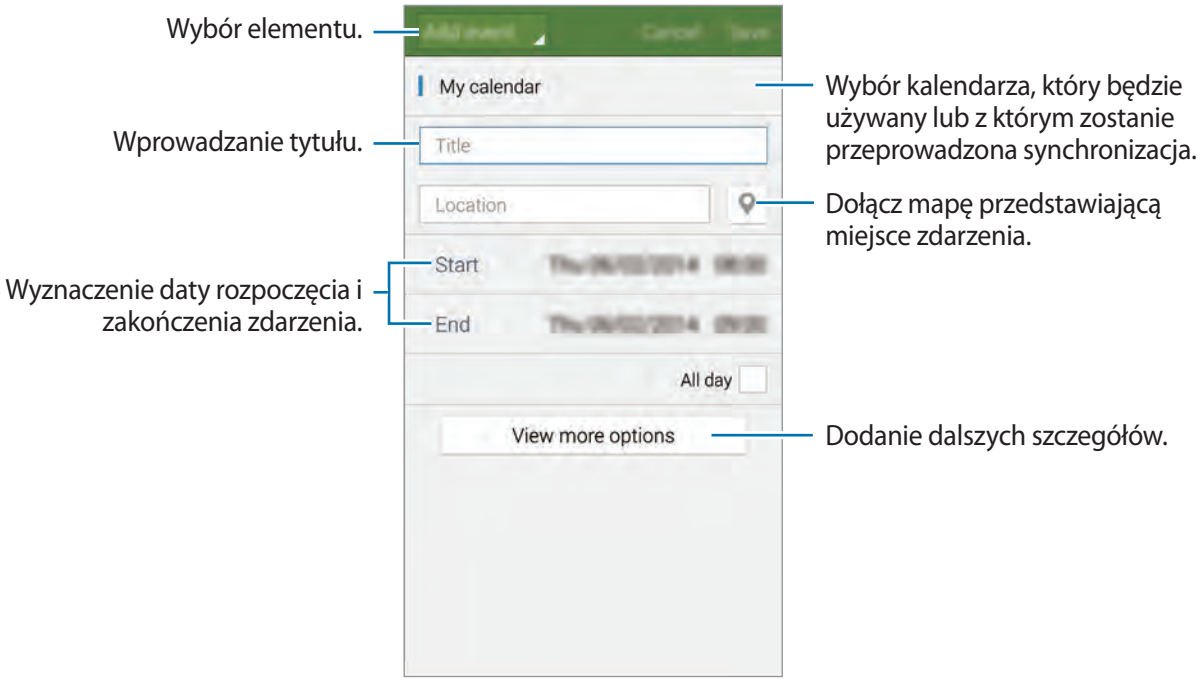

4 Dotknij **Zapisz**, aby zapisać zdarzenie lub zadanie.

Synchronizowanie zdarzeń lub zadań z kontami

Zanim zdarzenia lub zadania zostaną zsynchronizowane, musisz wybrać konta, które chcesz synchronizować z urządzeniem. Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Konta**. Następnie wybierz usługę konta w sekcji **MOJE KONTA**, wybierz konto, które chcesz synchronizować, i zaznacz **Synchronizuj kalendarz**.

Na ekranie aplikacji dotknij **S Terminarz** → ⋮ → **Synchronizacja** aby zdarzenia lub zadania były synchronizowane z kontem.

Aby wyświetlić zdarzenia lub zadania zsynchronizowane z kontem, dotknij ⋮ → **Kalendarze**, a następnie zaznacz konta, które będą wyświetlane.

Usuwanie zdarzeń lub zadań

Dotknij **S Terminarz** na ekranie aplikacji.

Jeśli chcesz usunąć zdarzenia lub zadania, dotknij ⋮ → **Usuń**, wybierz zdarzenia lub zadania, a następnie dotknij **Gotowe**.

Jeśli chcesz usunąć oglądane zdarzenie lub zadanie, dotknij 🗑 → **OK**.

Aby zaznaczyć zadania jako zrealizowane, dotknij daty, gdzie te zadania się znajdują, i zaznacz, że są zrealizowane.

Udostępnianie zdarzeń lub zadań

Dotknij **S Terminarz** na ekranie aplikacji.

Jeśli chcesz udostępnić oglądane zdarzenie lub zadanie, dotknij ⋮ → **Udostępnij przez**, a następnie wybierz sposób udostępniania.

Latarka

Ten widget służy do włączania i wyłączania flesza, aby poprawić widoczność. Zanim użyjesz tego widgetu, dodaj go do ekranu startowego z panelu widgetów.

Aby dodać widget **Latarka** do ekranu startowego, zsuń palce na ekranie startowym i dotknij **Widgety**, dotknij widget **Latarka** i przeciągnij go, przytrzymując, do ekranu startowego.

Dotknij **Latarka**, gdy chcesz go włączyć lub wyłączyć.

Kalkulator

Ta aplikacja służy do wykonywania prostych lub złożonych obliczeń matematycznych.

Dotknij **Kalkulator** na ekranie aplikacji.

Aby użyć kalkulatora naukowego, obróć urządzenie, aby uzyskać orientację poziomą. Jeśli opcja **Obrót ekranu** jest wyłączona, dotknij → **Kalkulator naukowy**.

Aby wyświetlić historię działań kalkulatora, dotknij , aby ukryć klawiaturę.

Aby wyczyścić historię, dotknij → **Wyczyść historię**.

Zegar

Alarm

Na ekranie aplikacji dotknij **Zegar** → **Alarm**.

Ustawianie alarmów

Dotknij , ustaw czas włączenia alarmu, wybierz dni powtarzania alarmu, a następnie dotknij **Zapisz**.

- **Drzemka**: ustaw odstęp czasu i liczbę powtórzeń alarmu po zaprogramowanym czasie.
- **Alarm inteligentny**: ustaw czas do wyłączenia alarmu przed upłynięciem zaprogramowanego czasu.

Wyłączanie alarmów

Przeciągnij poza duży okrąg, aby wyłączyć alarm. Przeciągnij poza duży okrąg, aby ponowić alarm po określonym czasie.

Alarmy można włączać lub wyłączać, dotykając .

Usuwanie alarmów

Dotknij → **Usuń**, wybierz alarmy, a następnie dotknij **Gotowe**.

Czas na świecie

Na ekranie aplikacji dotknij **Zegar** → **Czas na świecie**.

Tworzenie zegarów

Dotknij + i prowadź nazwę miasta lub wybierz nazwę z listy.

Aby zastosować czas letni, dotknij zegara, przytrzymaj go i dotknij .

Usuwanie zegarów

Dotknij ⋮ → **Usuń**, wybierz zegary, a następnie dotknij **Gotowe**.

Stoper

Na ekranie aplikacji dotknij **Zegar** → **Stoper**.

Dotknij **Start**, aby zarejestrować czas zdarzenia. Dotknij **Pomiar**, aby zarejestrować czasy okrążeń.

Dotknij **Zatrzymaj**, aby zatrzymać liczenie czasu. Aby wyzerować czasy okrążeń, dotknij **Zeruj**.

Czasomierz

Na ekranie aplikacji dotknij **Zegar** → **Czasomierz**.

Ustaw czas trwania, a następnie dotknij **Start**.

Przeciągnij ✕ poza duży okrąg po odliczeniu czasu przez czasomierz.

Dysk

Ta aplikacja służy do tworzenia i edytowania dokumentów oraz udostępniania ich innym osobom za pomocą pamięci Google Drive. Po utworzeniu dokumentów lub przesłaniu plików do pamięci Google Drive urządzenie automatycznie synchronizuje dane z serwerem sieci Web oraz wszystkimi innymi komputerami, na których zainstalowano usługę Google Drive. Uzyskiwanie dostępu do plików bez konieczności przesyłania ani pobierania.

Dotknij **Dysk** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Dropbox

Ta aplikacja służy do zapisywania i udostępniania plików innym osobom za pośrednictwem usługi pamięci masowej w chmurze Dropbox. Jeśli zapisujesz pliki w usłudze Dropbox, urządzenie automatycznie synchronizuje się z serwerem WWW i innymi komputerami z zainstalowanym programem Dropbox.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

1 Dotknij **Dropbox** na ekranie aplikacji.

2 Przewijając w lewo, przejdź do ostatniej strony, dotknij **Zaloguj się!**, wpisz nazwę użytkownika i hasło, a następnie dotknij **Zaloguj się**.

3 Dotknij **Włącz funkcję Przesyłanie z aparatu**.

Zdjęcia zrobione aparatem urządzenia będą przesyłane do Dropbox. Aby były przesyłane filmy, przeciągnij przełącznik **Dodaj filmy** w prawo.

Aby ręcznie przesłać zdjęcia lub filmy, dotknij **Pomiń to**.

4 Skorzystaj z następujących funkcji:

- : przesyłanie lub otwieranie plików. Dotknij → **Prześlij tutaj**, aby przesłać pliki.
- : wyświetlanie przesłanych zdjęć lub filmów. Dotknij , aby udostępnić pliki, usunąć je lub utworzyć albumy.
- : otwieranie plików na liście ulubionych.
- : wyświetlanie powiadomień.

Google

Ta aplikacja służy do wyszukiwania w Internecie. Przy jej użyciu można także wyszukiwać aplikacji i zawartości aplikacji zapisanej w urządzeniu lub na karcie pamięci.

Dotknij **Google** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Przeszukiwanie urządzenia

Dotknij pola wyszukiwania i wprowadź słowo kluczowe. Możesz też dotknąć , a następnie powiedzieć słowo kluczowe.

Aby wybrać aplikacje, które mają być przeszukiwane, dotknij → **Ustawienia** → **Przeszukiwanie telefonu**, a następnie zaznacz wybrane elementy do wyszukiwania.

Google Now

Uruchom wyszukiwarkę Google, aby wyświetlić karty Google Now, które przedstawiają aktualną pogodę, informacje o transporcie publicznym, następne spotkanie oraz inne potrzebne rzeczy.

Gdy używasz wyszukiwarki Google po raz pierwszy, możesz dołączyć do usługi Google Now. Aby zmienić ustawienia funkcji Google Now, dotknij → **Ustawienia**, a następnie przeciągnij przełącznik **Google Now** w lewo lub w prawo.

Tryb dzieci

Włączanie trybu dziecięcego

Ta aplikacja pozwala dzieciom bawić się w bezpiecznym środowisku, zakazując im dostępu do pewnych aplikacji lub rodzajów zawartości.

Zanim użyjesz tej aplikacji, musisz ją pobrać i zainstalować. Dotknij **Instaluj** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Aby włączyć tryb dziecięcy, zsuń palce na ekranie startowym, dotknij **Widgety**, dotknij widgetu **Tryb dzieci**, a następnie, przytrzymując, przeciągnij go do ekranu startowego.

Dotknij widgetu **Tryb dzieci** na ekranie startowym.

Za pobieranie tej aplikacji za pomocą sieci telefonii komórkowej mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty. Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy zostaną za to naliczone dodatkowe opłaty, skontaktuj się z operatorem.

Gdy uruchomisz tę aplikację po raz pierwszy, dotknij Ustaw PIN na dole ekranu. **Ustaw PIN**, wpisz dane profilu, a następnie dotknij **Zakończ**.

Aby wyłączyć tryb dziecięcy, przeciągnij palcem w dół od góry ekranu i dotknij .

Ekran startowy w trybie dziecięcym

Ekran startowy jest punktem wyjściowym, z którego można uzyskać dostęp do wszystkich aplikacji w trybie dziecięcym. Jeśli chcesz wyświetlić więcej aplikacji, przewiń w górę lub w dół na ekranie startowym.

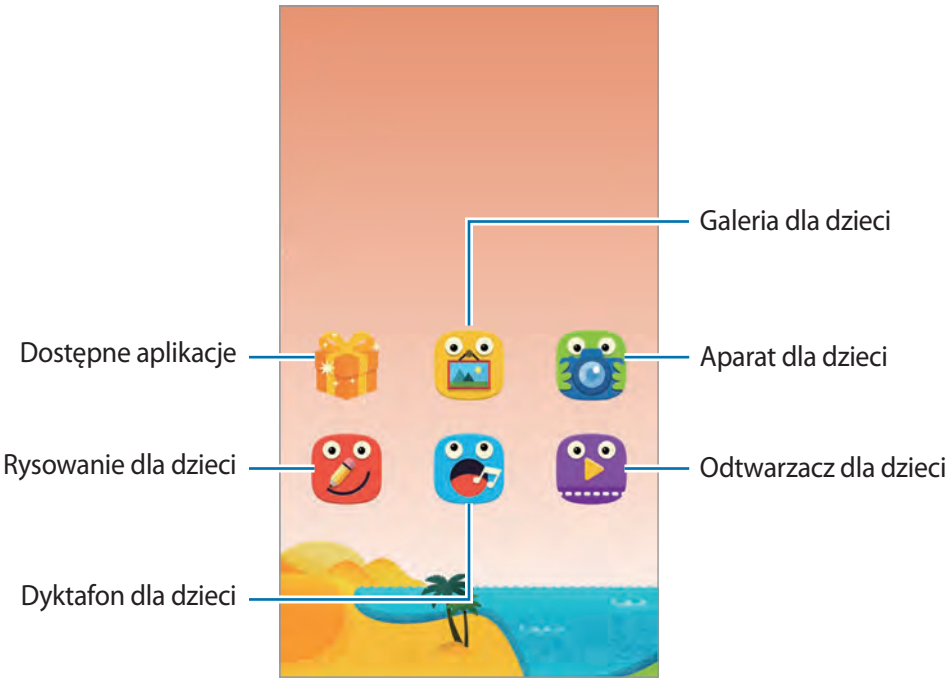

Ta aplikacja służy do robienia zdjęć i nagrywania filmów.

Aparat wyłącza się automatycznie, gdy nie jest używany.

Dostosuj ostrość i dotknij , aby zrobić zdjęcie.

Aby nagrać film, dotknij . Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij .

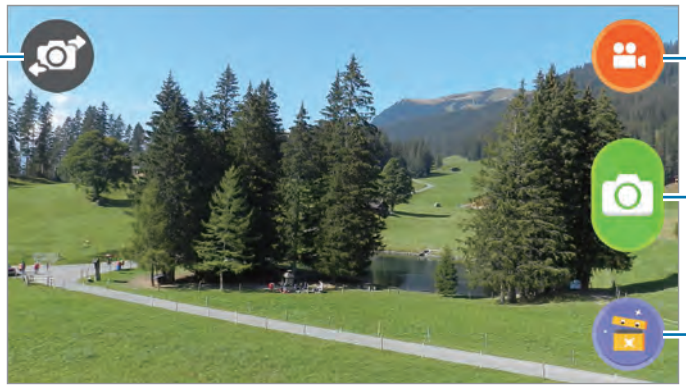

Ta aplikacja służy do tworzenia notatek z rysunkami, obrazami i naklejkami.

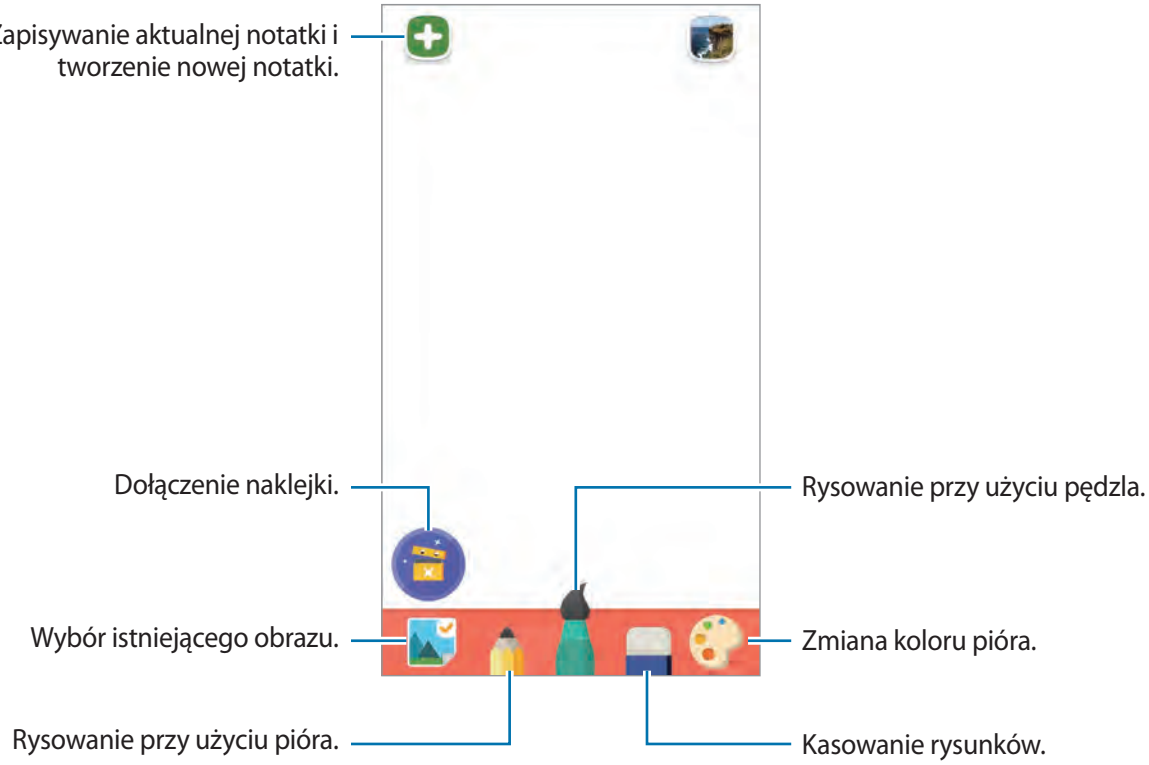

Ta aplikacja służy do odtwarzania plików wideo. Zanim użyjesz tej aplikacji, dodaj do aplikacji filmy, które są zapisane w urządzeniu. Informacje szczegółowe zawiera część „Multimedia”.

Ta aplikacja służy do wyświetlania zapisanych obrazów i notatek.

Ta aplikacja służy do nagrywania i odtwarzania notatek głosowych.

Dotknij , aby rozpocząć nagrywanie. Wypowiedz notatkę do mikrofonu w dolnej części urządzenia. Dotknij , aby zatrzymać nagrywanie.

Po zakończeniu nagrywania dotknij , aby odsłuchać notatkę głosową.

www.galaxys5manuals.com

Ekran gier w trybie dziecięcym

Na tym ekranie można sterować postaciami, obiektami tła i nie tylko.

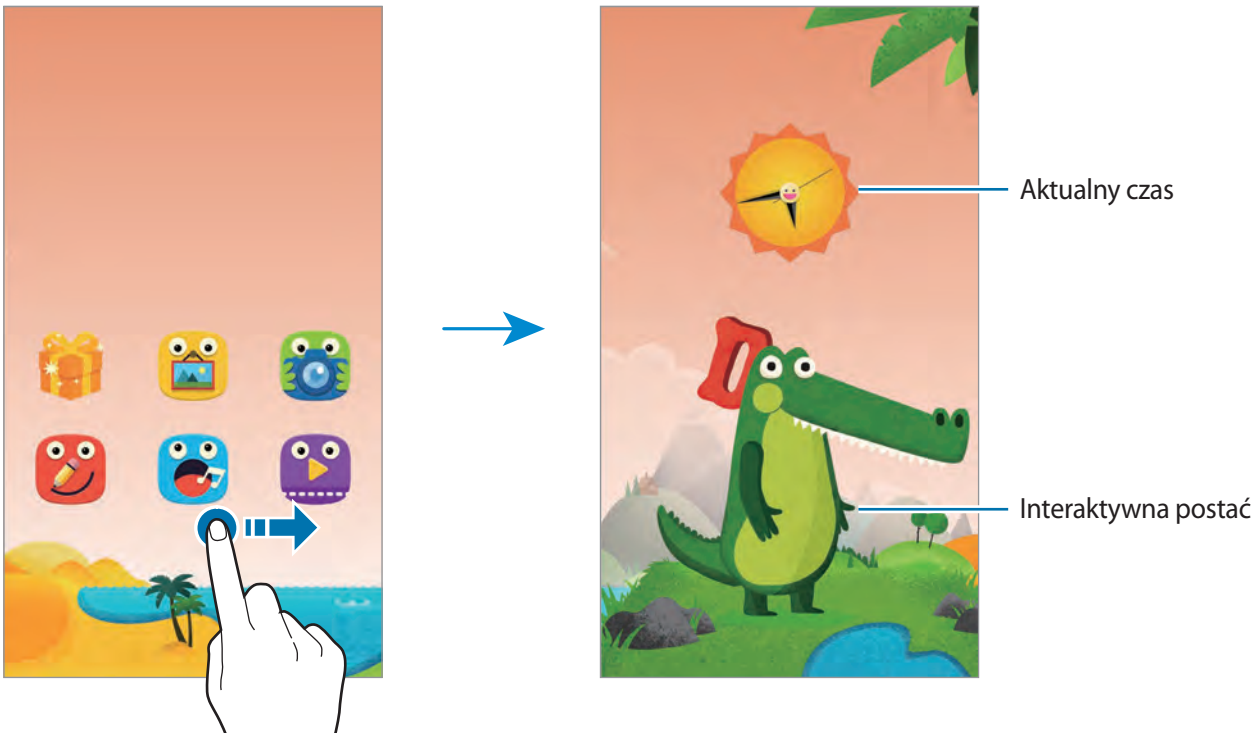

Aby zmienić ubiór i kolor postaci, dotknij jej i dotknij dymka.

Po dotknięciu obiektu nastąpi reakcja, na przykład wydany zostanie dźwięk lub obiekt zmieni wygląd.

Otwieranie szybkiego panelu w trybie dziecięcym

Jeśli chcesz otworzyć szybki panel trybu dziecięcego, przeciągnij palcem w dół od góry ekranu.

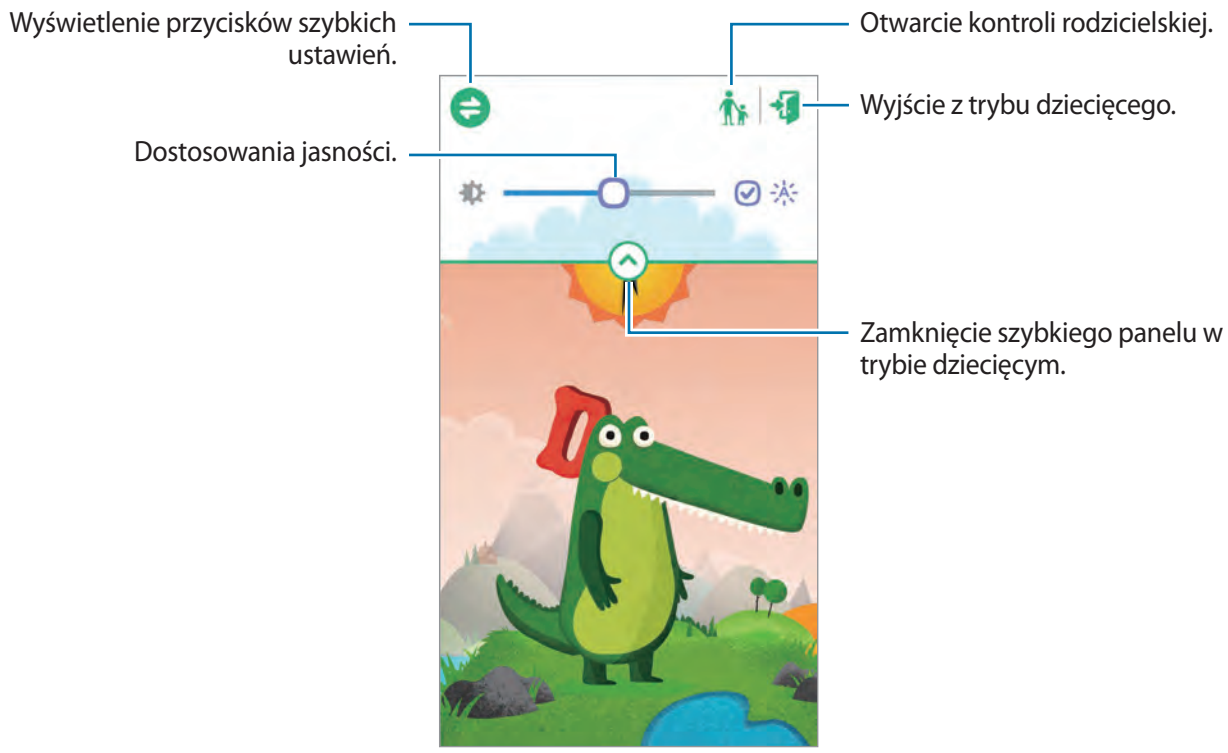

Kontrola rodzicielska nad trybem dziecięcym

Ta aplikacja służy do kontrolowania dostępu do zawartości i aplikacji w trybie dziecięcym. Można w niej zmienić m.in. ustawienia trybu dziecięcego i limity czasu używania.

Na ekranie aplikacji dotknij **Tryb dzieci** i przeciągnij palcem w dół od góry ekranu. Dotknij i wpisz PIN.

Aby wyjść z aplikacji Kontrola rodzicielska, przeciągnij palcem w dół od góry ekranu, dotknij lub , aby uruchomić **Tryb dzieci**.

Wyświetlanie informacji o użytkowaniu urządzenia przez dzieci

Istnieje możliwość wyświetlania informacji o sposobie użytkowania urządzenia przez dzieci. Na temat różnych elementów można wyświetlić informacje szczegółowe, jak najczęściej używane aplikacje i najczęściej odtwarzane filmy.

Dotknij → **Aktywność**.

Ustawianie limitu czasu korzystania z trybu dziecięcego

Istnieje możliwość ustawienia limitu czasu i zarządzania sposobem, w jaki dziecko korzysta z urządzenia.

Dotknij → **Dzienny limit czasu zabawy** i przeciągnij przełącznik **Dzienny limit czasu zabawy** w prawo. Dotknij i narysuj okrąg wokół okręgu, który zostanie wyświetlony, aby wyznaczyć limit czasu, przez który pozwalasz dziecku korzystać z urządzenia.

Jeśli limit czasu zostanie osiągnięty podczas używania trybu dziecięcego przez dziecko, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb uśpienia. Aby zmienić limit czasu, dotknij .

Ustawianie elementów dostępnych w trybie dziecięcym

Do ekranu aplikacji trybu dziecięcego można dodać aplikacje, obrazy, filmy i inne elementy, aby zezwolić na dostęp do nich.

Aplikacje

Dotknij → **Aplikacje**.

Jeśli chcesz zmienić kolejność aplikacji, dotknij , dotknij aplikacji i przeciągnij ją w nowe miejsce, przytrzymując ją, a następnie dotknij **Gotowe**.

Jeśli chcesz dodać aplikacje, dotknij , wybierz aplikacje, a następnie dotknij **Gotowe**.

Jeśli chcesz usunąć aplikację, dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie dotknij .

Multimedia

Dziecku można zezwolić na oglądanie określonych zdjęć i filmów zapisanych na urządzeniu.

Dotknij → **Multimedia**.

Jeśli chcesz dodać zdjęcia lub filmy, dotknij , wybierz zdjęcia lub filmy, a następnie dotknij **Gotowe**.

Konfigurowanie ustawień trybu dziecięcego

Dotknij → **Ogólne**, a następnie skorzystaj z następujących funkcji:

- **Efekt przechylania 3D**: urządzenie będzie generowało efekt przechylania, gdy urządzenie zostanie przechylone do przodu lub do tyłu. Tym efektem można się posługiwać, gdy na urządzeniu jest wyświetlony ekran startowy trybu dziecięcego.
- **Zablokuj klawisz**: wyłączanie przycisku Wstecz na urządzeniu.
- **Zmień rodzicielski kod PIN**: zmiana kodu PIN dla **Kontrola rodzicielska**.
- **Zeruj**: przywracanie ustawień domyślnych trybu dziecięcego i usuwanie wszystkich danych zapisanych w aplikacji.
- **Informacje o trybie dziecięcym**: sprawdzanie, czy są dostępne aktualizacje, i wyświetlanie informacji o trybie dziecięcym.

Lupa

Ten widget służy do powiększania tekstu lub obiektów za pomocą tylnego aparatu. Zanim użyjesz tego widgetu, dodaj go do ekranu startowego z panelu widgetów.

Aby dodać go do ekranu startowego, zsuń palce na ekranie startowym, dotknij **Widgety**, a następnie dotknij widgetu **Lupa** i go przytrzymaj.

Powiększenie regulujesz, dotykając lub .

Jeśli chcesz sfotografować tekst lub obiekty, dotknij .

Jeśli chcesz włączyć flesz, aby zobaczyć tekst lub obiekty przy braku światła, dotknij .

Aby ustawić ostrość na środku ekranu, dotknij . Możesz także regulować ostrość ręcznie, dotykając miejsca, na którym chcesz ustawić ostrość.

Mapy

Ta aplikacja służy do wskazywania lokalizacji urządzenia, wyszukiwania miejsc lub wskazówek dotyczących dojazdu.

Dotknij **Mapy** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wyszukiwanie lokalizacji

Wyszukuj lokalizacje, wpisując adres lub słowo kluczowe. Po znalezieniu lokalizacji wybierz ją, aby wyświetlić szczegółowe informacje. Więcej informacji znajduje się w pomocy.

Uzyskiwanie informacji na temat dojazdu do konkretnego miejsca

Dotknij , aby ustawić lokalizację początkową i końcową, a następnie wybierz metodę podróżowania. W urządzeniu wyświetlane są trasy dojazdu do konkretnego miejsca.

Notatka

Ta aplikacja służy do notowania ważnych informacji i zapisywania ich, aby móc je później przejrzeć.

Dotknij **Notatka** na ekranie aplikacji.

Dodawanie kategorii i zarządzanie nimi

Kategorie utworzone na listach notatek umożliwiają sortowanie notatek i zarządzanie nimi.

Na liście notatek dotknij → **Zarządzaj kategoriami**.

Jeśli chcesz dodać nową kategorię, dotknij , wpisz nazwę kategorii, a następnie dotknij **OK**.

Jeśli chcesz usunąć kategorię, dotknij obok kategorii.

Jeśli chcesz zmienić nazwę kategorii, dotknij nazwy kategorii i ją przytrzymaj, wpisz nową nazwę kategorii, a następnie dotknij **OK**.

Jeśli chcesz zmienić kolejność kategorii, dotknij obok kategorii i przeciągnij tę ikonę w górę lub w dół w inne miejsce.

Redagowanie notatek

Dotknij na liście notatek i wpisz notatkę. Podczas redagowania notatek możesz korzystać z następujących opcji:

- : tworzenie lub ustawianie kategorii.
- : wstawianie obrazów.
- : utworzenie nagrania głosu do wstawienia.

Aby zapisać notatkę, dotknij **Gotowe**.

Jeśli chcesz edytować notatkę, dotknij notatki, a następnie dotknij treści notatki.

Wyszukiwanie notatek

Dotknij na liście notatek i wpisz słowo kluczowe, aby wyszukać notatki zawierające to słowo kluczowe.

Usuwanie notatek

Jeśli chcesz usunąć notatki, dotknij → **Wszystkie** → → **Usuń**, wybierz notatki, a następnie dotknij **Gotowe**.

Jeśli chcesz usunąć oglądaną notatkę, dotknij → **Usuń**.

Udostępnianie notatek

Dotknij → **Wybierz**, wybierz notatki, dotknij **Udostępnij przez**, a następnie wybierz metodę udostępniania.

Jeśli chcesz udostępnić oglądaną notatkę innym osobom, dotknij → **Udostępnij przez**, a następnie wybierz sposób udostępniania.

Synchronizowanie notatek

Synchronizując konto Samsung z urządzeniem, można wykonywać kopie zapasowe notatek i przywracać je. Dotknij → **Wszystkie** → → **Konto**, a następnie zaznacz **Synchronizuj notatki**.

Drukowanie notatek

Dotknij → **Wybierz**, wybierz notatki, dotknij → **Drukuj**, a następnie wybierz metodę udostępniania.

Jeśli chcesz wydrukować oglądaną notatkę, dotknij → **Usuń**.

Moje pliki

Informacje o aplikacji Moje pliki

Ta aplikacja służy do uzyskiwania dostępu do wszelkiego rodzaju plików przechowywanych w urządzeniu, w tym obrazów, filmów, utworów i klipów dźwiękowych.

Dotknij **Moje pliki** na ekranie aplikacji.

Przeglądanie plików

Wybierz folder, aby go otworzyć. Aby przejść do poprzedniego ekranu, dotknij . Aby powrócić do folderu głównego, dotknij .

Wybierz folder, dotknij , a następnie użyj jednej z następujących opcji:

- **Wybierz**: wybieranie plików lub folderów.
- **Usuń**: usuwanie plików lub folderów.
- **Utwórz katalog**: tworzenie folderu.
- **Tryb wyświetlania**: zmiana trybu widoku.
- **Sortuj według**: sortowanie plików lub folderów.
- **Dodaj skrót**: dodanie skrótu do folderu w sekcji **SKRÓTY** lub na ekranie startowym.
- **Ustawienia**: zmiana ustawień menedżera plików.

Dotknij pliku lub folderu i przytrzymaj go, a następnie skorzystaj z jednej z następujących opcji:

- : wysyłanie plików innym osobom lub udostępnianie ich.
- : usuwanie plików lub folderów.
- → **Przenieś**: przenoszenie plików lub folderów do innego folderu.
- → **Kopiuj**: kopiowanie plików lub folderów do innego folderu.
- → **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku lub folderu.
- → **Dodaj skrót**: dodawanie skrótu folderu do obszaru skrótów.
- → **Spakuj**: kompresowanie plików lub folderów w celu utworzenia pliku zip.
- → **Szczegóły**: wyświetlanie szczegółów pliku lub folderu.

Wyszukiwanie plików lub folderów

Dotknij , a następnie wprowadź kryteria wyszukiwania.

Wyświetlanie informacji o pamięci

Dotknij , aby wyświetlić informacje o pamięci urządzenia i karty pamięci.

Dodawanie skrótów do folderów

Do folderu głównego można dodać skróty do często używanych folderów.

Dotknij → **Dodaj skrót**, wybierz folder, a następnie dotknij **Gotowe**.

Dodawanie skrótów do serwera FTP na urządzeniu

Do obszaru skrótów można dodać skrót do serwera FTP.

Dotknij → **Dodaj serwer FTP**, wprowadź takie parametry, jak adres serwera, nazwa użytkownika i hasło, a następnie dotknij **Gotowe**.

Połączenia

NFC

Informacje o technologii NFC

To urządzenie umożliwia odczyt znaczników komunikacji o krótkim zasięgu (NFC, Near Field Communication), które zawierają informacje o produktach, na przykład o adresach internetowych lub numerach usług połączeń. Ta funkcja może również służyć do dokonywania płatności, np. kupowania biletów w środkach komunikacji lub na imprezy, po pobraniu właściwej aplikacji.

Antena NFC jest wbudowana w baterię. Z baterią należy obchodzić się ostrożnie, aby nie uszkodzić anteny NFC.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji

- Sprawdź lokalizację anten NFC na swoim urządzeniu i drugim urządzeniu.
- Sprawdź na swoim urządzeniu oraz na urządzeniu, z którym chcesz się połączyć, czy funkcja NFC jest włączona.
- Upewnij się, że ekran urządzenia jest odblokowany. W przeciwnym razie urządzenie nie będzie odczytywało tagów NFC ani odbierało danych.

Korzystanie z funkcji NFC

Funkcja NFC służy do przesyłania obrazów lub kontaktów do innych urządzeń oraz do odczytywania informacji o produktach z tagów NFC. Po włożeniu karty SIM lub USIM obsługującej funkcję płatności możesz korzystać z urządzenia, aby wygodnie dokonywać płatności.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **NFC**, a następnie przeciągnij przełącznik **NFC** w prawo.

Umieść antenę NFC znajdującą się z tyłu urządzenia w pobliżu tagu NFC. Pojawią się informacje ze znacznika.

Kupowanie przy użyciu funkcji NFC

Aby można było używać funkcji NFC podczas zakupów, należy zarejestrować się w usłudze mobilnych płatności. Aby się zarejestrować lub uzyskać szczegółowe informacje na temat usługi, skontaktuj się z operatorem sieci.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **NFC**, a następnie przeciągnij przełącznik **NFC** w prawo.

Dotknij anteną NFC z tyłu urządzenia czytnika kard NFC.

Aby ustawić domyślną aplikację płatniczą, dotknij **Dotknij i zapłać** i wybierz aplikację.

Niektóre aplikacje płatnicze mogą nie obsługiwać funkcji NFC.

Wysyłanie danych

Przy użyciu funkcji Android Beam można wysyłać do urządzeń z funkcją NFC dane, jak np. strony WWW i kontakty.

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **NFC**, a następnie przeciągnij przełącznik **NFC** w prawo.

2 Dotknij **Android Beam**, a następnie przeciągnij przełącznik **Android Beam** w prawo.

3 Wybierz element i dotknij anteny NFC drugiego urządzenia anteną NFC swojego urządzenia.

4 Gdy na ekranie zostanie wyświetlone **Dotknij, aby nadać**, dotknij ekranu urządzenia, aby wysłać element.

Bluetooth

Informacje o funkcji Bluetooth

Funkcja Bluetooth umożliwia nawiązanie bezpośredniego połączenia bezprzewodowego pomiędzy dwoma urządzeniami na niewielką odległość. Można użyć funkcji Bluetooth do wymiany danych lub plików multimedialnych z innymi urządzeniami.

- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani nieprawidłowe użycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem funkcji łączności Bluetooth.
- Należy zawsze sprawdzać, czy dane są odbierane i udostępniane zaufanym oraz odpowiednio zabezpieczonym urządzeniom. Jeżeli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.
- Nie wolno używać funkcji Bluetooth w sposób niezgodny z prawem, np. do tworzenia pirackich kopii plików lub przechwytywania komunikacji do celów komercyjnych.

  Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgodnego z prawem używania funkcji Bluetooth.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji

- Sprawdź na swoim urządzeniu oraz na urządzeniu, z którym chcesz się połączyć, czy funkcja Bluetooth jest włączona.
- Upewnij się, że oba urządzenia są widoczne dla innych urządzeń Bluetooth.

Łączenie z innymi urządzeniami Bluetooth

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Bluetooth**, przeciągnij przełącznik **Bluetooth** w prawo, a następnie dotknij **Skanuj**. Wykryte urządzenia zostaną wyszczególnione na liście.

Aby ustawić urządzenie jako widoczne dla innych urządzeń, dotknij nazwy urządzenia.

2 Wybierz urządzenie do połączenia.

Jeśli urządzenie zostało połączone z danym urządzeniem wcześniej, wystarczy dotknąć nazwy urządzenia; nie ma konieczności potwierdzania wygenerowanego automatycznie klucza dostępu.

3 Zaakceptuj żądanie autoryzacji Bluetooth na obu urządzeniach, aby potwierdzić.

Wysyłanie i odbieranie danych

W wielu aplikacjach jest obsługiwane przesyłanie danych za pomocą funkcji Bluetooth. Istnieje możliwość udostępniania danych, takich kontakty lub pliki multimedialne, innym urządzeniom Bluetooth. Następujące działania stanowią przykład wysyłania obrazu do innego urządzenia.

Wysyłanie obrazu

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Galeria**.

2 Wybierz obraz.

3 Dotknij → **Bluetooth**, a następnie wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć.

Jeżeli urządzenie, z którym chcesz się połączyć nie znajduje się na liście, zażądaj włączenia opcji widoczności na urządzeniu. Ewentualnie możesz także ustawić swoje urządzenie jako widoczne dla innych urządzeń.

4 Zaakceptuj żądanie autoryzacji Bluetooth na drugim urządzeniu.

Otrzymywanie obrazu

Jeśli z innego urządzenia zostanie przesłany obraz, zaakceptuj żądanie autoryzacji Bluetooth. Otrzymany obraz zostanie zapisany w folderze **Galeria** → **Download.**

Anulowanie połączenia urządzeń Bluetooth

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Bluetooth**.

Na urządzeniu w formie listy wyświetlane są połączone urządzenia.

2 Dotknij obok nazwy urządzenia, aby anulować połączenie.

3 Dotknij **Anuluj połączenie**.

S Beam

Przy użyciu tej funkcji można wysyłać dane, jak np. filmy, obrazy i dokumenty.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji

- Sprawdź na swoim urządzeniu oraz na urządzeniu, z którym chcesz się połączyć, czy funkcja NFC lub Wi-Fi Direct jest włączona.

Wysyłanie danych

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **NFC**, a następnie przeciągnij przełącznik **NFC** w prawo.

2 Dotknij **S Beam**, a następnie przeciągnij przełącznik **S Beam** w prawo.

3 Wybierz plik i dotknij anteny NFC drugiego urządzenia anteną NFC swojego urządzenia.

4 Gdy na ekranie zostanie wyświetlone **Dotknij, aby nadać**, dotknij ekranu urządzenia, aby wysłać plik.

- Nie wolno wysyłać danych chronionych prawami autorskimi za pośrednictwem funkcji S Beam. Może się to wiązać z naruszeniem praw autorskich. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za szkody w wyniku nielegalnego używania danych chronionych prawami autorskimi.
- Jeśli oba urządzenia podejmą próbę jednoczesnego wysyłania danych, przesyłanie może się nie powieść.

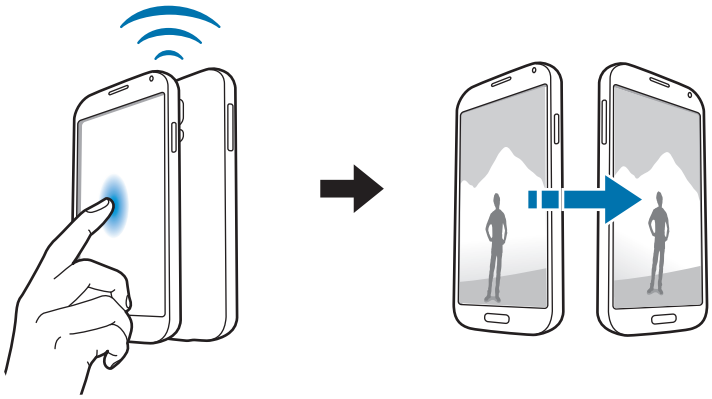

Szybkie połącz.

Informacje o funkcji Szybkie połączenie

Ta funkcja umożliwia łatwe wyszukiwanie urządzeń znajdujących się w pobliżu i nawiązywanie z nimi połączenia. Urządzenie może służyć jako pilot po połączeniu go z telewizorem. Istnieje także możliwość łatwego udostępniania komputerom zawartości zapisanych na urządzeniu.

- Metody połączenia mogą różnić się w zależności od typu połączonych urządzeń lub udostępnionej zawartości.
- Nazwa urządzenia może być inna zależnie od tego, jakie urządzenia Bluetooth mają się ze sobą połączyć. Nazwa urządzenia może być wyświetlana np. jako BT MAC.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji

- Upewnij się, że urządzenia, z którymi ma zostać nawiązane połączenie, obsługują funkcję Szybkie połączenie, a ich ekrany są włączone.
- Upewnij się, że funkcja Wi-Fi Direct lub Bluetooth jest włączona na urządzeniach, które nie obsługują funkcji Szybkie połączenie.

Łączenie z innymi urządzeniami

1 Otwórz panel powiadomień lub panel szybkich ustawień i dotknij **Szybkie połącz.**

Po otwarciu panelu funkcja Bluetooth zostanie automatycznie włączona, a na urządzeniu wyszukiwane są urządzenia znajdujące się w pobliżu.

2 Wybierz urządzenie do połączenia.

Następne kroki mogą się różnić w zależności od połączonego urządzenia. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby nawiązać połączenie między urządzeniami.

Aby zezwolić wszystkim pobliskim urządzeniom na wyszukiwanie tego urządzenia i łączenie się z nim, dotknij ⋮ → **Stała gotowość do połączenia**, a następnie przeciągnij przełącznik **Stała gotowość do połączenia** w prawo.

Ponowne wyszukiwanie urządzeń

Jeśli żądane urządzenie nie jest uwzględnione na liście, wyszukaj je.

Dotknij i wybierz urządzenie z listy wykrytych urządzeń.

Rozłączanie urządzeń

Aby wyłączyć funkcję Szybkie połączenie, dotknij na górze ekranu. Ewentualnie dotknij .

Udostępnianie zawartości

Ta funkcja umożliwia udostępnianie zawartości połączonym urządzeniom.

1 Otwórz panel powiadomień lub panel szybkich ustawień i dotknij **Szybkie połącz**.

2 Wybierz urządzenie z listy wykrytych urządzeń.

3 Wybierz kategorię plików multimedialnych.

4 Wybierz zawartość do udostępnienia i dotknij **Gotowe**.

Z urządzenia użytkownika zawartość wysyłana jest do połączonego urządzenia.

Łączenie z telewizorem

Połącz urządzenie z telewizorem i steruj telewizorem, używając urządzenia jako pilota.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji

- Upewnij się, że telewizor jest włączony.
- Upewnij się, że urządzenie i telewizor są połączone z tą samą siecią.
- Upewnij się, że telewizor jest zarejestrowany w funkcji Smart Remote.

1 Otwórz panel powiadomień lub panel szybkich ustawień i dotknij **Szybkie połącz**.

2 Dotknij **Steruj telewizorem** na liście wykrytych urządzeń.

Na liście wyszczególnione zostaną tylko telewizory obsługujące funkcję Szybkie połączenie.

3 Wybierz telewizor do połączenia.

4 Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby nawiązać połączenie między urządzeniami.

Połączenie z aplikacją Group Play

Udostępnij zawartość innym urządzeniom za pomocą funkcji Group Play.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji

- Upewnij się, że wszystkie urządzenia korzystające z tej funkcji są połączone z tą samą siecią.
- Utwórz lub wyszukaj utworzoną sesję albo dołącz do utworzonej sesji.
- Upewnij się, że na obu urządzeniach jest zainstalowana aplikacja Group Play. Aplikację można pobrać z witryny **Play Store**.

1 Otwórz panel powiadomień lub panel szybkich ustawień i dotknij **Szybkie połączenie**.

2 Dotknij **Dołącz do sesji Group Play** na liście wykrytych urządzeń.

Na liście wymienione są tylko urządzenia obsługujące sesje Group Play.

3 Wybierz sesję Group Play do dołączenia.

4 Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby nawiązać połączenie między urządzeniami.

Korzystanie z komputerów

Uruchom **Samsung Link**, aby korzystać z zawartości zapisanej na zdalnie połączonych komputerach. Funkcja jest dostępna po zalogowaniu się do swojego konta Samsung.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji

- Upewnij się, że wszystkie urządzenia korzystające z tej funkcji są połączone z tą samą siecią.
- Upewnij się, że wszystkie urządzenia, z którymi urządzenie zostanie połączone, są zarejestrowane w aplikacji **Samsung Link**.
- Upewnij się, że na obu urządzeniach jest zainstalowana aplikacja Samsung Link. Aplikację można pobrać z witryny **Play Store**.

1 Otwórz panel powiadomień lub panel szybkich ustawień i dotknij **Szybkie połączenie**.

2 Dotknij **Korzystaj z laptopa** na liście wykrytych urządzeń.

Na liście wymienione są tylko dostępne komputery.

3 Wybierz komputer do połączenia.

4 Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby nawiązać połączenie między urządzeniami.

Smart Remote

Informacje o aplikacji Smart Remote

Ta aplikacja służy do używania urządzenia jako pilota do telewizora. Za pomocą urządzenia można wyszukiwać programy telewizyjne i je wybierać oraz zmieniać kanały.

Dotknij **Smart Remote** na ekranie aplikacji.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej aplikacji

- Upewnij się, że urządzenie jest połączone z siecią.
- Upewnij się, że port podczerwieni urządzenia jest skierowany w stronę telewizora.

Łączenie z telewizorem

1 Dotknij **Smart Remote** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij **Wybierz kraj lub region**, aby wybrać kraj i region.

3 Wybierz usługę emisji.

Zostaną wyświetlone dostępne programy telewizyjne.

Używanie urządzenia jako pilota

Gdy urządzenie pełni funkcję pilota, można nim włączać lub wyłączać telewizor, przeglądać kanały lub regulować poziom głośności na telewizorze.

1 Na urządzeniu dotknij → **Kontynuuj**.

2 Wybierz markę producenta telewizora.

3 Upewnij się, że port podczerwieni urządzenia jest skierowany w stronę telewizora i dotknij . Następnie dotknij **Tak, ten kod 1 działa**, jeśli telewizor zostanie wyłączony za pomocą urządzenia.

Jeśli telewizor nie zostanie wyłączony za pomocą urządzenia, dotknij **Wyślij ten kod 1 ponownie** lub **Nie, przetestuj następny kod 2** i powtarzaj ten krok, aż do momentu wykrycia sygnału przez telewizor.

4 Wybierz źródło kanału.

5 Dotknij **Gotowe**, aby zakończyć konfigurację.

Po zakończeniu konfiguracji na ekranie wyświetlony zostanie panel zdalnego sterowania.

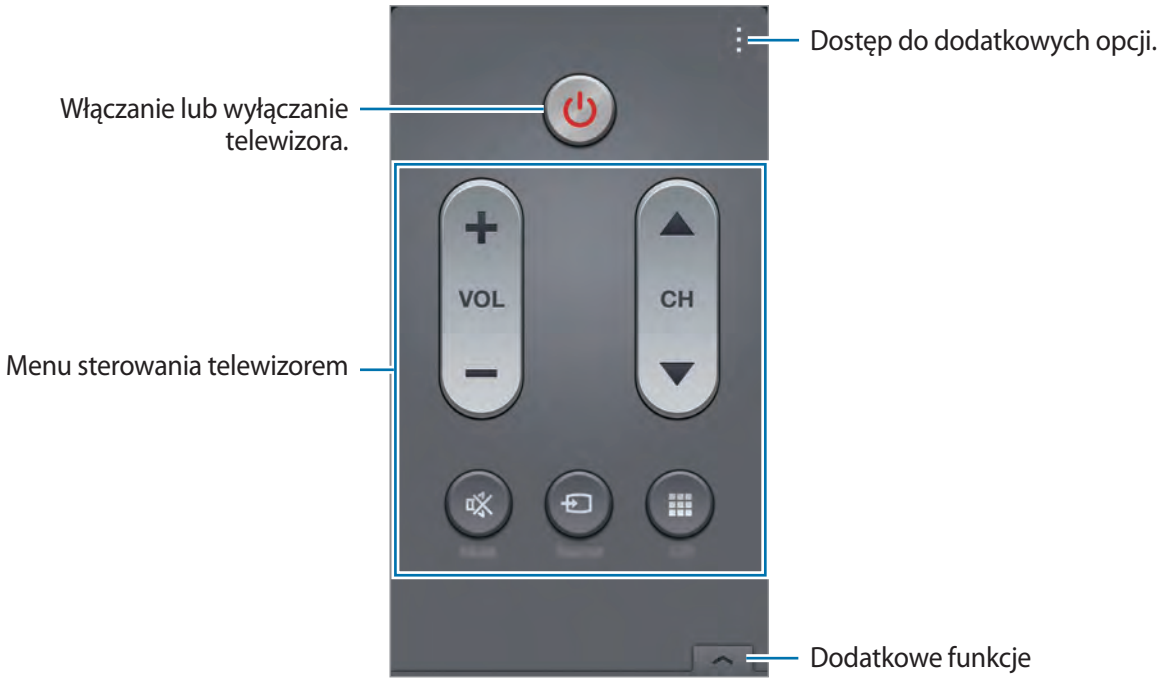

Oglądanie telewizji za pomocą urządzenia

Dzięki tej funkcji można wybrać program telewizyjny z listy dostępnych programów, aby obejrzeć go na połączonym telewizorze.

1 Dotknij → **Programy telewizyjne**, **Filmy** lub **Sportowe** i przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać kategorię.

2 Wybierz program telewizyjny i dotknij **Ogl. ter.**

Wybrany program zostanie wyświetlony na połączonym telewizorze.

3 Dotknij , aby zmienić kanały lub dostosować poziom głośności.

Na ekranie wyświetlony zostanie panel zdalnego sterowania.

Ustawianie przypomnień o programach

1 Wybierz program telewizyjny, który chcesz oglądać.

2 Dotknij **Przypomn.**, ustaw alarm przypominający o czasie rozpoczęcia programu telewizyjnego, a następnie dotknij **OK.**

Alarm zostanie włączony o ustawionej godzinie.

Kopia ekranu

Informacje o funkcji Kopia ekranu

Ta funkcja umożliwia podłączenie urządzenia do dużego ekranu przy użyciu klucza AllShare Cast lub urządzenia HomeSync i udostępnianie zawartości. Tej funkcji można również używać z innymi urządzeniami obsługującymi funkcję Wi-Fi Miracast.

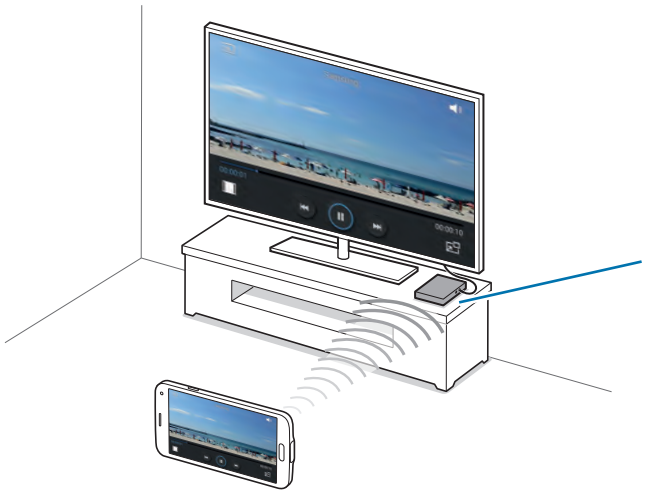

- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
- Funkcja ta może nie działać na urządzeniach, które obsługują funkcję Miracast, ale nie obsługują standardu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection 2.X).
- Niektóre pliki mogą być buforowane w trakcie odtwarzania w zależności od rodzaju połączenia z siecią.
- Aby nie marnować energii, funkcja ta powinna być wyłączona, gdy nie jest używana.
- Jeśli zostanie określona częstotliwość Wi-Fi, urządzenie HomeSync lub klucze AllShare Cast mogą nie zostać wykryte lub podłączone.
- Jeśli filmy lub gry są odtwarzane na ekranie telewizora, należy wybrać odpowiedni tryb telewizora, aby uzyskać jak najlepszą jakość.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji

- Upewnij się, że urządzenie umożliwiające wykonanie kopii ekranu jest podłączone do telewizora za pomocą kabla HDMI.
- Upewnij się, że telewizor jest włączony.

Wyświetlanie zawartości na telewizorze.

Przed połączeniem telewizora z urządzeniem połącz telewizor i urządzenie umożliwiające wykonanie kopii ekranu. Informacje na temat konfiguracji połączenia zostały zawarte w instrukcji obsługi urządzenia. Następujące działania stanowią przykład wyświetlania zawartości na telewizorze połączonym za pomocą klucza AllShare Cast.

1 Wybierz na telewizorze tryb połączenia, na przykład tryb HDMI, aby nawiązać połączenie z urządzeniem zewnętrznym.

2 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Screen Mirroring**, a następnie przeciągnij przełącznik **Kopia ekranu** w prawo.

Wymienione zostaną wykryte urządzenia.

3 Wybierz urządzenie do połączenia.

Ekran urządzenia użytkownika zostanie wyświetlony na ekranie telewizora.

Jeśli połączenie z urządzeniem jest nawiązywane po raz pierwszy, dotknij nazwy klucza na liście i przytrzymaj ją, a następnie wprowadź kod PIN wyświetlony na ekranie telewizora.

4 Otwórz plik lub odtwórz go, a następnie steruj wyświetlaniem za pomocą przycisków na swoim urządzeniu.

Zatrzymywanie wyświetlania zawartości

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Screen Mirroring**, a następnie przeciągnij przełącznik **Screen Mirroring** w lewo.

Drukowanie z urządzenia przenośnego

Jeśli podłączysz urządzenie do drukarki, możesz drukować obrazy lub dokumenty.

Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji

- Upewnij się, że w urządzeniu i drukarce jest włączona funkcja Wi-Fi lub Wi-Fi Direct.

Łączenie z drukarką

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Drukowanie** → **Dodatek usług drukowania Samsung**, a następnie przeciągnij przełącznik **Dodatek usług drukowania Samsung** w prawo. Urządzenie wyszuka drukarki podłączone do tej samej sieci Wi-Fi co urządzenie. Wybierz drukarkę, która będzie drukarką domyślną.

Jeśli chcesz dodać drukarki ręcznie, dotknij ⋮ → **Dodaj drukarkę** → ⊕, wpisz szczegóły, a następnie dotknij **OK**.

Jeśli chcesz zmienić ustawienia drukowania, dotknij ⋮ → **Ustawienia**.

Drukowanie zawartości

Oglądając zawartość, np. obrazy lub dokumenty, dotknij ⋮ → **Drukuj**, a następnie wybierz drukarkę.

Jeśli chcesz anulować drukowanie, dotknij drukarki i dotknij **Anuluj**.

Menedżer urządzenia i danych

Aktualizowanie urządzenia

Oprogramowanie urządzenia można uaktualnić do najnowszej wersji.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

Aktualizowanie za pomocą programu Samsung Kies

Uruchom program Samsung Kies i podłącz urządzenie do komputera. Program Samsung Kies automatycznie rozpoznaje urządzenie i w oknie dialogowym wyświetla aktualizacje, jeśli są dostępne. Kliknij przycisk Uaktualnij w oknie dialogowym, aby rozpocząć aktualizowanie. Dodatkowe informacje na temat aktualizowania można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

- Nie wolno wyłączać komputera ani odłączać kabla USB podczas aktualizowania urządzenia.
- Podczas aktualizowania urządzenia nie wolno podłączać innych urządzeń multimedialnych do komputera. Może to spowodować zakłócenie procesu aktualizacji.

Aktualizowanie bezprzewodowe

Oprogramowanie urządzenia można bezpośrednio uaktualnić do najnowszej wersji za pomocą usługi FOTA (Firmware Over-The-Air).

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Informacje o urządzeniu** → **Aktualizacja oprogramowania** → **Aktualizuj teraz.**

Przesyłanie plików pomiędzy urządzeniem a komputerem

Przesyłanie plików

Można przesyłać pliki audio, wideo, obraz i inne z urządzenia do komputera i odwrotnie.

Jeśli aplikacja nie odtwarza plików w formacie divx lub ac3, zainstaluj aplikacje, które obsługują te formaty.

Podłączanie jako urządzenie multimedialne

1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.

2 Otwórz panel powiadomień i dotknij **Podłączono jako urządzenie multimedialne** → **Urządzenie multimedialne (MTP)**.

Dotknij **Aparat (PTP)**, jeśli komputer nie obsługuje protokołu MTP (Media Transfer Protocol) lub nie zainstalowano na nim odpowiedniego sterownika.

3 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.

Łączenie się z programem Samsung Kies

Samsung Kies to aplikacja komputerowa, która umożliwia zarządzanie zawartością multimedialną i informacjami prywatnymi na urządzeniach Samsung. Najnowszą wersję programu Samsung Kies można pobrać z witryny firmy Samsung.

1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.

Samsung Kies jest automatycznie uruchamiany na komputerze. Jeśli program Samsung Kies nie zostanie uruchomiony, dwukrotnie kliknij ikonę Samsung Kies na komputerze.

2 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.

Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie danych

Ta funkcja umożliwia ochronę informacji osobistych, danych aplikacji i ustawień. Istnieje możliwość wykonania kopii zapasowej poufnych informacji i zapisania jej na koncie kopii zapasowej, aby uzyskać do niej dostęp w późniejszym czasie lub przywrócić aplikacje bez konieczności ich ponownej instalacji. Z tej funkcji możesz także korzystać przy zmianie lub zerowaniu urządzenia.

Korzystanie z konta Google

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Konta** → **Dodaj konto** → **Google**, a następnie zaloguj się do konta Google.

2 Dotknij **Ustawienia** na ekranie aplikacji.

3 Dotknij **Kopia zapasowa i zerowanie** i zaznacz **Utwórz kop. yap. danych**.

Na urządzeniu rozpoczynane jest wykonywanie kopii zapasowej danych aplikacji, haseł Wi-Fi i innych ustawień oraz zapisywanie ich na serwerze Google.

4 Dotknij **Konto kopii zapasowej** i wybierz konto, które ma zostać ustawione jako konto kopii zapasowej.

Aby przywrócić dane automatycznie po ponownej instalacji aplikacji, dotknij **Automatyczne przywracanie**.

Po przywróceniu ustawień fabrycznych w urządzeniu zostanie ono automatycznie uruchomione ponownie. Gdy zostanie otwarty kreator konfigurowania, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i zaloguj się do konta kopii zapasowej Google, aby przywrócić dane z kopii zapasowej. Jeśli zalogujesz się do konta kopii zapasowej po zakończeniu konfigurowania, urządzenie nie przywróci danych z kopii zapasowej.

Korzystanie z konta Samsung

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Konta** → **Dodaj konto** → **Samsung account**, a następnie zaloguj się do konta Samsung.

2 Dotknij **Ustawienia** na ekranie aplikacji.

3 Dotknij **Chmura** → **Kopia zapasowa**, wybierz elementy, których kopię zapasową chcesz wykonać, a następnie dotknij **Wykonaj kopię zapasową teraz** → **Wykonaj kopię zapasową**.

Aby przywrócić dane, dotknij **Przywróć**, wybierz elementy do przywrócenia, a następnie dotknij **Przywróć teraz**.

Zerowanie danych

Z urządzenia można usunąć wszystkie ustawienia i dane. Zanim przywrócisz ustawienia fabryczne, wykonaj kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu. Informacje szczegółowe zawiera część „Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie danych”.

1 Dotknij **Ustawienia** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij **Kopia zapasowa i zerowanie** → **Ustawienia fabryczne**.

3 Dotknij **Resetuj urządz.** → **Usuń wszystko**.

Urządzenie jest automatycznie ponownie uruchamiane.

Ustawienia

Ustawienia — informacje

Ta aplikacja służy do konfigurowania urządzenia, ustawiania opcji aplikacji i dodawania kont.

Dotknij **Ustawienia** na ekranie aplikacji.

Aby wyszukiwać ustawienia poprzez wpisywanie słów kluczowych, dotknij .

SZYBKIE USTAWIENIA

Ta funkcja umożliwia wyświetlanie listy ulubionych opcji ustawień.

Jeśli chcesz edytować listę ulubionych opcji ustawień, dotknij → **Edytuj szybkie ustawienia**, wybierz opcję ustawień, a następnie dotknij **Zapisz**.

POŁĄCZENIA Z SIECIĄ

Wi-Fi

Aktywacja funkcji Wi-Fi, która umożliwia łączenie z punktem dostępu do sieci Wi-Fi oraz zapewnia dostęp do Internetu i innych urządzeń sieciowych.

Na ekranie aplikacji dotknij **Wi-Fi**, a następnie przeciągnij przełącznik **Wi-Fi** w prawo.

Stabilne połączenie z siecią można utrzymywać, wybierając sieć Wi-Fi lub sieć komórkową, zależnie od tego, który sygnał jest silniejszy. Jeśli chcesz, aby sieć była przełączana automatycznie, zaznacz **Inteligentne przełączanie sieci**.

Aby użyć opcji, dotknij .

- **Skanuj**: wyszukiwanie dostępnych sieci.
- **Wi-Fi Direct**: włączenie funkcji Wi-Fi Direct i bezpośrednie połączenie urządzeń za pomocą sieci Wi-Fi w celu udostępniania plików.
- **Zaawansowane**: dostosowanie ustawień funkcji Wi-Fi.
- **Połącz za pomocą WPS**: łączenie z zabezpieczoną siecią Wi-Fi przy użyciu przycisku WPS.
- **Przycisk systemu WPS**: łączenie z zabezpieczoną siecią Wi-Fi przy użyciu kodu PIN WPS.
- **Pomoc**: uzyskiwanie pomocy dotyczącej Wi-Fi.

Ustawienie zasad trybu uśpienia Wi-Fi

Dotknij → **Zaawansowane** → **Podtrzymanie połączenia Wi-Fi**.

Gdy ekran jest wyłączony, połączenia Wi-Fi są automatycznie wyłączane. W takiej sytuacji urządzenie automatycznie uzyskuje dostęp do sieci komórkowej, jeśli zostało skonfigurowane korzystanie z niej. Może to spowodować naliczenie dodatkowych opłat za transmisję danych. Aby nie ponosić dodatkowych opłat, wybierz ustawienie tej opcji jako **Zawsze**.

Ustawienie powiadomienia o sieci

Urządzenie może wykrywać niezabezpieczone sieci Wi-Fi i wyświetlać ikonę w pasku stanu, powiadamiając o ich dostępności.

Dotknij → **Zaawansowane** i zaznacz **Powiadomienie o sieci**, aby włączyć tę funkcję.

Wi-Fi Direct

Funkcja Wi-Fi Direct zapewnia bezpośrednie dwóch urządzeń przez sieć Wi-Fi bez konieczności stosowania punktu dostępu.

Dotknij → **Wi-Fi Direct**.

Pobieranie zestawu wspomagającego

Ustawienie urządzenia pozwalające na jednoczesne pobieranie plików za pośrednictwem sieci Wi-Fi i komórkowej.

Na ekranie ustawień dotknij **Przyspieszenie pobierania**, a następnie przeciągnij przełącznik **Przyspieszenie pobierania** w prawo.

Za pobieranie plików za pomocą sieci telefonii komórkowej mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty. Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy zostaną za to naliczone dodatkowe opłaty, skontaktuj się z operatorem.

- **Nie pok. inf. o prędkości**: wyłączenie w urządzeniu funkcji wyświetlania prędkości przesyłania danych w okienku wyskakującym w trakcie korzystania z trybu akceleratora pobierania.

Bluetooth

Włączenie funkcji Bluetooth umożliwiającej wymianę danych na niewielką odległość.

Na ekranie aplikacji dotknij **Bluetooth**, a następnie przeciągnij przełącznik **Bluetooth** w prawo.

Aby użyć innych opcji, dotknij ⋮.

- **Limit czasu widoczności**: ustawienie czasu widoczności urządzenia.
- **Odebrane pliki**: wyświetlanie plików otrzymanych za pośrednictwem funkcji Bluetooth.
- **Zmień nazwę urządzenia**: zmienianie nazwy urządzenia.
- **Pomoc**: uzyskiwanie pomocy dotyczącej funkcji Bluetooth.

Udostępnianie Internetu

Urządzenie może pełnić funkcję przenośnego punktu dostępu, co umożliwia udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej innym urządzeniom. Szczegółowe informacje zawarto w części „Udostępnianie Internetu i korzystanie z przenośnych punktów dostępu".

Na ekranie ustawień dotknij **Router i router Wi-Fi**.

- **Router Wi-Fi**: po włączeniu funkcji udostępniania połączenia Wi-Fi można udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerom i innym urządzeniom, używając funkcji sieci Wi-Fi. Z tej funkcji można korzystać, jeśli połączenie z siecią nie jest dostępne.

- **Router USB**: po włączeniu funkcji udostępniania połączenia internetowego przez USB można udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerom przez interfejs USB. Po podłączeniu do komputera urządzenie pełni dla komputera funkcję bezprzewodowego modemu.
- **Router Bluetooth**: po włączeniu funkcji udostępniania połączenia internetowego przez Bluetooth można udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerom lub innym urządzeniom przez interfejs Bluetooth.

Tryb Offline

Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia. Można korzystać wyłącznie z usług urządzenia innych niż sieciowe.

Na ekranie ustawień dotknij **Tryb Offline**.

Licznik danych

Można śledzić ilość przesyłanych danych i dostosować ustawienia limitu danych.

Na ekranie ustawień dotknij **Licznik danych**.

- **Sieć komórkowa**: ustawienie korzystania z połączeń transmisji danych w dowolnej sieci komórkowej.
- **Limit użycia danych pakietowych**: ustawienie limitu transmisji danych z sieci komórkowej.
- **Cykl użycia danych**: można ustawić comiesięczne zerowanie licznika danych przesyłanych przez sieć komórkową.

Aby użyć innych opcji, dotknij ⋮.

- **Roaming danych**: ustawienie korzystania z połączeń transmisji danych w roamingu.
- **Ogranicz. danych w tle**: wyłączenie funkcji synchronizacji w tle podczas korzystania z sieci komórkowej.
- **Autom. synchronizacja**: włączanie lub wyłączanie automatycznej synchronizacji aplikacji. Informacje z poszczególnych kont, które będą synchronizowane, można wybrać za pomocą opcji **Ustawienia** → **Konta**.
- **Pokaż użycie Wi-Fi**: ustawienie wyświetlania zużycia danych przez sieć Wi-Fi.
- **Routery bezprzewodowe**: wybieranie punktów dostępów Wi-Fi w celu uniemożliwienia aplikacjom pracującym w tle ich używania.
- **Pomoc**: pomoc dotycząca korzystania z opcji użycia danych.

Lokalizacje

Zmień ustawienia uprawnień związanych z informacjami o lokalizacji.

Na ekranie ustawień dotknij **Lokalizacje**, a następnie przeciągnij przełącznik **Lokalizacje** w prawo.

- **Tryb**: wybór metody zbierania danych lokalizacji.
- **OSTATNIE ŻĄDANIA DOSTĘPU DO LOKALIZACJI**: wyświetlenie aplikacji, które ostatnio żądały informacji o bieżącej lokalizacji, oraz zużycia baterii przez nie.
- **USŁUGI LOKALIZACJI**: wyświetlenie usług lokalizacji używanych przez urządzenie.
- **Moje miejsca**: konfiguracja profili używanych dla określonych lokalizacji podczas korzystania z funkcji GPS, Wi-Fi lub Bluetooth do wyszukiwania lokalizacji.

Więcej sieci

Dostosowanie ustawień umożliwia sterowanie sieciami.

Na ekranie aplikacji dotknij **Więcej sieci**.

Domyślna aplikacja do przesyłania wiadomości

Wybieranie domyślnej aplikacji do przesyłania wiadomości.

Sieci komórkowe

- **Dane pakietowe**: ustawienie korzystania z połączeń transmisji danych w dowolnej sieci komórkowej.
- **Roaming danych**: ustawienie korzystania z połączeń transmisji danych w roamingu.
- **Nazwy punktów dostępu**: określanie nazw punktów dostępu (APN).
- **Tryb pracy sieci**: wybór typu sieci.
- **Operatorzy sieci**: wyszukiwanie dostępnych sieci i wybór sieci do roamingu.

VPN

Konfigurowanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i łączenie się z nimi.

POŁĄCZ I UDOSTĘPNIAJ

NFC

Można włączyć funkcję odczytywania tagów NFC, które zawierają informacje.

Na ekranie aplikacji dotknij **NFC**, a następnie przeciągnij przełącznik **NFC** w prawo.

- **Android Beam**: można włączyć funkcję Android Beam i przy jej użyciu wysyłać do urządzeń z funkcją NFC dane, jak np. strony WWW i kontakty.
- **S Beam**: włączenie funkcji S Beam umożliwia wysłanie danych, takich jak filmy, obrazy lub dokumenty, do urządzeń, które obsługują funkcję NFC oraz Wi-Fi Direct.
- **Dotknij i zapłać**: ustawienie domyślnej aplikacji płatniczej do wykonywania płatności za pomocą telefonu komórkowego.

Urządzenia w pobliżu

Ta funkcja umożliwia zmianę ustawień udostępniania zawartości po połączeniu urządzenia z urządzeniami znajdującymi się w pobliżu.

Na ekranie aplikacji dotknij **Urządzenia w pobliżu**, a następnie przeciągnij przełącznik **Urządzenia w pobliżu** w prawo.

- **NAZWA URZĄDZENIA**: wyświetlenie nazwy serwera multimedialnego urządzenia.
- **Udostępniona zawartość**: ustawienie udostępniania zawartości urządzenia innym urządzeniom.
- **Dozwolone urządzenia**: wyświetlanie listy urządzeń, które mają dostęp do Twojego urządzenia.
- **Lista niedozwolonych urządzeń**: wyświetlanie listy urządzeń, które nie mają dostępu do Twojego urządzenia.
- **Pobierz do**: wybieranie lokalizacji pamięci do zapisywania pobranych plików multimedialnych.
- **Pobieraj z innych urządzeń**: określenie, czy mają być akceptowane pliki przekazywane z innych urządzeń.

Drukowanie

Skonfiguruj ustawienia dla wtyczek drukarki zainstalowanych na urządzeniu. Można wyszukiwać dostępnych drukarek lub dodać drukarkę ręcznie, aby drukować pliki przez sieć Wi-Fi lub usługi chmury.

Na ekranie ustawień dotknij **Drukowanie**.

Screen Mirroring

Uaktywnienie funkcji kopii ekranu i pokazywanie swojego ekranu innym osobom.

Na ekranie ustawień dotknij **Screen Mirroring**, a następnie przeciągnij przełącznik **Screen Mirroring** w prawo.

DŹWIĘK I WYŚWIETLACZ

Dźwięk

W urządzeniu można zmieniać ustawienia różnych dźwięków.

Na ekranie aplikacji dotknij **Dźwięk**.

- **Tryb dźwięku**: ustawienie korzystania z trybu dźwięku lub trybu cichego.
- **Głośność**: zmiana poziomu głośności dzwonków, muzyki i filmów, dźwięków systemowych i powiadomień.
- **Intenszwność wibracji**: dostosowanie intensywności wibracji.
- **Dzwonki**: wybieranie lub dodawanie dźwięku dzwonka dla połączeń przychodzących.
- **Wibracje**: dodawanie lub wybór trybu wibracji.
- **Powiadomienia**: wybieranie dzwonka informującego o zdarzeniach, takich jak wiadomości przychodzące i nieodebrane połączenia.
- **Wibracja podczas dzwonienia**: ustawianie sygnalizacji połączeń przychodzących wibracjami i odtworzeniem dźwięku dzwonka.
- **Ton klawiatury wybierania**: ustawienie sygnalizowania dźwiękiem naciśnięcia przycisków klawiatury.
- **Dźwięki dotknięcia**: włączenie w urządzeniu sygnalizowania dźwiękiem wybierania aplikacji lub opcji na ekranie dotykowym.
- **Dźwięki blokowania ekranu**: ustawienie dźwięków przy blokowaniu lub odblokowywaniu ekranu dotykowego.
- **Wibracja dotykowa**: ustawienie sygnalizowania wibracjami dotykania klawiszy.
- **Dźwięk podczas dotykania**: włączenie w urządzeniu sygnalizowania dźwiękiem dotknięcia klawisza.
- **Wibracje przy dotykaniu**: włączenie w urządzeniu sygnalizowania wibracją dotknięcia klawisza.
- **APLIKACJE SAMSUNG**: zmienianie ustawień powiadomień poszczególnych aplikacji.
- **Efekty muzyczne**: wybór efektu muzycznego do zastosowania podczas dostosowywania muzyki.

Wyświetlacz

Zmiana ustawień wyświetlacza.

Na ekranie aplikacji dotknij **Wyświetlacz**.

- **Jasność**: ustawianie jasności wyświetlacza.
- **Czcionka**:
  - **Styl czcionki**: zmiana typu czcionki wyświetlanego tekstu.
  - **Rozmiar tekstu**: zmiana rozmiaru czcionki.
- **Obrót ekranu**: skonfigurowanie automatycznego obracania interfejsu podczas obracania urządzenia.
- **Smart stay**: uniemożliwianie wyłączenia podświetlenia ekranu podczas patrzenia na wyświetlacz.
- **Wygaszenie ekranu**: ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
- **Tryb ekranu**:
  - **Adapt Display**: ten tryb służy do optymalizowania wyświetlania zgodnie z jego ustawieniami.
  - **Dynamiczny**: w tym trybie odcienie wyświetlacza są bardziej soczyste.
  - **Standardowy**: ten tryb jest odpowiedni w zwykłym otoczeniu.
  - **Profesjonalne zdjęcie**: skorzystaj z tego trybu, aby kolory wyświetlacza wyglądały jak prawdziwe.
  - **Kino**: ten tryb jest przydatny przy słabym oświetleniu, np. w ciemnym pomieszczeniu.
- **Aut. dost. tonację ekranu**: ustawianie oszczędzania energii przez zmianę jasności wyświetlacza.
- **Wygaszacz ekranu**: określanie, czy po podłączeniu urządzenia do biurkowej stacji dokującej lub podczas ładowania ma być wyświetlany wygaszacz ekranu.

- **Wskaźnik LED**:
  - **Ładowanie**: włączanie powiadomienia świetlnego podczas ładowania baterii.
  - **Bateria rozładowana**: włączanie powiadomienia świetlnego, gdy bateria jest bliska rozładowania.
  - **Powiadomienia**: włączanie powiadomienia świetlnego w przypadku nieodebranych połączeń, wiadomości lub powiadomień.
  - **Nagranie głosowe**: włączanie powiadomienia świetlnego podczas nagrywania notatek głosowych.
- **Podświetl. klawiszy dot**: określenie czasu włączenia podświetlenia klawiszy dotykowych.
- **Zwiększ czułość dotyku**: ustawienie urządzenia pozwalające zwiększyć w nim czułość rozpoznawania dotyku.

W zależności od materiału, z którego wykonane są rękawiczki, niektóre polecenia mogą nie zostać rozpoznane.

Tapeta

Zmiana ustawień tapety.

Na ekranie aplikacji dotknij **Tapeta**.

- **Ekran startowy**: wybór obrazu tła ekranu startowego.
- **Ekran blokady**: wybór obrazu tła ekranu trybu blokady.
- **Ekran startowy i blokowania**: wybór obrazu tła ekranu startowego i trybu blokady.

Ekran blokady

Te ustawienia dotyczą ekranu blokady.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ekran blokady**.

- **Blokada ekranu**: aktywacja funkcji blokady ekranu. Poniższe opcje mogą się różnić w zależności od wybranej funkcji blokady ekranu.
- **Zegar podwójny**: ustawienie, czy na urządzeniu ma być wyświetlany podwójny zegar.

- **Rozmiar zegara**: regulacja wielkości zegara.
- **Pokaż datę**: ustawienie, czy wraz z zegarem ma być wyświetlana data.
- **Skrót do aparatu**: ustawienie wyświetlania skrótu do aparatu na ekranie blokady.
- **Informacje o właścicielu**: wprowadzenie informacji wyświetlanych wraz z zegarem.
- **Efekt odblokowania**: wybierz efekt odblokowania ekranu.
- **Dodatkowe informacje**: włączenie w urządzeniu wyświetlania na zablokowanym ekranie informacji o pogodzie, nadchodzących zdarzeniach lub liczby kroków podczas korzystania z licznika spacerów aplikacji **S Health**.
- **Tekst pomocy**: ustawianie wyświetlania tekstu pomocy na ekranie blokady.

Wiele okien

Ustawianie korzystania z funkcji Wiele okien.

Na ekranie aplikacji dotknij **Wiele okien**, a następnie przeciągnij przełącznik **Wiele okien** w prawo.

- **Otw. w trybie wielu okien**: ustawienie aktywacji funkcji Wiele okien na urządzeniu przy otwieraniu plików z folderu **Moje pliki** lub **Wideo**. Ponadto funkcja ta jest włączana w urządzeniu podczas oglądania załączników do wiadomości.

Panel powiadomień

Wybieranie elementów wyświetlanych na panelu powiadomień.

Na ekranie ustawień dotknij **Panel powiadomień**.

- **Dostosowanie jasności**: ustawienie wyświetlania paska dostosowania jasności w panelu powiadomień.
- **Polecane aplikacje**: włączenie w urządzeniu wyświetlania na panelu powiadomień listy polecanych aplikacji na podstawie wykonywanych czynności, takich jak podłączenie złącza słuchawkowego do urządzenia.
- **Ust.przyciski panelu pow.**: zmiana rozmieszczenia przycisków szybkich ustawień wyświetlanych na panelu powiadomień.

Przybornik

Dzięki tej opcji można na urządzeniu korzystać z przybornika.

Na ekranie ustawień dotknij **Przybornik**, a następnie przeciągnij przełącznik **Przybornik** w prawo.

- **APLIKACJE**: wyświetlanie listy aplikacji w przyborniku.
- **Edytuj**: wybór aplikacji wyświetlanych w przyborniku.

Obsługa jedną ręką

Można uaktywnić tryb obsługi jedną ręką dla wygody użytkownika.

Na ekranie ustawień dotknij **Obsługa jedną ręką**, a następnie przeciągnij przełącznik **Obsługa jedną ręką** w prawo.

PERSONALIZACJA

Tryb Ułatwienia

Przestawienie urządzenia na tryb ułatwień.

Na ekranie ustawień dotknij **Tryb Ułatwienia**.

- **Tryb standardowy**: ustawienie na urządzeniu trybu standardowego.
- **Tryb Ułatwienia**: ustawienie na urządzeniu trybu ułatwień.
- **APLIKCJE W TRYBIE UŁATWIENIA**: wybór ustawień, które będą wyświetlane w prostszym układzie.

Dostępność

Z tej funkcji można korzystać, aby uzyskać dostęp do ustawień ulepszania dostępności urządzenia. Informacje szczegółowe zawiera część „Dostępność”.

Na ekranie ustawień dotknij **Dostępność**.

Tryb blokowania

Służy do wybierania, które powiadomienia będą blokowane, oraz określania kontaktów, połączenia od których będą sygnalizowane powiadomieniami w trybie blokowania.

Na ekranie aplikacji dotknij **Tryb blokowania**, a następnie przeciągnij przełącznik **Tryb blokowania** w prawo.

Tryb prywatny

Włączenie w urządzeniu trybu prywatnego uniemożliwia innym osobom dostęp do Twojej prywatnej zawartości.

Na ekranie ustawień dotknij **Tryb prywatny**, a następnie przeciągnij przełącznik **Tryb prywatny** w prawo.

Skaner odcisków palców

Dzięki tej funkcji można zarejestrować swoje odciski palców w urządzeniu, aby zabezpieczyć urządzenie lub zalogować się do swojego konta Samsung.

Na ekranie ustawień dotknij **Skaner odcisków palców**.

- **Menedżer odcisków palców**: zapisywanie lub usuwanie informacji o odciskach palców.
- **Zmień alternatywne hasło**: zmiana alternatywnego hasła zastępującego odcisk palca, jeśli urządzenie go nie rozpozna.
- **Blokada ekranu**: aktywacja funkcji blokady ekranu. Poniższe opcje mogą się różnić w zależności od wybranej funkcji blokady ekranu.
- **Zweryfikuj Konto Samsung**: ustawienie weryfikowania przez urządzenie konta Samsung za pomocą odcisków palców.
- **Płać z konta PayPal**: włączenie w urządzeniu logowania do konta PayPal i autoryzowania płatności na podstawie odcisków palców.

RUCH

Ruchy i gesty

Włączanie funkcji rozpoznawania ruchu i zmienianie jej ustawień w urządzeniu.

Na ekranie ustawień dotknij **Ruchy i gesty**.

- **Przeglądanie**: przesunięcie ręki w lewo lub w prawo nad czujnikiem umożliwia przeglądanie obrazów, stron WWW, utworów lub notatek.
- **Bezpośrednie poł.**: ustawianie nawiązywania połączenia poprzez podniesienie i przytrzymanie urządzenia w pobliżu ucha podczas przeglądania danych szczegółowych połączenia, wiadomości lub danych kontaktu.
- **Inteligentne powiadomienie**: powiadamianie o nieodebranych połączeniach lub nowych wiadomościach po podniesieniu urządzenia.
- **Wycisz/wstrzymaj**: włączenie w urządzeniu wyciszania przychodzących połączeń, alarmów, muzyki i filmów przez użyciu ruchów dłoni lub odwrócenie wzroku od ekranu.
  - **Przykrzwanie ekranu ręką**: włączenie w urządzeniu wstrzymywania odtwarzania plików multimedialnych, gdy ekran zostanie zakryty dłonią.
  - **Przewrócenie urządzenia**: włączenie w urządzeniu wyciszania połączeń przychodzących, alarmów i muzyki poprzez położenie urządzenia ekranem do dołu.
  - **Inteligentne wstrzymywanie**: włączenie w urządzeniu wstrzymywania odtwarzania filmów przez odwrócenie wzroku od ekranu.
- **Przeciągnij dłonią, aby przechwycić**: włączenie w urządzeniu zapisywania zrzutu ekranu przez przesunięcie dłonią po ekranie w lewo lub w prawo.

Air View

Istnieje możliwość podglądania zawartości lub wyświetlania informacji w wyskakującym okienku poprzez wskazanie elementu palcem.

Na ekranie ustawień dotknij **Air view**, a następnie przeciągnij przełącznik **Air view** w prawo.

UŻYTKOWNIK I KOPIA ZAPASOWA

Konta

Dodawanie kont e-mail lub SNS.

Na ekranie ustawień dotknij **Konta**.

Chmura

Zmiana ustawień synchronizowania danych lub plików z kontem Samsung lub pamięcią masową Dropbox w chmurze.

Na ekranie ustawień dotknij **Chmura**.

Backup i zerowanie

Zmiana konfiguracji zarządzania ustawieniami i danymi.

Na ekranie ustawień dotknij **Backup i zerowanie**.

- **Utwórz kop. zap. danych**: włączenie w urządzeniu wykonywania kopii zapasowej ustawień i danych aplikacji na serwerze Google.
- **Konto kopii zapasowej**: konfigurowanie lub edytowanie konta kopii zapasowej Google.
- **Automatyczne przywracanie**: włączenie w urządzeniu przywracania ustawień i danych aplikacji, gdy są ponownie instalowane na urządzeniu.
- **Ustawienia fabryczne**: resetowanie ustawień, przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych i usunięcie wszystkich danych użytkownika.

SYSTEM

Język i wprowadzanie

Można zmienić ustawienia wprowadzania tekstu. Niektóre opcje mogą nie być dostępne w zależności od wybranego języka.

Na ekranie ustawień dotknij **Język i wprowadzanie**.

Język

Wybór wersji językowej wszystkich menu i aplikacji.

Domyślna

Wybór domyślnego typu klawiatury do wprowadzania tekstu.

Klawiatura Samsung

Aby zmienić ustawienia klawiatury Samsung, dotknij .

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

- **English(UK)**: wybór domyślnego układu klawiatury.
- **Wybór języków wpisywania**: wybór języka używanego do wprowadzania tekstu.
- **Przewidywanie tekstu**: można uaktywnić tryb przewidywaniem, aby urządzenie przewidywało i sugerowało słowa na podstawie wpisywanych znaków. Można także zmienić ustawienia przewidywania wpisywanych słów.
- **Automatyczna wymiana**: włącznie w urządzeniu poprawiania błędnie napisanych i niekompletnych słów dotknięciem klawisza spacji lub znaku interpunkcyjnego.
- **Moje skróty**: ustawienie skrótów numerycznych często używanych fragmentów tekstu. Zaprogramowany tekst można wstawić, dotykając klawisza numeru i przytrzymując go.
- **Automatyczne wielkie litery**: włączenie w urządzeniu automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania czy wykrzyknik.
- **Automatyczne spacje**: ustawienie automatycznego wstawiania spacji pomiędzy słowami.
- **Automatyczna interpunkcja**: ustawianie wprowadzania kropki po dwukrotnym dotknięciu klawisza spacji.

- **Przeciąganie po klawiat.**:
  - **Brak**: ustawienie dezaktywacji funkcji przeciągania palcem po klawiaturze.
  - **Wpisywanie ciągłe**: ustawianie wprowadzania tekstu poprzez przesuwanie palcem po klawiaturze.
  - **Sterowanie kursorem**: włączenie funkcji inteligentnego nawigowania po klawiaturze w celu przesuwania kursora poprzez przewijanie klawiatury.
  - **Wprowadzanie przez przesuwania**: włączenie lub wyłączenie klawiatury tak, aby wprowadzać liczby lub symbole, dotykając klawisza i przytrzymując go, a następnie przesuwając palcem w górę.
- **Dźwięk**: ustawianie sygnalizowania dźwiękiem dotknięcia klawisza.
- **Wibracja**: ustawianie sygnalizowania wibracjami dotknięcia klawisza.
- **Podgląd znaków**: włączanie funkcji wyświetlania dużych liter dotykanych na klawiaturze.
- **Dotknij i przytrzymaj — czas reakcji**: ustawienie czasu rozpoznawania dotknięcia i przytrzymania ekranu.
- **Zeruj ustawienia**: zerowanie ustawień klawiatury Samsung.

Pisanie głosowe Google

Aby zmienić ustawienia wprowadzania głosowego, dotknij .

- **Blokuj obraźliwe słowa**: zablokowanie rozpoznawania przez urządzenie wypowiadanych obraźliwych słów.
- **Rozpoznawanie mowy offline**: pobranie i zainstalowanie danych językowych do wprowadzania głosowego w trybie offline.

Wyszukiwanie głosowe

- **Zęzyk**: wybór języka funkcji rozpoznawania głosu.
- **Generowanie mowy**: skonfigurowanie urządzenia do powiadamiania głosem o aktualnie wykonywanej czynności.
- **Blokuj obraźliwe słowa**: ukrywanie obraźliwych słów rozpoznanych przez urządzenie w wynikach wyszukiwania głosowego.
- **Wykrywanie słowa sygnałowego**: włączenie w urządzeniu rozpoczynania rozpoznawania głosu, gdy zostanie wypowiedziane polecenie odblokowania w trakcie korzystania z aplikacji wyszukiwania.
- **Rozpoznawanie mowy offline**: pobranie i zainstalowanie danych językowych do wprowadzania głosowego w trybie offline.
- **Zestaw słuchawkowy Bluetooth**: ustawianie umożliwiania wyszukiwania głosowego przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth, jeśli jest on podłączony do urządzenia.

Opcje syntezatora mowy

- **PREFEROWANY MODUŁ TTS**: wybór mechanizmów syntezy mowy. Aby zmienić ustawienia mechanizmów syntezy mowy, dotknij .
- **Szybkość mówienia**: wybór szybkości funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Posłuchaj przykładu**: odtworzenie przykładowego nagrania z odczytanym na głos tekstem.
- **Stan domyślnego języka**: wyświetlanie stanu domyślnego języka funkcji syntezy mowy.

Odczyt powiadomień

W urządzeniu można włączyć odczytywanie na głos powiadomień o przychodzących połączeniach, wiadomościach lub zdarzeniach.

Szybkość wskaźnika

Zmiana szybkości wskaźnika myszy lub panelu dotykowego podłączonych do urządzenia.

Data i godzina

Można uzyskać dostęp do opisanych poniżej ustawień i zmieniać sposób wyświetlania daty i godziny.

Na ekranie ustawień dotknij **Data i godzina**.

Jeśli bateria zostanie całkowicie rozładowana lub wyjęta z urządzenia, ustawienia godziny i daty są resetowane.

- **Autom. data i godzina**: automatyczna aktualizacja godziny przy zmianie strefy czasowej.
- **Ustaw datę**: ręczne ustawienie bieżącej daty.
- **Ustaw godzinę**: ręczne ustawienie bieżącej godziny.
- **Autom. strefa czasowa**: ustawianie pobierania informacji o strefie czasowej z sieci podczas zmiany strefy.
- **Wybierz strefę czasową**: wprowadzenie bieżącej strefy czasowej użytkownika.
- **Format 24-godzinny**: ustawienie 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny.
- **Wybierz format daty**: umożliwia wybranie formatu daty.

Wiadomość alarmowa

Istnieje możliwość włączenia trybu awaryjnego i ustawienia kontaktów oraz wiadomości alarmowych. Informacje szczegółowe zawiera część „Tryb ratunkowy”.

Na ekranie aplikacji dotknij **Wiadomość alarmowa**.

- **Tryb awaryjny**: ustawienie włączenia trybu awaryjnego na urządzeniu, aby zmniejszyć zużycie baterii przez podstawowe funkcje, takie jak wykonywanie połączeń.
- **Wiadomości geo**: włączenie w urządzeniu otrzymywania alarmów o prognozowanych klęskach żywiołowych.
- **Wysyłanie wiadomości pomocy**: włączenie w urządzeniu wysyłania wiadomości ratunkowych, gdy trzykrotnie zostanie naciśnięty przycisk ekranu startowego.
  - **Wyślij obrazy**: włączenie w urządzeniu wysyłania zdjęć zrobionych przednim i tylnym aparatem wraz z wiadomością ratunkową.
  - **Wyślij nagranie dźwięku**: włączenie w urządzeniu nagrywania dźwięku i wysyłania go wraz z wiadomością do odbiorców.
- **Zarządzaj kontaktami głównymi**: wybór lub edycja odbiorców wiadomości ratunkowych.

Akcesoria

Zmiana ustawień akcesoriów.

Na ekranie ustawień dotknij **Akcesoria**.

- **Wyjście audio**: wybór formatu wyjścia dźwięku używanego w przypadku podłączania urządzenia do urządzeń z portem HDMI. Niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać ustawienia dźwięku przestrzennego.

Bateria

Wyświetlanie ilości energii baterii używanej przez urządzenie.

Na ekranie ustawień dotknij **Bateria**.

- **Wyświetl naład. baterii w %**: ustawienie wyświetlania poziomu naładowania baterii.

Tryb oszczędzania energii

- **Tryb oszczędzania energii**: uaktywnienie trybu oszczędzania energii i zmiana ustawień tego trybu.
  - **Zablokuj dane w tle**: włączenie w urządzeniu limitowania użycia zasobów, np. zmniejszenia jasności wyświetlacza lub wyłączenia reagowania wibracjami na dotknięcie klawisza.
  - **Ograniczanie wydajności**: włączenie w urządzeniu blokowania przesyłania danych za pomocą połączenia komórkowego przez aplikacje działające w tle.
  - **Tryb skali szarości**: włączenie w urządzeniu wyświetlania wszystkich kolorów jako odcieni szarości.
- **Tryb bardzo niskiego zużycia energii**: czas czuwania można wydłużyć przez wyświetlanie prostszego układu i ograniczenie dostępu do aplikacji w celu zmniejszenia zużycia baterii.

Pamięć

Można wyświetlać informacje o pamięci urządzenia i karcie pamięci lub sformatować kartę pamięci.

Na ekranie ustawień dotknij **Pamięć**.

Formatowanie karty pamięci powoduje trwałe usunięcie wszystkich zapisanych na niej danych.

Rzeczywista, dostępna pojemność pamięci wewnętrznej jest mniejsza niż podana wartość, ponieważ system operacyjny i domyślne aplikacje zajmują część pamięci. Dostępna pojemność może ulec zmianie po uaktualnieniu urządzenia.

Bezpieczeństwo

W urządzeniu można zmienić ustawienia w celu zabezpieczenia telefonu i karty SIM lub USIM.

Na ekranie ustawień dotknij **Bezpieczeństwo**.

- **Zaszyfruj urządzenie**: określenie hasła umożliwiającego szyfrowanie danych na urządzeniu. Jeśli włączona jest ta funkcja, należy podać hasło po każdym włączeniu urządzenia.

Należy naładować baterię przed włączeniem tego ustawienia, ponieważ zaszyfrowanie danych trwa ponad jedną godzinę.

- **Szyfrowanie karty pamięci**: włączenie w urządzeniu szyfrowania wszystkich plików na karcie pamięci.

  Po przywróceniu ustawień fabrycznych urządzenia przy włączonym tym ustawieniu, urządzenie nie odczyta zaszyfrowanych plików. Wyłącz to ustawienie przed przywróceniem ustawień fabrycznych urządzenia.

- **Zdalna kontrola**: konfigurowanie zdalnego sterowania urządzeniem przez Internet, gdy urządzenie zostanie zgubione lub skradzione. Funkcja jest dostępna po zalogowaniu się do swojego konta Samsung.
  - **REJESTACJA KONTA**: dodanie lub wyświetlenie konta Samsung.
  - **Użyj sieci bezprzew.**: ustawianie zezwalania na zbieranie danych o lokalizacji lub określania lokalizacji zgubionego lub skradzionego urządzenia za pomocą sieci Wi-Fi i komórkowych.
- **Powiad. zmiany karty SIM**: włączenie lub wyłączenie funkcji Znajdź moje urządzenie ułatwiającej zlokalizowanie urządzenia w przypadku jego zgubienia lub kradzieży.
- **Przejdź do witryny**: uzyskiwanie dostępu do strony WWW usługi znajdowania telefonu komórkowego (*findmymobile.samsung.com*). W witrynie Znajdź moje urządzenie można śledzić i sterować zgubionym lub skradzionym urządzeniem.
- **Blokoda ponown. aktywacji**: ustawienie wymagania danych logowania do konta Samsung po wyzerowaniu urządzenia, aby uniemożliwić innym ponowną aktywację urządzenia.
- **Skonfiguruj blokadę karty SIM**:
  - **Zablokuj kartę SIM**: włączenie lub wyłączenie funkcji blokady PIN, która wymaga wprowadzenia PIN przed użyciem urządzenia.
  - **Zmień kod PIN karty SIM**: zmiana kodu PIN chroniącego dostęp do danych na karcie SIM lub USIM.
- **Widoczne hasła**: włączenie w urządzeniu wyświetlania haseł podczas ich wprowadzania.
- **Administratorzy urządzenia**: wyświetlanie danych administratorów zainstalowanych na urządzeniu. Administratorom urządzenia można zezwolić na stosowanie nowych zasad dotyczących urządzenia.
- **Nieznane źródła**: wybór opcji instalowania aplikacji z dowolnego źródła. Jeśli ta opcja nie zostanie zaznaczona, aplikacje można pobierać tylko ze **Sklep Play**.
- **Sprawdzaj aplikacje**: włączenie w urządzeniu zezwalania firmie Google na sprawdzanie, czy aplikacje nie są szkodliwe, zanim zostaną zainstalowane.
- **Aktualizac. zasad zabezp.**: ustawienie sprawdzania i pobierania aktualizacji bezpieczeństwa.

- **Wyślij raporty zabezpieczeń**: ustawienie automatycznego wysyłania zaktualizowanych raportów bezpieczeństwa do firmy Samsung.
- **Typ pamięci**: ustawienie typu pamięci dla plików poświadczeń.
- **Zaufane poświadczenia**: określenie używania certyfikatów i poświadczeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z różnych aplikacji.
- **Instalac. z pamięci urządzenia**: instalacja certyfikatów szyfrowania zapisanych w pamięci USB.
- **Wyczyść poświadczenia**: usunięcie zawartości poświadczeń z urządzenia i resetowanie hasła.

Informacje o urządzeniu

Dostęp do informacji o urządzeniu, edycja nazwy urządzenia lub aktualizacja oprogramowania urządzenia.

Na ekranie ustawień dotknij **Informacje o urządzeniu**.

APLIKACJE

Menedżer Aplikacji

Wyświetlanie aplikacji urządzenia i zarządzanie nimi.

Na ekranie ustawień dotknij **Menedżer Aplikacji**.

Aplikacje domyślne

Wybór ustawień domyślnych podczas korzystania z aplikacji.

Na ekranie ustawień dotknij **Aplikacje domyślne**.

- **Ekran startowy**: wybór domyślnego trybu ekranu startowego.
- **Wiadomości**: wybieranie domyślnej aplikacji do przesyłania wiadomości.

Połączenia

Te ustawienia umożliwiają dostosowanie funkcji połączeń.

Na ekranie ustawień dotknij **Połączenia**.

- **Odrzucanie połączeń**: automatyczne odrzucanie połączeń od określonych numerów. Dodawanie numerów telefonu do listy odrzucania.

- **Odbieranie i kończenie połączeń**:
  - **Naciśn. kl. ekranu start**: ustawianie odbierania połączenia po naciśnięciu przycisku ekranu startowego.
  - **Funkcje głosowe**: ustawienie odbierania lub odrzucania połączenia za pomocą poleceń głosowych.
  - **Ruch ręką nad urządzeniem**: przesunięcie dłoni w lewo, a następnie w prawo nad czujnikiem umożliwia odebranie przychodzącego połączenia.
  - **Naciśnięcie klawisza zasilania**: ustawienie kończenia połączenia naciśnięciem przycisku włączania/wyłączania.
- **Wyświetl info. o rozmówcy**: ustawienie wyświetlania ostatniej aktywności rozmówcy na portalach społecznościowych przy połączeniu przychodzącym.
- **Sygnalizacja połączeń**:
  - **Wibracja po odebraniu**: ustawienie wibracji urządzenia, gdy druga strona odbierze połączenie.
  - **Wibracje na zykończ. poł.**: ustawienie wibracji urządzenia, gdy druga strona zakończy połączenie.
  - **Sygnał nawiązania połączenia**: włączanie lub wyłączanie dźwięku łączenia połączenia.
  - **Sygnał minutowy**: włączanie lub wyłączanie dźwięku informującego o upływającej minucie połączenia.
  - **Sygnał zakończenia połączenia**: włączanie lub wyłączanie dźwięku rozłączenia połączenia.
  - **Powiad. mnie podczas poł.**: włączenie w urządzeniu alarmowania o zdarzeniach w czasie trwania połączenia.
- **Akcesoria używane podczas poł.**:
  - **Autom. odbieranie poł.**: włączenie w urządzeniu automatycznego odbierania połączeń po upływie określonego czasu (pod warunkiem, że jest podłączony zestaw słuchawkowy).
  - **Opóźnienie autom. odb**: ustawienie czasu, po upływie którego połączenie jest odbierane za pomocą urządzenia.
  - **Warunki połączeń wych.**: włączenie w urządzeniu zezwalania na połączenia wychodzące przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth, nawet gdy urządzenie jest zablokowane.
  - **Typ połącz. wychodzącego**: wybór rodzaju połączeń wychodzących wykonywanych podczas używania zestawu słuchawkowego Bluetooth.

- **Dzwonki i tony ustawienia**:
  - **Identyfikator rozmówcy**: wyświetlanie swojego identyfikatora rozmówcy innym osobom podczas połączeń wychodzących.
  - **Przekazywanie połączeń**: przekazywanie połączeń przychodzących na inny numer.
  - **Autom. numer kierunkowy**: włączenie w urządzeniu automatycznego wstawiania przedrostka (kodu kraju lub obszaru) przed numerem telefonu.
  - **Blokowanie poł.**: blokowanie połączeń przychodzących lub wychodzących.
  - **Poł. oczekujące**: zezwolenie włączania alarmów o połączeniu przychodzącym podczas trwania innego połączenia.
  - **Auto-powtarzanie**: włączanie automatycznego ponownego wybierania w przypadku niezrealizowanych lub przerwanych połączeń.
  - **Tryb FDN**: włączanie lub wyłączanie trybu FDN w celu ograniczenia połączeń do numerów na liście FDN. Wprowadź kod PIN2 otrzymany wraz z kartą SIM lub USIM.
- **Dzwonki i tony klawiatury**:
  - **Dzwonki**: wybieranie lub dodawanie dźwięku dzwonka dla połączeń przychodzących.
  - **Wibracje**: dodawanie lub wybór trybu wibracji.
  - **Wibracja podczas dzwonienia**: ustawianie sygnalizacji połączeń przychodzących wibracjami i odtworzeniem dźwięku dzwonka.
  - **Ton klawiatury wybierania**: włączenie w urządzeniu sygnalizowania dźwiękiem dotykania przycisków klawiatury.
- **Personalizuj dźwięk połączenia**: wybierz typ dźwięku połączenia, którego będziesz używać podczas korzystania ze słuchawek.
- **Redukcja szumu**: ustawianie redukcji szumów, która usuwa szum z tła, dzięki czemu rozmówca lepiej słyszy użytkownika.
- **Obraz połączenia wideo**: wybór obrazu wyświetlanego u rozmówcy.
- **Usługa poczty głosowej**: wybór lub ustawienie operatora usługi poczty głosowej.
- **Ustawienia poczty głosow.**: wprowadzanie numeru dostępu do usługi poczty głosowej. Numer ten można uzyskać od operatora sieci.
- **Dźwięk**: wybór dzwonka nowych wiadomości poczty głosowej.
- **Wibracja**: ustawienie wibracji urządzenia przy odebraniu wiadomości poczty głosowej.
- **Konta**: ustawienie akceptowania połączeń IP i konfiguracja kont dla usług połączeń IP.
- **Używanie połączenia internetowego**: ustawienie, czy wszystkie połączenia mają być realizowane za pomocą usługi połączeń IP czy tylko połączenia IP.

Kontakty

Zmienianie ustawień korzystania z kontaktów.

Na ekranie ustawień dotknij **Kontakty**.

- **Importuj/Eksportuj**: importowanie lub eksportowanie kontaktów.
- **Kontakty do wyświetlenia**: wybór kontaktów, które będą wyświetlane.
- **Przec., by zadz./wys. wiad.**: włączenie w urządzeniu wykonywania połączenia lub wysyłania wiadomości, gdy przeciągniesz dłonią w lewo lub w prawo po ekranie, na którym jest wyświetlony kontakt.
- **Tylko kont. z nr telefonu**: włączenie w urządzeniu wyświetlania tylko tych kontaktów, które mają podany numer telefonu.
- **Sortuj według**: wybór opcji sortowania kontaktów.
- **Sortuj kontakty wg**: wybór opcji wyświetlania nazw kontaktów.
- **Wyślij informacje kontaktowe**: wybór metody udostępnienia kontaktów.
- **Konta**: dodawanie lub edytowanie konta do zsynchronizowania kontaktów.

E-mail

Ta funkcja umożliwia zmianę następujących ustawień zarządzania pocztą e-mail i wysyłaniem wiadomości e-mail.

Na ekranie ustawień dotknij **E-mail**.

- **Zarządzaj kontami**: zarządzanie istniejącymi kontami e-mail lub dodawanie nowych kont.
- **Wyświetl**: zmiana ustawień wyświetlania wiadomości e-mail.
- **Domyślnie wyświetlane**: włączenie w urządzeniu otwierania określonego ekranu po usunięciu wiadomości e-mail.
- **Ustawienia nadawcy priorytetowego**: zmiana ustawień priorytetów nadawców.
- **Adresy spamu**: dodanie adresów e-mail do zablokowania.
- **Opóźnij wysłanie e-maila**: ustawienie czasu oczekiwania przed wysłaniem wiadomości e-mail po dotknięciu przycisku wysłania.

Galeria

Ta funkcja umożliwia zmianę ustawień korzystania z **Galeria**.

Na ekranie ustawień dotknij **Galeria**.

- **Synchr. tylko przez Wi-Fi**: włączenie w urządzeniu synchronizowania zawartości tylko wtedy, gdy jest włączone połączenie Wi-Fi.
- **Filtrowanie według**: wybór kategorii sortowania obrazów. Po wykonaniu zdjęcia jest ono automatycznie przypisywane do kategorii na podstawie ustawionych kategorii.
- **Asystent etykiety**: wyświetlanie na urządzeniu etykiet kontekstowych.
- **Etykieta twarzy**: rejestrowanie twarzy na zdjęciu jako etykiet twarzy.

Internet

Ta funkcja umożliwia zmianę ustawień korzystania z Internetu.

Na ekranie ustawień dotknij **Internet**.

- **Konto**: logowanie się do konta Samsung.
- **Ustaw stronę główną**: ustawienie domyślnej strony głównej.
- **Automatycznie wypełniaj formularze**: ustawienie automatycznego wprowadzania informacji o użytkowniku, takich jak imię lub numer telefonu podczas wypełniania formularzy na stronach WWW.
- **Prywatność**: zarządzanie osobistym danymi podczas przeglądania stron WWW.
- **Ekran i tekst**: zmiana ustawień, dostosowanie rozmiaru czcionki i innych opcji podczas wyświetlania stron WWW.
- **Ustawienia zawartości**: zmiana ustawień zarządzania plikami cookies podczas wyświetlania stron WWW lub ustawienie, czy mają być wyświetlane wyskakujące okienka i inne.
- **Zarządzanie przepustowością**: zmienianie ustawień szerokości pasma.

Wiadomości

Istnieje możliwość zmiany następujących ustawień korzystania z wiadomości.

Na ekranie ustawień dotknij **Wiadomości**.

- **Domyślna aplikacja do przesyłania wiadomości**: wybieranie domyślnej aplikacji do przesyłania wiadomości.
- **Wyświetlacz**: zmiana ustawień okna wiadomości, takich jak rozmiar czcionki, kolor tła i innych.
- **Szybkie odpowiedzi**: dodawanie lub edytowanie szablonu wiadomości.
- **SMS**: zmiana ustawień wiadomości tekstowych.
- **MMS**: zmiana ustawień wiadomości multimedialnych.
- **Usuń stare wiadomości**: ustawienie usuwania starych wiadomości.
- **Nadawcy priorytetowi**: włączenie w urządzeniu wyświetlania listy nadawców priorytetowych.
- **WAP Push**: ustawienie odstępu czasu dla wyskakujących powiadomień informujących o nowych wiadomościach.
- **Wiadomości sieciowe**: włączenie w urządzeniu odbierania wiadomości informacji sieciowej.
- **Powiadomienia**: ustawienie powiadamiania o nowych wiadomościach.
- **Podpis**: ustawienie wyświetlania swojego podpisu w wiadomościach.
- **Filtr spamu**: ustawienie blokowania wiadomości z określonych numerów lub zawierających określone słowa.
- **Opóź. wysyłanie wiadomości**: ustawienie w urządzeniu czasu oczekiwania przed wysłaniem wiadomości po dotknięciu przycisku wysłania.
- **Tryb bezpieczny**:
  - **Zez. na dost. do wsz. łączy**: włączenie w urządzeniu zezwolenia na otwieranie łączy w wiadomości, gdy zostanie dotknięte łącze.
  - **Alarmy o potencj. zagroż.**: włączenie w urządzeniu alarmowania, zanim zostaną zainstalowane aplikacje obsługujące przesyłanie wiadomości, aby zapobiegać wyłudzaniu danych.

S Terminarz

Ta funkcja umożliwia zmianę ustawień korzystania z aplikacji **S Terminarz**.

Na ekranie aplikacji dotknij **S Terminarz**.

- **Pierwszy dzień tygodnia**: wybór pierwszego dnia tygodnia.
- **Zablokuj strefę czasową**: ustawienie pozostawiania strefy czasowej bez zmian w trakcie przemieszczania się pomiędzy strefami czasowymi.
- **Wybierz strefę czasową**: wybór strefy czasowej.
- **Pokaż numery tygodni**: ustawienie wyświetlania numerów tygodni w roku.
- **Ukryj wydarzenia odrzucone**: ustawienie ukrywania zdarzeń, które minęły.
- **Ukryj ukończone zadania**: ustawienie ukrywania ukończonych zadań.
- **Pogoda**: ustawienie wyświetlania prognozy pogody.
- **Wybierz typ alarmu**: wybór ustawień powiadomień dla zdarzeń.
- **Dźwięk powiadomienia**: wybór dzwonka dla zdarzeń lub zadań.
- **Wibracja**: ustawienie wibracji przy powiadamianiu o zdarzeniach lub zadaniach.
- **Szybkie odpowiedzi**: tworzenie szablonów wysyłania wiadomości do uczestników zdarzeń.

S Voice

Istnieje możliwość zmiany ustawień rozpoznawania głosu.

- **Language**: wybór języka funkcji rozpoznawania głosu.
- **Hide offensive words**: ukrywanie obraźliwych słów rozpoznanych przez urządzenie w wynikach wyszukiwania głosowego.
- **About**: wyświetlanie informacji dotyczących wersji.
- **Open via the home key**: ustawienie urządzenia pozwalające na uruchamianie **S Voice** po dwukrotnym dotknięciu przycisku ekranu startowego.
- **Voice wake-up**: ustawienie, czy ma być uruchamiana funkcja rozpoznawania głosu po wypowiedzeniu polecenia odblokowania podczas używania funkcji **S Voice**.
- **Auto start speakerphone**: włączenie w urządzeniu automatycznego włączania głośnika podczas nawiązywania połączenia za pomocą funkcji **S Voice**.
- **Show body of message**: ustawienie wyświetlania tekstu nowej wiadomości.

- **Check missed events**: ustawienie, czy w przypadku uruchomienia funkcji **S Voice** przez naciśnięcie przycisku na zestawie słuchawkowym mają być sprawdzane nieodebrane połączenia, wiadomości lub zdarzenia.
- **Personal briefing**: ustawienie wyświetlania zdarzeń zapisanych w aplikacji **S Terminarz** podczas korzystania z aplikacji **S Voice**.
- **Home address**: można wprowadzić adres domu, który będzie używany wraz z funkcją sterowania głosem.
- **Log in to Facebook**: wprowadź dane logowania do konta Facebook, aby korzystać z tego serwisu za pomocą aplikacji **S Voice**.
- **Log in to Twitter**: wprowadź dane logowania do konta Twitter, aby korzystać z tego serwisu za pomocą aplikacji **S Voice**.

Ustawienia Google

Ta aplikacja służy do konfigurowania ustawień niektórych funkcji udostępnianych przez Google.

Dotknij **Ustawienia Google** na ekranie aplikacji.

Dostępność

Dostępność

Menu dostępności oferuje specjalne funkcje dostosowane do użytku przez osoby z różnymi rodzajami niepełnoprawności, na przykład z wadą wzroku lub słuchu. Dostępne są następujące funkcje:

- Korzystanie z funkcji TalkBack do odsłuchiwania powiadomień głosowych
- Zmiana rozmiaru czcionki
- Powiększanie ekranu
- Ustawianie przypomnień o powiadomieniach
- Odwracanie kolorów wyświetlania
- Dostosowanie kolorów
- Wyłączanie wszystkich dźwięków
- Ustawienie powiadomień świetlnych
- Dostosowywanie balansu dźwięku
- Korzystanie z dźwięku mono
- Dostosowywanie ustawień napisów
- Korzystanie z automatycznej wibracji dotykowej
- Wykrywanie płaczu dziecka
- Korzystanie z pomocniczego skrótu
- Włączanie ekranu za pomocą funkcji Air gesture
- Używanie funkcji inteligentnego przewijania
- Ustawienia czasu reakcji dla dotykania i przytrzymywania
- Korzystanie z trybu sterowania interakcją
- Odbieranie lub kończenie połączeń
- Korzystanie z trybu jednokrotnego dotyku
- Konfigurowanie ustawień dostępności

Aby skorzystać z menu dostępności, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność**.

Wywoływanie menu dostępności

Poniższe menu dostępności można wywołać, naciskając trzykrotnie przycisk ekranu startowego.

- Dostępność
- Funkcja TalkBack
- Odwrotne kolory
- Sterowanie interakcjami

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Dostęp bezpośredni**, a następnie przeciągnij przełącznik **Dostęp bezpośredni** w prawo. Następnie możesz wybrać menu dostępności, które będą wyświetlane jako skróty.

Jeśli wybierzesz więcej niż jedno menu, za każdym razem, gdy trzykrotnie naciśniesz przycisk ekranu startowego urządzenie będzie wyświetlało okienko wyskakujące z pytaniem, które menu ma zostać użyte. Aby było wyświetlane sterowanie interakcjami w menu dostępności, należy włączyć tę funkcję. Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Możliwości manualne i interakcja** → **Kontrola interakcji**, a następnie przeciągnij przełącznik **Kontrola interakcji** w prawo.

Korzystanie z funkcji TalkBack do odsłuchiwania powiadomień głosowych

Włączanie lub wyłączanie funkcji TalkBack

Gdy funkcja TalkBack jest włączona, urządzenie odczytuje na głos tekst wyświetlany na ekranie lub nazwy wybieranych funkcji. Ta funkcja jest przydatna dla osób niewidomych lub mających trudności z odczytywaniem treści na ekranie.

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność** → **TalkBack**.

2 Przeciągnij przełącznik **TalkBack** w prawo.

Jeśli chcesz wyłączyć funkcję TalkBack, przeciągnij przełącznik **TalkBack** w lewo.

3 Dotknij **OK**.

Po włączeniu funkcji TalkBack możliwe jest odsłuchiwanie odczytywanych na głos powiadomień głosowych oraz nazw wybieranych funkcji. Istnieje także możliwość ustawienia odtwarzania powiadomień głosowych po wyłączeniu ekranu, a także nowych powiadomień i innych.

Gdy w trakcie korzystania z funkcji TalkBack włączysz opcję **Czytanie dotykiem**, urządzenie będzie odczytywało wybrane elementy na głos. Gdy dotkniesz elementu na ekranie, urządzenie najpierw odczyta na głos jego nazwę. Jeśli następnie dotkniesz dowolnego miejsca ekranu dwukrotnie, urządzenie wykona funkcję lub otworzy aplikację. Włączenie funkcji **Czytanie dotykiem** umożliwia sterowanie urządzeniem gestami palców.

Jeśli chcesz włączyć tę funkcję, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność** → **TalkBack** → **Ustawienia**, a następnie zaznacz **Czytanie dotykiem**.

Włączanie lub wyłączanie funkcji TalkBack za pomocą przycisku ekranu startowego

Funkcję TalkBack można włączyć lub wyłączyć, naciskając trzykrotnie przycisk ekranu startowego.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Dostęp bezpośredni**, przeciągnij przełącznik **Dostęp bezpośredni** w prawo, a następnie zaznacz **TalkBack**.

Jeśli zostanie wybrane więcej niż jedno menu, za każdym razem, gdy trzykrotnie naciśniesz przycisk ekranu startowego urządzenie będzie wyświetlało okienko wyskakujące z pytaniem, które menu ma zostać użyte.

Niektóre funkcje nie są dostępne podczas korzystania z funkcji TalkBack.

Sterowanie ekranem za pomocą gestów palców

Podczas korzystania z funkcji TalkBack następujące działania sterowania ekranem można wykonywać za pomocą gestów palców. Jeśli funkcja **Czytanie dotykiem** jest wyłączona, urządzenie nie rozpoznaje gestów palców.

Jeśli chcesz włączyć funkcję **Czytanie dotykiem**, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność** → **TalkBack** → **Ustawienia**, a następnie zaznacz **Czytanie dotykiem**.

- Eksplorowanie ekranu: przyłóż palec do ekranu i eksploruj ekran, poruszając po nim palcem. Opis elementów znajdujących się pod palcem zostanie odczytany na głos na urządzeniu. Jeśli chcesz podświetlić element, przytrzymaj na nim palec, a następnie go podnieś.
- Zaznaczanie elementów: dotknij element, aby go podświetlić. Możesz też podnieść palec znad elementu w trakcie eksplorowania menu przez poruszanie po nich palcem.
- Wybór zaznaczonego elementu: po podświetleniu elementu podnieś znad niego palec i dotknij dwukrotnie dowolnego miejsca na ekranie.
- Przenoszenie zaznaczenia na poprzedni element: szybkie przewijanie ekranu w górę lub w lewo jednym palcem.
- Przenoszenie zaznaczenia na następny element: szybkie przewijanie ekranu w dół lub w prawo jednym palcem.
- Przewijanie list: przewijaj ekran w górę lub w dół dwoma palcami.
- Powrót do poprzedniej strony: przewiń ekran w prawo dwoma palcami.
- Przejście do następnej strony: przewiń ekran w lewo dwoma palcami.
- Odblokowywanie ekranu: przewiń ekran w dowolną stronę w obszarze odblokowywania ekranu dwoma palcami.
- Otwieranie panelu powiadomień: przeciągnij górę ekranu w dół dwoma palcami.

Ustawienia gestów palców funkcji TalkBack można skonfigurować w obszarze **Zarządzaj gestami**. Informacje szczegółowe zawiera część „Konfigurowanie ustawień gestów palców”.

Konfigurowanie ustawień gestów palców

Jeśli używasz funkcji TalkBack, możesz skonfigurować gesty palców służące do wykonywania czynności, takich jak powracanie do poprzedniego ekranu, otwieranie ekranu startowego i innych.

Konfigurowanie ustawień dwuczęściowych gestów pionowych

Z dwuczęściowych gestów pionowych można korzystać, przeciągając palcami w górę lub w dół od dolnej części ekranu i odwrotnie.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność** → **TalkBack** → **Ustawienia** → **Zarządzaj gestami** → **Dwuczęściowe gesty pionowe**. Następnie wybierz jedną z następujących funkcji:

- **Przejdź do pierwszego i ostatniego elementu na ekranie**: po szybkim przeciągnięciu palcami na ekranie w górę i w dół wybierana jest pierwsza pozycja na górze ekranu. Po szybkim przeciągnięciu palcami na ekranie w dół i w górę wybierana jest ostatnia pozycja na dole ekranu.
- **Przełącz między poziomami czytania**: po szybkim przeciągnięciu palcami na ekranie w górę i w dół zmieniana jest kolejność odczytywania jednostek. Kolejność zmieniana jest według strony, akapitu, linii, słowa, litery i na podstawową. Po szybkim przeciągnięciu palcami na ekranie w dół i w górę kolejność jednostek odczytu jest odwracana.

Konfigurowanie ustawień dla gestów skrótów

Ta funkcja umożliwia ustawienie ośmiu różnych gestów palców, takich jak między innymi przeciągnięcie na ekranie palcem w górę, a następnie w prawo bez odrywania. Skorzystać można z domyślnych gestów skrótów lub przypisać funkcje wolnym skrótom.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność** → **TalkBack** → **Ustawienia** → **Zarządzaj gestami**. Wybierz gest, a następnie wybierz funkcję, jaka ma być do niego przypisana.

Dostępne są następujące funkcje:

- **Nieprzypisany**: brak przypisanej funkcji.
- **Przycisk Wstecz**: powrót do poprzedniego ekranu.
- **Przycisk Ekran głowny**: otwieranie ekranu startowego.
- **Przycisk Ostatnie aplikacje**: otwieranie listy ostatnio używanych aplikacji.
- **Otwórz powiadomienia**: otwieranie panelu powiadomień.
- **Otwórz menu globalnego kontekstu**: jeśli dotkniesz ekranu i przytrzymasz go, zostanie otwarte okrągłe, globalne menu kontekstowe. Dostępne są takie funkcje, jak **Szybka nawigacja**, **Czytaj od góry**, **Przeliteruj ostatinią wypowiedź** i **Czytaj od następnego elementu**. Następnie przeglądaj menu, rysując okrąg palcem bez odrywania. Po znalezieniu odpowiedniego menu odsuń palec od menu, aby je wybrać.

  Dotknij **Wstrzymaj reagowanie** w lewej górnej części ekranu, jeśli chcesz wstrzymać odtwarzanie powiadomień głosowych.

  Dotknij **Ustawienia Informowania mową** w prawej górnej części ekranu, jeśli chcesz uzyskać dostęp do ustawień TalkBack. Informacje szczegółowe zawiera część „Konfigurowanie ustawień odtwarzania powiadomień głosowych funkcji TalkBack”.
- **Otwórz menu lokalnego kontekstu**: wybór jednostki odczytywanego tekstu na ekranie. Jeśli ta funkcja używana jest podczas wprowadzania tekstu, dostępne są menu kontekstowe, takie jak menu sterowania kursorem. Dotknij ekranu i przytrzymaj go, aby otworzyć okrągłe menu kontekstowe. Następnie przeglądaj menu, rysując okrąg palcem bez odrywania. Po znalezieniu odpowiedniego menu odsuń palec od menu, aby je wybrać.
- **Czytaj od góry**: odczytywanie na głos elementów od pierwszej do ostatniej pozycji w kolejności.
- **Czytaj od następnego elementu**: odczytywanie na głos elementów, rozpoczynając od pozycji następnej po pozycji podświetlonej w kolejności.

Zmiana jednostek odczytu

Po włączeniu funkcji TalkBack można odsłuchiwać powiadomienia głosowe, przeciągając palcami w górę, w dół, w lewo lub w prawo na ekranie. Domyślnie przez urządzenie na głos odczytywany jest tekst w zaznaczonym obszarze. Na urządzeniu można także ustawić odczytywanie większych jednostek tekstu, na przykład linii lub akapitów.

Zmiana jednostek odczytu za pomocą lokalnego menu kontekstowego

1 Wybierz fragment tekstu do odczytania.

2 Bez odrywania palca przeciągnij nim w górę, a następnie w prawą stronę ekranu. Następnie przewiń w prawo, aby otworzyć lokalne menu kontekstowe.

3 Dotknij ekranu i przytrzymaj go, a następnie narysuj okrąg palcem, aby skorzystać z menu. Następnie, gdy zostanie podświetlona opcja **Zmień szczegółowość**, podnieś palec, aby ją wybrać.

4 Ponownie dotknij ekranu i przytrzymaj go, a następnie narysuj okrąg palcem, aby skorzystać z menu. Następnie, gdy zostanie odczytana jednostka, którą chcesz podświetlić, podnieś palec.

Informacje na temat zmiany gestu skrótu otwierającego lokalne menu kontekstowe znajdują się w części „Konfigurowanie ustawień gestów palców”.

Zmiana jednostek odczytu za pomocą dwuczęściowych gestów pionowych

Szybkie przeciągnięcie palcami na ekranie w górę i w dół powoduje zmianę kolejności jednostek odczytu tekstu. Kolejność jest zmieniana według strony, akapitu, linii, słowa, litery, a następnie na podstawową. Po szybkim przeciągnięciu palcami na ekranie w dół i w górę kolejność jednostek odczytu jest odwracana.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność** → **TalkBack** → **Ustawienia** → **Zarządzaj gestami** → **Dwuczęściowe gesty pionowe** → **Przełącz między poziomami czytania**.

Aby odsłuchiwać tekst w wybranej jednostce odczytu, przeciągnij palcem w dół lub w prawą stronę ekranu. Urządzenie odczyta na głos tekst z następnej jednostki odczytu. Jeśli chcesz odsłuchać tekst z poprzedniej jednostki odczytu, przeciągnij palcem w górę lub w lewo na ekranie.

Wstrzymywanie odtwarzania powiadomień głosowych

Otwórz globalne menu kontekstowe, przeciągając palcem w dół, a następnie w prawą stronę ekranu bez odrywania. Po dotknięciu opcji **Wstrzymaj reagowanie** w lewej górnej części ekranu odtwarzanie powiadomień głosowych zostaje wstrzymane.

Gdy odtwarzanie powiadomień głosowych jest wstrzymane, można je wznowić m.in. poprzez włączenie ekranu. Jeśli chcesz zmienić metodę wznawiania odtwarzania powiadomień głosowych, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność** → **TalkBack** → **Ustawienia** → **Wznów ze stanu zawieszenia**, a następnie wybierz opcję.

Informacje na temat zmiany gestu skrótu otwierającego globalne menu kontekstowe znajdują się w części „Konfigurowanie ustawień gestów palców".

Posługiwanie się funkcją Korzystaj za pomocą dotyku

Za pomocą funkcji Korzystaj za pomocą dotyku można uzyskać dostęp do menu, rysując okrąg na ekranie i bez szukania elementu przez przewijanie w górę i w dół.

Otwórz lokalne menu kontekstowe, przeciągając palcem w dół, a następnie w prawą stronę ekranu bez odrywania go. Następnie dotknij ekranu i przytrzymaj go — spowoduje to wyświetlenie okrągłego menu. Narysuj palcem okrąg dookoła menu, aby korzystać z różnych menu. Następnie, gdy zostanie wybrana funkcja **Szybka nawigacja**, podnieś palec. Dotknij ekranu ponownie — spowoduje to wyświetlenie innego okrągłego menu. Narysuj palcem okrąg dookoła menu, aby korzystać z różnych menu. Następnie, gdy zostanie podświetlone wybrane menu, podnieś palec.

Dodawanie etykiet obrazów i zarządzanie nimi

Obrazom na ekranie przypisywane są etykiety, aby umożliwić odczytywanie na głos etykiet przez urządzenie po ich podświetleniu. Istnieje możliwość dodawania etykiet do obrazów, korzystając z lokalnego menu kontekstowego.

Otwórz lokalne menu kontekstowe, przeciągając palcem w górę, a następnie w prawą stronę ekranu bez odrywania. Następnie dotknij ekranu i przytrzymaj go — spowoduje to wyświetlenie okrągłego menu. Narysuj palcem okrąg dookoła menu, aby korzystać z różnych menu. Po podświetleniu menu Dodaj etykietę odsuń palec, aby dodawać etykiety.

Jeśli chcesz, aby były wyświetlane etykiety, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność** → **TalkBack** → **Ustawienia** → **Zarządzaj etykietami niestandardowymi**.

Konfigurowanie ustawień odtwarzania powiadomień głosowych funkcji TalkBack

Istnieje możliwość dostosowania ustawień funkcji TalkBack zgodnie z wymaganiami.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność** → **TalkBack** → **Ustawienia**. Możesz też otworzyć lokalne menu kontekstowe, przeciągając palcem w dół, a następnie w prawą stronę ekranu bez odrywania go. Następnie dotknij ekranu i przytrzymaj go — spowoduje to wyświetlenie okrągłego menu. Narysuj palcem okrąg dookoła menu. Następnie, gdy zostanie wybrana funkcja **Ustawienia Informowania mową**, podnieś palec.

- **Głośność mowy**: dostosowywanie poziomu głośności odtwarzania powiadomień głosowych.

  Poziomy głośności odtwarzania powiadomień głosowych mogą się różnić w zależności od odtwarzanych plików multimedialnych. Aby dostosować poziom głośności odtwarzania plików multimedialnych w trakcie słuchania odtwarzania powiadomień głośności, naciśnij przycisk regulacji głośności w górę lub w dół. Ewentualnie dotknij **Ustawienia** → **Dźwięk** → **Głośność**, a następnie przeciągnij pasek dostosowania poziomu głośności dla zawartości multimedialnej w lewo lub w prawo.
- **Użyj zmian tonu**: ustawienie urządzenia tak, aby tekst wprowadzony za pomocą klawiatury był odczytywany przy użyciu niskich dźwięków.
- **Echo klawiatury**: ustawienie urządzenia tak, aby na głos odczytywany był tekst lub znaki wprowadzane za pomocą klawiatury. Istnieje także możliwość określenia typu klawiatury, do którego będzie stosowana ta funkcja.
- **Mów przy wyłączonym ekranie**: ustawienie urządzenia tak, aby powiadomienia głosowe odtwarzane były przy wyłączonym ekranie.
- **Użyj czujnika zbliżeniowego**: ustawienie wstrzymania odtwarzania powiadomień głosowych po umieszczeniu dłoni nad czujnikiem w górnej części urządzenia. Aby wznowić odtwarzanie powiadomień głosowych, dotknij ekranu.
- **Wstrząśnij, by rozpocząć ciągłe czytanie**: ustawienie umożliwiające rozpoczęcie odczytywania na głos tekstu z ekranu urządzenia na głos po wstrząśnięciu urządzeniem. Istnieje możliwość wyboru spośród różnych opcji natężenia wibracji.
- **Wymawiaj ID dzwoniącego**: ustawienie odczytywania na głos nazwiska dzwoniącego przy połączeniu przychodzącym.
- **Sygnał wibracyjny**: ustawienie wibrowania urządzenia po dotknięciu ekranu lub przy powiadomieniach dotyczących na przykład nowych wiadomości lub nieodebranych połączeń.
- **Sygnał dźwiękowy**: ustawienie emitowania dźwięku podczas sterowania ekranem, np. podczas przewijania ekranu itp.
- **Preferuj dźwięk mowy**: ustawienie zmniejszania poziomu głośności odtwarzania na głos plików multimedialnych podczas odczytywania nazw elementów.

- **Głośność dźwięku**: zmiana poziomu głośności dzwonków, dźwięków systemowych i powiadomień. Ta funkcja jest dostępna po wybraniu opcji **Powiadomienia głosowe**.
- **Czytanie dotykiem**: ustawienie odczytywania przez urządzenie na głos nazw elementów na ekranie po dotknięciu ich palcem. Jeśli np. dotkniesz palcem **Aplikacje** na ekranie startowym, urządzenie przeczyta „Aplikacje". Aby wybrać menu, podnieś palec znad menu i dotknij dwukrotnie dowolnego miejsca ekranu. Do wybranej strony możesz przejść, przewijając ekran w lewo lub w prawo dwoma palcami. Więcej szczegółów na temat sterowania ekranem przy użyciu funkcji Korzystaj za pomocą dotyku zawiera część „Sterowanie ekranem za pomocą gestów palców".
- **Automatycznie przewijaj listy**: ustawienie automatycznego przewijania przez pozostałą część listy poza ekranem i odczytywania elementów na głos.
- **Wybieranie jednym dotknięciem**: ustawienie wyboru elementu po jego jednokrotnym dotknięciu.
- **Uruchom samouczek „Czytanie dotykiem"**: wyświetlenie samouczka na temat funkcji Korzystaj za pomocą dotyku.
- **Zarządzaj gestami**: ustawienie włączania funkcji za pomocą gestów palców. Informacje szczegółowe zawiera część „Sterowanie ekranem za pomocą gestów palców".
- **Zarządzaj etykietami niestandardowymi**: wyświetlanie dodanych etykiet.
- **Wznów ze stanu zawieszenia**: wybór tej opcji powoduje wznowienie odtwarzania powiadomień głosowych.
- **Ustawienia programisty**: ustawienia opcji funkcji TalkBack dla tworzenia aplikacji.

Korzystanie z urządzenia przy wyłączonym ekranie

Istnieje możliwość ustawienia urządzenia tak, aby ochraniać osobiste informacje poprzez zachowanie wyłączonego ekranu. Ekran nie jest włączany po naciśnięciu przycisków zewnętrznych lub dotknięciu ekranu. Aktualnie uruchomione funkcje także nie są wyłączane.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność**, a następnie zaznacz **Ciemny ekran**. Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, należy dwukrotnie nacisnąć przycisk włączania/wyłączania.

Korzystanie z funkcji szybkiego wprowadzania za pomocą klawiszy

Ustawienie wprowadzania znaku po dotknięciu go na klawiaturze i zwolnieniu palca. Z tej funkcji można korzystać zamiast dwukrotnego dotykania przycisku znaku.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność**, a następnie zaznacz **Szybkie wprowadzanie z klawiatury**.

Odczytywanie haseł na głos

Ustawienie odczytywania haseł na głos przy włączonej funkcji TalkBack. Korzystanie z tej funkcji umożliwia sprawdzenie, czy wprowadzane jest właściwe hasło.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność**, a następnie zaznacz **Wypowiadaj hasła**.

Ustawianie funkcji zamiany tekstu na mowę

Istnieje możliwość zmiany ustawień funkcji zamiany tekstu na mowę używanych przy włączonej funkcji TalkBack, takich jak języki, szybkość i inne.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność** → **Opcje syntezatora mowy**, a następnie korzystaj z następujących funkcji:

- **Mechanizm syntezatora mowy Samsung/Mechanizm Google przetwarzania tekstu na mowę**: wybór mechanizmu funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Szybkość mówienia**: wybór szybkości funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Posłuchaj przykładu**: odtworzenie przykładowego nagrania z odczytanym na głos tekstem. Jeśli przykładowy tekst nie może zostać odczytany przez urządzenie na głos, dotknij , aby pobrać i zainstalować dane głosowe dla funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Stan domyślnego języka**: wyświetlanie stanu domyślnego języka funkcji syntezy mowy.

Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury

Aby wyświetlić klawiaturę, dotknij pola wprowadzania tekstu, a następnie dwukrotnie dotknij dowolnego miejsca na ekranie.

Po dotknięciu klawiatury palcem odczytywane są na głos opisy przycisków znaków znajdujących się pod palcem. Po usłyszeniu opisu odpowiedniego menu odsuń palec od menu, aby je wybrać. Znak jest wprowadzany, a tekst jest odczytywany na głos.

Jeśli funkcja **Szybkie wprowadzanie za pomocą klawiszy** nie jest włączona, nieznacznie odsuń palec od ekranu. Gdy następnie usłyszysz wybrany znak, dotknij dwukrotnie dowolnego miejsca na ekranie. Aby włączyć funkcję szybkiego wprowadzania, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność**, a następnie zaznacz **Szybkie wprowadzanie z klawiatury**.

Wprowadzane dodatkowych znaków

Dotknij przycisku na klawiaturze i przytrzymaj go. Jeśli za pomocą przycisku możliwe jest wprowadzanie dodatkowych znaków, nad klawiaturą wyświetlone zostanie wyskakujące okienko ze znakami. Dostępne znaki są odczytywane na głos przy użyciu funkcji TalkBack. Dotknij wybranego znaku i kontynuuj wprowadzanie tekstu.

Zmiana języka wprowadzania klawiatury

Aby dodać języki wprowadzania, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Język i wprowadzanie**. Następnie dotknij ikony obok **Klawiatura Samsung** → **Wybór językow wpisywania**, a następnie wybierz języki.

Aby zmienić język wprowadzania klawiatury, dotknij i przytrzymaj , a następnie wybierz język.

Edytowanie tekstu

Za pomocą lokalnego menu kontekstowego można przesuwać kursor lub kopiować i wklejać tekst.

Otwórz lokalne menu kontekstowe, przeciągając palcem w górę, a następnie w prawą stronę ekranu bez odrywania. Dotknij ekranu i przytrzymaj go, aby otworzyć okrągłe menu kontekstowe. Następnie przeglądaj menu, rysując okrąg palcem bez odrywania. Po wybraniu opcji **Zmień szczegółowość** odsuń palec. Dotknij ekranu ponownie i przytrzymaj go, korzystaj z menu, rysując okrąg, a następnie podnieś palec, gdy zostanie wybrana odpowiednia jednostka odczytu.

Podczas edytowania tekstu ustaw słowo lub literę jako jednostkę odczytu. W trybie zaznaczania tekst zaznaczany jest na urządzeniu zgodnie z określoną jednostką odczytu.

Podczas odczytywania na głos tekstu do edycji można skorzystać z następujących działań:

- Usuwanie tekstu: dotknij klawisza usuwania na klawiaturze.
- Zaznaczanie tekstu przy użyciu trybu zaznaczania: po włączeniu trybu zaznaczania można zaznaczać tekst, słuchając go. Aby włączyć tryb zaznaczania, otwórz lokalne menu kontekstowe i dotknij **Sterowanie kursorem** → **Rozpocznij tyrb zaznaczania**. Przewiń w lewo lub w prawo, aby odsłuchać tekst przed aktualnie wybranym tekstem lub po nim.

  Aby wyłączyć tryb zaznaczania, otwórz lokalne menu kontekstowe i dotknij **Sterowanie kursorem** → **Zakończ tryb zaznaczania**.

- Wybór całego tekstu: otwórz lokalne menu kontekstowe i dotknij **Sterowanie kursorem** → **Zaznacz wszystko**. Cały tekst w dokumencie zostanie zaznaczony.
- Kopiowanie lub przycinanie tekstu: otwórz lokalne menu kontekstowe i wybierz tekst. Następnie otwórz ponownie lokalne menu kontekstowe, dotknij **Sterowanie kursorem**, a następnie podnieś palec. Dotknij **Kopiuj**, aby skopiować zaznaczony tekst, lub dotknij **Wytnij**, aby wyciąć zaznaczony tekst.
- Wklejanie tekstu: umieść kursor w miejscu, w którym tekst powinien zostać wklejony, otwórz lokalne menu kontekstowe, a następnie dotknij **Sterowanie kursorem** → **Wklej**.

Głosowe wprowadzanie tekstu

Tekst można wprowadzać za pomocą głosu. Dotknij pola wprowadzania tekstu, a następnie dwukrotnie dotknij dowolnego miejsca na ekranie. W dolnej części ekranu zostanie wyświetlona klawiatura.

Dotknij i przytrzymaj , urządzenie wyświetli okienko wyskakujące z opcjami klawiatury. Nie podnosząc palca, dotknij i powiedz słowa, które chcesz wprowadzić w polu tekstowym. Wymawiane słowa będą wyświetlane jako tekst na ekranie i urządzenie będzie je odczytywać na głos.

Jeśli chcesz wprowadzić więcej tekstu, dotknij przycisku mikrofonu i powiedz słowa.

Zmienianie języka wprowadzania

W trakcie wprowadzania tekstu za pomocą głosu możesz dotknąć **Polski (Polska)** i wybrać język, aby zmienić język wprowadzania.

Aby dodać języki do listy, dotknij **Polski (Polska)** → **Dodaj więcej języków**, usuń zaznaczenie **Automatycznie**, a następnie wybierz języki. Informacje szczegółowe zawiera część „Zmienianie układu klawiatury”.

Odczytywanie na głos informacji z dokumentów lub obrazów

Dokumenty i zdjęcia można sfotografować aparatem, wyodrębnić z nich tekst i go przeczytać. Ponadto, robiąc zdjęcia wzorom, można uzyskać informacje dotyczące koloru i wzoru. Pobierz i zainstaluj aplikację **Optical Reader** z jednego ze sklepów z aplikacjami, jak **Samsung Apps**.

Dotknij **Optical Reader** na ekranie aplikacji.

Aby wybrać języki, które będą rozpoznawane, dotknij → **Ustawienia języka**.

Korzystanie z trybu dokumentu

Domyślnym trybem działania tej aplikacji jest tryb dokumentu. Jeśli jest włączony tryb kolorów i wzorów, możesz włączyć tryb dokumentu, dotykając . W trybie dokumentu po zrobieniu zdjęcia dokumentu na urządzeniu wyświetlany jest wyodrębniony tekst.

Połóż obiekt na płaskiej powierzchni i dotknij .

Aby wyodrębnić tekst z zapisanego obrazu, dotknij → **Załaduj obraz**.

Aby tekst wyświetlony na ekranie został odczytany na głos, dotknij → **Synteza mowy**.

Korzystanie z trybu kolorów i wzorów

Jeśli chcesz korzystać z trybu kolorów i wzorów, włącz funkcję TalkBack.

Dotknij , aby włączyć tryb kolorów i wzorów. W trybie kolorów i wzorów urządzenie wyświetla informacje o kolorze, gdy zostanie zrobione zdjęcie, na którym znajdują się różne kolory i wzory. Informacje te zawierają szczegóły na temat kolorów, jak popularne kolory lub wzory. Ten tryb ułatwia osobom z upośledzeniem wzroku wybieranie kolorów lub wzorów, które są im potrzebne.

Połóż obiekt na płaskiej powierzchni i dotknij . Gdy zostanie zrobione zdjęcie, urządzenie automatycznie odczyta na głos informacje o kolorze i wzorze.

Dotknij → **Synteza mowy**, aby te informacje zostały odczytane na głos.

Zależnie od warunków oświetleniowych mogą być uzyskane różne informacje o kolorach. Zdjęcia na potrzeby trybu kolorów i wzorów najlepiej jest wykonywać przy jasnym świetle.

Zmiana rozmiaru czcionki

Ta funkcja umożliwia zmianę rozmiaru czcionki. Na urządzeniu można korzystać z różnych rozmiarów czcionek, co ułatwia korzystanie z urządzenia. W niektórych aplikacjach ustawienie rozmiaru czcionki **Bardzo duża** może być niemożliwe.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność** → **Rozmiar tekstu**.

Powiększanie ekranu

Ta funkcja umożliwia powiększanie ekranu oraz przybliżanie określonego obszaru.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność** → **Gesty powiększenia**, a następnie przeciągnij przełącznik **Gesty powiększenia** w prawo.

- Przybliżanie i oddalanie: dotknij ekranu trzykrotnie, aby przybliżyć określony obszar. Ponownie dotknij ekranu trzykrotnie, aby powrócić.
- Korzystanie z ekranu przez przewijanie: powiększony ekran można przewijać dwoma palcami.
- Dostosowywanie współczynnika zoomu: dotknij ekranu dwoma palcami w powiększonym obszarze. Następnie odsuń dwa palce od siebie lub zsuń je razem, aby dostosować współczynnik.

- Klawiatury wyświetlanej na ekranie nie można powiększyć.
- Gdy ta funkcja jest włączona, działanie niektórych aplikacji, jak **Telefon** i **Kalkulator**, może być zakłócone.

Ustawianie przypomnień o powiadomieniach

Ta funkcja służy do regularnego alarmowania o nieprzeczytanych powiadomieniach.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Wizja** → **Przypomnienie o powiadom.**, a następnie przeciągnij przełącznik **Przypomnienie o powiadom.** w prawo.

Aby ustawić odstępy czasu pomiędzy alarmami, dotknij **Okres przypominania**

Odwracanie kolorów wyświetlania

Ta funkcja służy do poprawienia czytelności ekranu i ułatwienia użytkownikom odczytania tekstu z ekranu. Po włączeniu tej funkcji na ekranie urządzenia wyświetlany jest odwrotny obraz o odwróconych kolorach. Odwrócenie kolorów powoduje zwiększenie kontrastu pomiędzy czernią i bielą.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność**, a następnie zaznacz **Kolory w negatywie**.

Dostosowanie kolorów

Ta funkcja umożliwia dostosowanie sposobu wyświetlania kolorów na ekranie, jeśli użytkownik ma problemy z rozróżnianiem kolorów. Kolory na urządzeniu zmieniane są na łatwiej rozpoznawalne.

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność** → **Regulacja koloru**.

2 Przeciągnij przełącznik **Regulacja koloru** w prawo.

3 Dotknij **Start**.

4 Ułóż kolorowe płytki według ich podobieństwa, rozpoczynając od koloru podstawowego.

5 Po zakończeniu dostosowywania kolorów dotknij **OK**.

Jeśli rozróżnienie kolorów nie sprawia trudności, nie jest konieczne dalsze dostosowanie.

6 Jeśli rozróżnienie kolorów dalej sprawia trudności, dotknij **Aparat** lub **Obraz**.

7 Przeciągnij pasek dostosowania kolorów w lewo lub w prawo, a następnie dotknij **Gotowe**.

Jeśli chcesz ponownie dostosować kolor, dotknij ⋮ → **Wyreguluj kolor ponownie**.

Ustawienie powiadomień świetlnych

Dzięki tej funkcji można ustawić miganie flesza, aby zasygnalizować przychodzące połączenia, nowe wiadomości lub powiadomienia.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Słuch**, a następnie zaznacz **Powiadomienie świetlne**.

Wyłączanie wszystkich dźwięków

Ta funkcja umożliwia wyciszenie wszystkich dźwięków urządzenia, takich jak dźwięki odtwarzanych plików multimedialnych, włączając głos dzwoniącego podczas połączenia.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Słuch**, a następnie zaznacz **Wyłącz wszystkie dźwięki**.

Dostosowywanie ustawień napisów

Napisy Samsung

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Słuch** → **Napisy Samsung (kodowane)**, a następnie przeciągnij przełącznik **Napisy (kodowane)** w prawo.

Dostępne są następujące opcje:

- **Wyrównanie**: zmiana umiejscowienia napisów.
- **Czcionka**: zmiana typu czcionki.
- **Rozmiar czcionki**: zmiana rozmiaru czcionki.
- **Krawędź**: zmiana krawędzi tekstu napisów.
- **Czcionka**: dostosowanie przeźroczystości i zmiana koloru tekstu.
- **Kolor tła**: dostosowanie przeźroczystości i zmiana koloru tła pola napisów.
- **Okno napisów**: dostosowanie przeźroczystości i zmiana koloru całego pola napisów.

Napisy Google

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Słuch** → **Napisy Google (kodowane)**, a następnie przeciągnij przełącznik **Napisy Google (kodowane)** w prawo.

Dostępne są następujące opcje:

- **Język**: wybór języka wyświetlania napisów.
- **Rozmiar tekstu**: zmiana rozmiaru czcionki.
- **Styl napisów**: zmiana koloru wyświetlania napisów kodowanych.

Dostosowywanie balansu dźwięku

Ta funkcja umożliwia dostosowanie balansu dźwięku podczas używania zestawu z dwoma słuchawkami.

Aby dostosować balans dźwięku, podłącz zestaw z dwoma słuchawkami do urządzenia. Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Słuch** → **Balans dźwięku**. Przeciągnij pasek dostosowania w lewo lub w prawo i dostosuj balans dźwięku, a następnie dotknij **Ustaw**.

Korzystanie z dźwięku mono

Ta opcja umożliwia włączenie trybu dźwięku mono podczas odsłuchiwania plików audio za pomocą jednej słuchawki dousznej.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Słuch**, a następnie zaznacz **Dźwięk mono**.

Wykrywanie płaczu dziecka

Urządzenie może pełnić funkcję wykrywacza płaczu dziecka i alarmować o nim akustycznie, za pomocą wibracji lub migając fleszem.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Słuch** → **Wykrywacz płaczu dziecka**, a następnie przeciągnij przełącznik **Wykrywacz płaczu dziecka** w prawo.

Dotknij , aby włączyć funkcję wykrywania dźwięku. Po wykryciu dźwięku urządzenie emituje dźwięk i wibruje. Jeśli chcesz ustawić sygnalizowanie wykrycia dźwięku poprzez miganie fleszem, dotknij → **Ustawienia**, a następnie zaznacz **Powiadomienie świetlne**.

Korzystanie z automatycznej wibracji dotykowej

Ta funkcja umożliwia ustawienie wibrowania przy odtwarzaniu dźwięków w pobranych aplikacjach.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Słuch**, a następnie zaznacz **Autom. funkcja Haptic**.

Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.

Korzystanie z pomocniczego skrótu

Wyświetlanie ikony pomocniczego skrótu

Ikona skrótu umożliwia uzyskiwanie dostępu do aplikacji, funkcji oraz ustawień po dotknięciu ikony pomocniczego skrótu na ekranie. Urządzeniem można sterować, dotykając ikony pomocniczego skrótu, bez przeszukiwania ekranu. Gdy jest uruchomiona ta funkcja, włączony jest **Tryb jednego dotknięcia**.

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Możliwości manualne i interakcja** → **Menu asystenta**.

2 Przeciągnij przełącznik **Menu asystenta** w prawo.

Ikona pomocniczego skrótu zostanie wyświetlona w dolnej prawej części ekranu.

3 Dotknij **Częściej używana ręka**, aby przenieść ikonę pomocniczego skrótu do wybranej lokalizacji.

Korzystanie z menu pomocniczych skrótów

Pomocniczy skrót wyświetlany jest jako ruchoma ikona, aby umożliwić łatwy dostęp do tej ikony z dowolnego ekranu.

Dotknięcie ikony pomocniczego skrótu spowoduje wyświetlenie na ikonie dostępnych menu. Dotknij ikony w górę lub w dół, aby przejść do innych paneli lub przewiń ekran w górę lub w dół, aby wybrać inne menu.

Posługiwanie się kursorem

W pomocniczym menu dotknij **Kursor**. Na ekranie wyświetlany jest kursor oraz obszar dotyku, w którym można sterować kursorem.

- / : wybór elementu lub przewijanie ekranu w lewo lub w prawo.
- / : przewijanie ekranu w górę lub w dół.
- : przeniesienie obszaru dotyku w inne miejsce.
- : zamknięcie obszaru dotyku.

Jeśli chcesz zmienić ustawienia kursora, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Możliwości manualne i interakcja** → **Menu asystenta**, przeciągnij przełącznik **Menu asystenta** w prawo, a następnie użyj opcji z sekcji **UST. TOUCHPADA I KURSORA**.

Korzystanie ze wzbogaconych pomocniczych menu

W urządzeniu można włączyć wyświetlanie rozszerzonego menu pomocniczego dla wybranych aplikacji. Przykładowo po uruchomieniu **Wiadomości** menu pomocnicze będzie zawierać funkcje wyszukiwania i tworzenia.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Możliwości manualne i interakcja** → **Menu asystenta** → **Asystent plus**, przeciągnij przełącznik **Asystent plus** w prawo, a następnie wybierz aplikacje.

Edytowanie menu pomocniczych skrótów

Ta funkcja służy do edytowania menu na ikonie pomocniczego skrótu.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Możliwości manualne i interakcja** → **Menu asystenta**, przeciągnij przełącznik **Menu asystenta** w prawo, a następnie dotknij **Edytuj**.

Włączanie ekranu za pomocą funkcji Air gesture

Tej funkcji można użyć, gdy urządzenie leży na płaskiej powierzchni lub jest dobrze unieruchomione. Ta funkcja umożliwia włączenie ekranu przez przytrzymanie dłoni nad czujnikiem. Istnieje możliwość włączenia ekranu bez konieczności dotykania go.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Możliwości manualne i interakcja** → **Budzenie w powietrzu**, a następnie przeciągnij przełącznik **Budzenie w powietrzu** w prawo.

Używanie funkcji inteligentnego przewijania

Ta funkcja służy do przewijania w górę lub w dół ekranu poprzez przechylanie głowy lub urządzenia.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Możliwości manualne i interakcja** → **Smart scroll**, a następnie przeciągnij przełącznik **Smart scroll** w prawo.

Dostępne są następujące opcje:

- **Odchylanie głowy**: przechylaj głowę w górę lub w dół.
- **Odchylanie urządzenia**: przechylaj urządzenie do przodu lub do tyłu.
- **Szybkość**: dostosowanie prędkości przewijania ekranu.
- **Wyświetlanie ikony**: ustawienie urządzenia tak, aby wyświetlana była ikona sygnalizująca po rozpoznaniu działania użytkownika.

Ustawienia czasu reakcji dla dotykania i przytrzymywania

Ustawienie czasu rozpoznawania dotknięcia i przytrzymania ekranu.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Możliwości manualne i interakcja** → **Dotknij i przytrzymaj — czas reakcji**, a następnie wybierz opcję.

Korzystanie z trybu sterowania interakcją

Włączenie trybu sterowania interakcją umożliwia ograniczenie reakcji urządzenia na wprowadzanie podczas korzystania z aplikacji. Dzięki tej funkcji można ograniczyć innym osobom możliwość dostępu do swoich plików multimedialnych i danych.

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Możliwości manualne i interakcja** → **Kontrola interakcji**.

2 Przeciągnij przełącznik **Kontrola interakcji** w prawo, aby włączyć ten tryb.

3 Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk ekranu startowego oraz przycisk regulacji głośności w dół podczas korzystania z aplikacji.

4 Dostosuj rozmiar ramki lub narysuj linię dookoła obszaru, dla którego ma zostać zastosowane ograniczenie.

5 Dotknij **OK**.

Na urządzeniu wyświetlany jest obszar, dla którego zastosowano ograniczenie. W przypadku dotknięcia ekranu lub naciśnięcia przycisków, takich jak przycisk ekranu startowego, nie będą one działały w tym obszarze.

Aby wyłączyć tryb sterowania interakcją, jednocześnie naciśnij przycisk ekranu startowego oraz przycisk regulacji głośności w dół i przytrzymaj je.

Odbieranie lub kończenie połączeń

Ta opcja umożliwia określenie metody odbierania i kończenia połączeń.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Odbieranie i kończenie połączeń**. Wybrać można następujące opcje:

- **Naciśn. kl ekranu start.**: ustawianie odbierania połączenia po naciśnięciu przycisku ekranu startowego.
- **Funkcje głosowe**: ustawienie odbierania lub odrzucania połączenia za pomocą poleceń głosowych.
- **Ruch ręką nad urządzeniem**: przesunięcie dłoni w lewo, a następnie w prawo nad czujnikiem umożliwia odebranie przychodzącego połączenia.
- **Naciśnięcie klawisza zasilania**: ustawienie kończenia połączenia po naciśnięciu przycisku włączania/wyłączania.

Korzystanie z trybu jednokrotnego dotyku

Dzięki tej funkcji, dotykając przycisk można wyłączyć alarm lub odebrać połączenie przychodzące, bez konieczności przeciągania przycisku.

Ustawienie tego trybu umożliwia sterowanie przychodzącymi połączeniami lub powiadomieniami za pomocą dotknięcia przycisku zamiast przeciągania go.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność**, a następnie zaznacz **Tryb jednogo dotknięcia**.

Konfigurowanie ustawień dostępności

Zapisywanie ustawień dostępności w innych miejscach

Istnieje możliwość wyeksportowania bieżących ustawień dostępności jako pliku.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Zarządzaj dostępnością** → **Importuj/Eksportuj**, wybierz opcję eksportowania, a następnie dotknij **OK**. Plik z ustawieniami dostępności zostanie zapisany na urządzeniu.

Importowanie pliku z ustawieniami dostępności

Istnieje możliwość zaimportowania pliku kopii zapasowej z ustawieniami dostępności.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Zarządzaj dostępnością** → **Importuj/Eksportuj**, a następnie wybierz opcję importowania. Wybierz plik do zaimportowania i dotknij **Gotowe** → **OK**. Ustawienia dostępności zostaną zaktualizowane zgodnie z zaimportowanym plikiem.

Udostępnianie plików z ustawieniami dostępności

Istnieje możliwość przesłania pliku z ustawieniami dostępności do innych osób w wiadomości e-mail lub udostępnienia plików za pośrednictwem usługi Wi-Fi Direct, Bluetooth i innych.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Zarządzaj dostępnością** → **Udostępnij przez**. Następnie wybierz plik z ustawieniami dostępności i dotknij **Gotowe**. Wybierz metodę udostępniania i postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie, aby przesłać plik.

Przeglądanie plików dostępności

Pliki dostępności zainstalowane na urządzeniu można przeglądać.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** i przejrzyj listę plików dostępności w sekcji **USŁUGI**.

Korzystanie z innych przydatnych funkcji

- Korzystanie z aplikacji S Voice: za pomocą tej funkcji można wykonywać różne funkcje, wydając polecenia głosowe. Gdy jest uruchomiona aplikacja **S Voice**, możesz w ten sposób wykonywać połączenia, wysyłać wiadomości i przeglądać zadania. Informacje szczegółowe zawiera część „S Voice”.
- Wyszukiwanie głosowe: wydając polecenia głosowe, można wyszukiwać zawartości na stronach WWW. Ta funkcja jest przydatna, gdy masz zajęte dłonie i nie możesz nimi wprowadzać tekstu. Informacje szczegółowe zawiera część „Wyszukiwanie głosowe”.
- Korzystanie z panelu powiadomień: panel powiadomień można otworzyć, przeciągając dwoma palcami w dół od góry ekranu. Na tym panelu można m.in. zobaczyć nieodebrane połączenia, odczytać nowe wiadomości i regulować jasność ekranu. Informacje szczegółowe zawiera część „Panele powiadomień i szybkich ustawień”.
- Przełączanie na tryb ułatwień: tryb ułatwień polega na stosowaniu prostszego układu i większych ikon w celu ułatwienia użytkownikowi obsługi. Aby mieć łatwiejszy dostęp do często używanych aplikacji i skrótów, można je dodać do ekranu startowego. Informacje szczegółowe zawiera część „Przełączanie na tryb ułatwień”.
- Ruchy sterujące: urządzeniem można sterować za pomocą gestów lub ruchów dłoni. Informacje szczegółowe zawiera część „Ruchy sterujące”.
- Korzystanie z czytnika palca: jeśli zarejestrujesz w urządzeniu odciski palców, możesz w ten sposób odblokowywać ekran lub weryfikować hasło konta Samsung. Informacje szczegółowe zawiera część „Skaner odcisków palców”.
- Korzystanie z trybu samochodowego: prowadząc samochód, można wykonywać różne funkcje w urządzeniu, wydając polecenia głosowe. Nie dotykając urządzenia, można odbierać przychodzące połączenia, oglądać wiadomości i słuchać muzyki. Informacje szczegółowe zawiera część „Tryb sam.”.
- Korzystanie ze skrótów do kontaktów: jeśli na ekranie startowym dodasz skróty do kontaktów, możesz do nich dzwonić lub wysyłać wiadomości. Informacje szczegółowe zawiera część „Dodawanie skrótów kontaktów do ekranu startowego”.
- Korzystanie z dyktafonu: ta funkcja służy do nagrywania i odtwarzania notatek głosowych. Informacje szczegółowe zawiera część „Dyktafon”.

Rozwiązywanie problemów

Zanim skontaktujesz się z centrum serwisowym firmy Samsung, wypróbuj następujące rozwiązania. Niektóre sytuacje mogą nie dotyczyć danego urządzenia.

Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego wyświetlany jest monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:

- Hasło: jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać wprowadzone hasło.
- PIN: jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod PIN dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu Zablokuj kartę SIM.
- PUK: karta SIM lub USIM jest zablokowana, zazwyczaj wskutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez dostawcę usług.
- PIN2: jeśli w celu uzyskania dostępu do menu wymagane jest podanie kodu PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 dostarczony z kartą SIM lub USIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

Na urządzeniu są wyświetlane komunikaty o błędzie usługi lub sieci

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę. Podczas przemieszczania się mogą być wyświetlane wielokrotnie komunikaty o błędzie.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

Nie można włączyć urządzenia

- Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, włączenie urządzenia nie jest możliwe. Musisz naładować baterię, aby móc włączyć urządzenie.
- Być może bateria jest niepoprawnie włożona. Włóż ponownie baterię.
- Przetrzyj pozłacane styki i włóż ponownie baterię.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

- Jeśli ekran dotykowy został przykryty folią ochronną lub są na nim przymocowane inne opcjonalne akcesoria, może nie działać poprawnie.
- Ekran dotykowy może też działać wadliwie, jeśli dotykasz go przez rękawiczki, brudnymi palcami lub ostrym przedmiotem albo paznokciami.
- Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.
- Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
- Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione do najnowszej wersji.
- Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, odwiedź centrum serwisowe firmy Samsung.

Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne

Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie aplikacji lub wyjęcie i włożenie baterii oraz włączenie urządzenia w celu przywrócenia jego sprawności działania. Jeśli urządzenie jest zablokowane i nie reaguje, zrestartuj je, naciskając równocześnie przycisk włączania/wyłączania i przycisk regulacji głośności w dół oraz przytrzymując te przyciski przez ponad 7 sekund.

Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, przywróć ustawienia fabryczne. Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Backup i zerowanie** → **Ustawienia fabryczne** → **Resetuj urządz.** → **Usuń wszystko**. Zanim przywrócisz ustawienia fabryczne, wykonaj kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu.

Jeśli problem nadal występuje, zwróć się do centrum serwisowego firmy Samsung.

Połączenia nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń przychodzących z danego numeru.

Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Podczas połączenia rozlega się echo

Wyreguluj głośność, naciskając przycisk regulacji głośności lub przechodząc do innego miejsca.

Połączenie z siecią komórkową lub Internetem jest często zrywane lub jakość dźwięku jest niska

- Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Być może problemy z połączeniem wynikają z awarii stacji bazowej operatora sieci. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Jeśli używasz urządzenia i równocześnie się przemieszczasz, usługi sieci komórkowej mogą być nieaktywne ze względu na problemy występujące w sieci operatora sieci.

Ikona baterii jest pusta

Bateria jest prawie rozładowana. Naładuj lub wymień baterię.

Nie można naładować baterii (dotyczy ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung)

- Upewnij się, że ładowarka jest poprawnie podłączona.
- Jeśli styki są brudne, bateria może nie być ładowana lub urządzenie może się nie włączać. Przetrzyj pozłacane styki i ponownie spróbuj naładować baterię.
- W niektórych urządzeniach nie można wyjąć samodzielnie baterii. W sprawie wymiany baterii należy się zwrócić do centrum serwisowego firmy Samsung.

Bateria wyczerpuje się szybciej niż początkowo

- W bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach czas działania baterii może być krótszy.
- Bateria wyczerpuje się szybciej, gdy wysyłasz wiadomości i korzystasz z niektórych aplikacji, jak gry lub Internet.
- Bateria podlega zużyciu i po pewnym czasie może działać krócej.

Urządzenie jest gorące w dotyku

W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu

Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie musi dysponować wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Naładuj baterię lub wymień ją na baterię, która jest całkowicie naładowana.
- Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
- Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Jakość zdjęcia jest gorsza niż na podglądzie

- Jakość zdjęć może być różna, zależnie od warunków i techniki fotografowania.
- Jeśli zdjęcia są robione w ciemności, np. w nocy, lub w pomieszczeniach, mogą na nich wystąpić szumy lub być nieostre.

Komunikaty o błędzie podczas otwierania plików multimedialnych

Jeśli podczas otwierania plików multimedialnych w urządzeniu nie są one odtwarzane lub są wyświetlane komunikaty o błędzie, wypróbuj następujące rozwiązania:

- Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
- Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management (DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
- Sprawdź, czy urządzenie obsługuje ten rodzaj plików.

- W tym urządzeniu można odtwarzać zdjęcia i filmy, które zostały zarejestrowane za jego pomocą. Zdjęcia i filmy zarejestrowane za pomocą innych urządzeń mogą nie być poprawnie odtwarzane.
- To urządzenie obsługuje pliki multimedialne, które zostały dozwolone przez operatora sieci lub dostawców usług dodatkowych. Niektóre pliki dostępne w Internecie, jak dzwonki, filmy lub tapety, mogą nie działać poprawnie.

Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth

- Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
- Sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
- Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w zasięgu łączności bezprzewodowej Bluetooth (10 m).

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera

- Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z urządzeniem.
- Sprawdź, czy w komputerze jest zainstalowany właściwy i aktualny sterownik.
- W przypadku korzystania z systemu Windows XP należy upewnić się, że na komputerze został zainstalowany dodatek serwisowy Service Pack 3 lub nowszy.
- Należy upewnić się, że na komputerze został zainstalowany program Samsung Kies lub Windows Media Player 10 lub nowszy.

Urządzenie nie może ustalić położenia

W niektórych miejscach, np. w budynkach, mogą występować zakłócenia w odbiorze sygnałów GPS. W takich sytuacjach należy przestawić urządzenie na ustalanie położenia za pomocą sieci Wi-Fi lub sieci komórkowej.

Utrata danych zapisanych w urządzeniu

Należy regularnie wykonywać kopię zapasową wszystkich ważnych danych przechowywanych w urządzeniu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe ich odtworzenie w przypadku utraty lub zniszczenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przechowywanych w urządzeniu.

Widać niewielką szczelinę dokoła zewnętrznej obudowy urządzenia

- Ta szczelina jest związana z procesem produkcji i potrzebna ze względu na pewne drobne przemieszczenia lub drgania części.
- W miarę upływu czasu tarcie pomiędzy częściami może doprowadzić do nieznacznego zwiększenia tej szczeliny.

Prawa autorskie

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Niniejsza instrukcja jest chroniona na mocy międzynarodowych przepisów o własności intelektualnej.

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiejkolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Samsung Electronics.
- Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ oraz logo Wi-Fi są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich odnośnych właścicieli.

* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

www.galaxys5manuals.com